AQUOS

液晶カラーテレビ
電子取扱説明書

リモコンのカーソルボタン

で
項目を選択し、
【決定】ボタンを押してください。

最初にお読みください

目次から探す

キーワードで探す

故障かな?と思ったら

終　了

◇おしらせ◇
- 電子取扱説明書を閉じるには【終了】ボタンを押してください。
- 電子取扱説明書をご覧になるときは、入力切換を「テレビ」にしたあと、【取扱説明書（操作ガイド）】ボタンを押してください。
（「最初にお読みください」→「電子取扱説明書を開く」の◇おしらせ◇をご覧ください。）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
- ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
- リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
- 次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
- 表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表紙

最初にお読みください(1/1)

電子取扱説明書を開く
電子取扱説明書を閉じる
電子取扱説明書から設定画面を開く
電子取扱説明書を使う
電子取扱説明書の表記について

11P08-JA-SS-Ver.1.1

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書を開く(1/1)

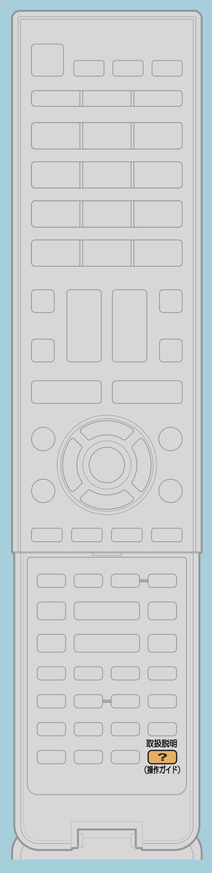

・ホームメニュー上でリモコンの【取扱説明（操作ガイド)】を押すと、該当する電子取扱説明書ページが開きます。
メニューによっては表紙が開く場合があります。

◇おしらせ◇

・次の場合は電子取扱説明書を表示することはできません。
  ・入力切換がインターネット、ホームネットワーク、USBメディア、IrSSのいずれかになっている場合
  ・2番組録画中、IPTV録画中、USBハードディスクの録画リストを全画面表示中

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書を閉じる(1/1)

・リモコンの【終了】を押すと、電子取扱説明書が閉じます。
・本機の状態によっては電子取扱説明書が自動で終了することがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書から設定画面を開く(1/1)

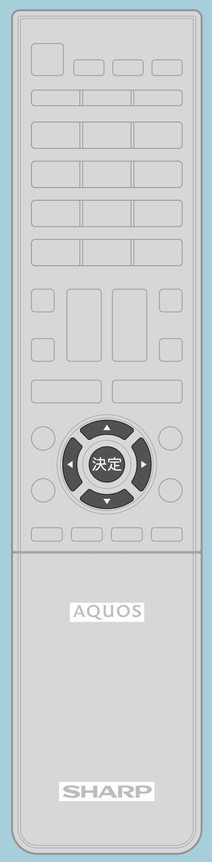

・一部のページに、
このページで説明している画面を直接表示することができますの表示があります。
リモコンの【▲▼】で、この項目を選んで、【決定】を押すと、関連する設定画面が開きます。
・全画面で表示される設定画面の場合、電子取扱説明書の表示が消えます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書を使う(1/2)

0-5
次ページ ▶

ページをめくる

・【◀▶】で前後ページへの移動ができます。

ページ内のリンクを使う

・【▲▼】でページ内の下線付きの文字を選択して【決定】を押すと、関連するページへ移動します。

戻る機能について

・関連するページへ移動したときは、【戻る】を押すと、前に見たページへ戻れます。
・設定画面へ移動したときは、【戻る】を押しても、電子取扱説明書のページへ戻れません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書を使う(2/2)

◀ 前ページ

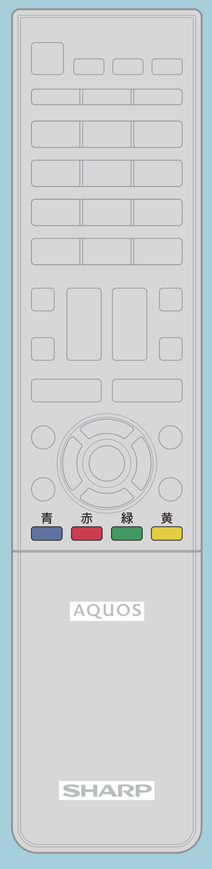

「表紙」、「目次」、「キーワード」、「故障かな」を直接表示する

カラーボタンで、それぞれのページを表示できます。

【青】：表紙画面
【赤】：目次
【緑】：キーワード
【黄】：故障かな

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書の表記について(1/2)

リモコンのボタンについて

・【】で囲んで表記しています。

表記の例

ホームボタンの

：【ホーム】

カラーボタンの

：【青】【赤】【緑】【黄】

リモコンの 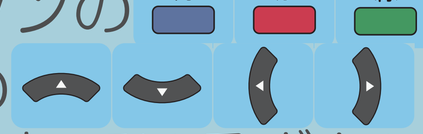
：【▲】【▼】【◀】【▶】

・説明に使われているボタンの位置は、各ページの左側にあるイラストで確認できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電子取扱説明書の表記について(2/2)

◀ 前ページ

設定画面上の項目名について

・「」で囲んで表記しています。

表記の例

「設定」―「🔧（視聴準備）」―「視聴設定」

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目次から探す

テレビを見る

1 **番組の選びかた**
- ・リモコン
- ・ホームメニュー
- ・番組表　など

2 **映像・音声調整**
- ・画面サイズ
- ・画質設定・音質設定
- ・3D映像　など

3 **便利な機能**
- ・2画面表示
- ・タイマー機能
- ・表示設定　など

録画する、再生する

4 **USBハードディスク**
- ・使うための準備
- ・録画・予約・再生
- など

5 **ファミリンク機能**
- ・使うための準備
- ・録画・予約・再生
- など

6 **外部機器**
- ・BDレコーダー
- ・パソコン
- ・USBメモリー　など

インターネットを楽しむ

7 **インターネット**
- ・使うための準備
- ・AQUOS City
- ・ブラウザの使いかた など

8 **IPTV（ひかりTV）、アクトビラ、YouTube**
- ・使うための準備
- ・動画再生　など

9 **ホームネットワーク**
- ・写真表示
- ・映像・音楽の再生
- など

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
- ・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
- ・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
- ・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
- ・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表紙＞目次から探す

番組の選びかた(1/5)

はじめに
リモコンのボタンのはたらき
ホームメニューの基本的な操作のしかた
ホームメニューの項目一覧
用語の解説
ソフトウェアキーボードの見かた
文字入力のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組の選びかた(2/5)

番組の選びかた
数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ
放送中の番組一覧から番組を選ぶ
3 桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）
ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ
常連番組を見る
連動データ放送を見る
独立データ放送を見る
データ放送画面の基本操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組の選びかた(3/5)

視聴中の基本的な使いかた
放送の種類やチャンネルを確認する
デジタル放送の番組の詳細を表示する
複数の映像を切り換える
複数の音声を切り換える
字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組の選びかた(4/5)

番組表の使いかた
番組表を使う
見たい番組を予約する（視聴予約）
番組表に常連番組を表示する
日時で番組を探す
ジャンルから番組を探す
ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す
検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）
キーワードで番組を探す（キーワード検索）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組の選びかた(5/5)

◀ 前ページ

受信設定について
かんたん初期設定をする
アンテナ電源の設定を変える／電波の強さを確認する
デジタル放送の受信強度の確認をする
お住まいの地域を設定する
地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す
デジタル放送のチャンネルの個別設定
チャンネルスキップ設定
地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す
地上アナログ放送のチャンネルの個別設定
受信状態一覧について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(1/11)

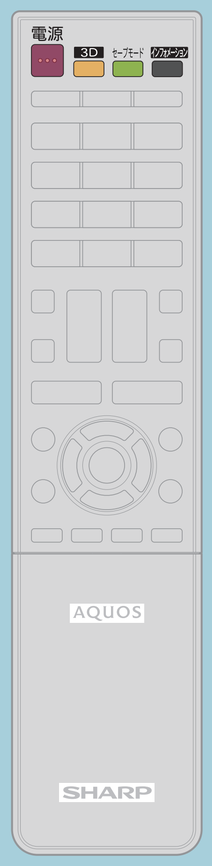

電源

【電源】テレビの電源を入／切します。
（⇒取扱説明書「電源の入れかた」（42ページ））

3D

【3D】3D表示と2D表示を切り換えます。
（⇒3D映像を3Dモードで楽しむ）
（⇒手動で3D映像に切り換える）
（⇒3D映像を2D映像に変換して見る）
（⇒2D映像を3D映像に変換して見る）

セーブモード

【セーブモード】画面の明るさやサイズを変えて節電します。

インフォメーション

【インフォメーション】AQUOSインフォメーションを表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(2/11)

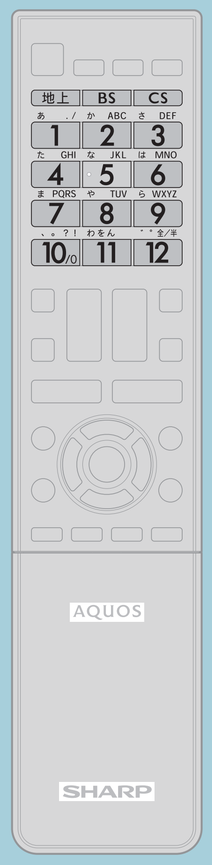

地上　【地上】地上デジタルまたは地上アナログ放送に切り換えます。
（⇒リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する）

BS　【BS】BSデジタル放送に切り換えます。

CS　【CS】110度CSデジタル放送に切り換えます。
（⇒初めて110度CSデジタル放送を視聴するときは）

1 ～ 12　【1】～【12】
・チャンネルを選びます。
・文字や数字（時刻入力など）の入力、インターネットを見る画面の操作、本機の設定操作にも使います。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(3/11)

データ連動 【データ連動】連動データ放送を表示します。
・番組表表示中は、番組表を更新します。

消音 【消音】一時的に音を消します。

音量 【音量】音量を調整します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(4/11)

選局 【選局】チャンネルを切り換えます。

・チャンネルを選びます。
・地上デジタル放送は選局順を変えられます。
・CATVのチャンネルを選ぶには、スキップを「しない」にしてください。

インターネット 【インターネット】インターネットに切り換えます。

・インターネット、IPTV（ひかりTV）のビデオオンデマンドやテレビサービスに切り換えます。

入力切換 【入力切換】入力を切り換えます。

・BDレコーダーやゲーム機、パソコン、ホームネットワークなどの入力に切り換えます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(5/11)

番組表(予約) 【番組表（予約）】番組表を表示します。
（⇒デジタル放送を録画予約する）
（⇒本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する）

ホーム 【ホーム】ホームメニューを表示します。

番組情報 【番組情報】番組情報を表示します。

ツール 【ツール】ツールメニューを表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(6/11)

【▲】【▼】【◀】【▶】【決定】

・カーソルの移動や決定する操作ができます。

・ホームメニュー、番組表、データ放送、文字入力、録画リスト、インターネットなどの操作にも使います。

【終了】【戻る】

・操作の終了、前の操作へ戻るときに使います。

・ホームメニュー、番組表、データ放送、文字入力、録画リスト、インターネットなどの操作にも使います。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(7/11)

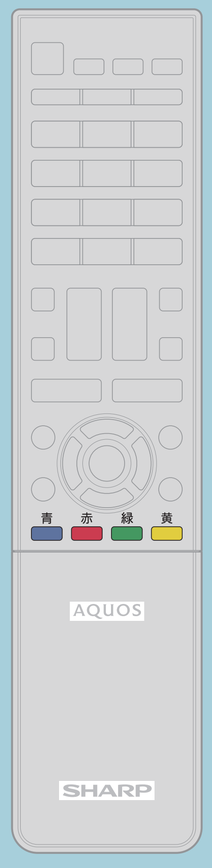

【青】【赤】【緑】【黄】カラーボタン

・画面のガイド表示に従って使います。
・番組表、データ放送、文字入力、録画リスト、インターネットなどの操作にも使います。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(8/11)

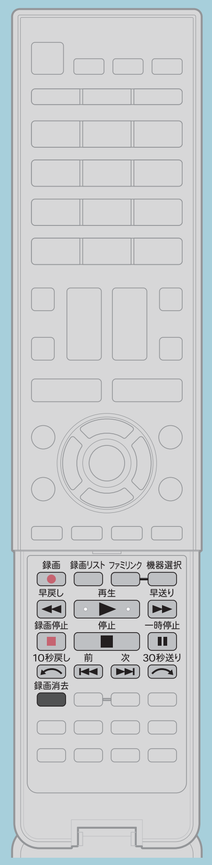

【録画】見ている番組を録画します。

【録画リスト】録画リストを表示します。

【録画停止】【録画消去】録画停止、録画消去ができます。

【ファミリンク】ファミリンクパネルを表示します。

【機器選択】

・接続されているUSBハードディスクとファミリンク機器の一覧を表示します。この一覧から操作したい機器を選びます。

【≪早戻し】【再生】【早送り≫】【停止】【一時停止】【＜前】【次＞】【10秒戻し】【30秒送り】

・再生の操作に使います。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(9/11)

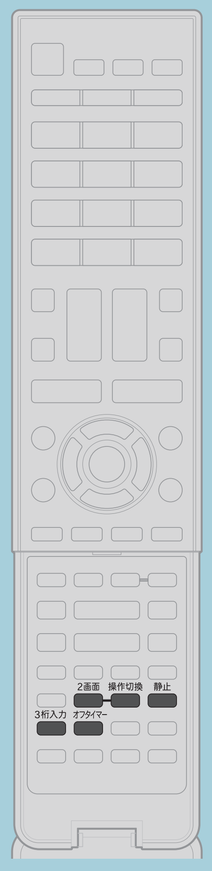

【2画面】2画面で表示します。

【操作切換】2画面表示中の操作画面を切り換えます。

【静止】視聴中の映像を静止させます。

【3桁入力】

・デジタル放送視聴中は、3桁のチャンネル番号入力欄を表示します。
・地上アナログ放送視聴中は、
CATVのチャンネル番号入力欄を表示します。

【オフタイマー】オフタイマーを設定します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(10/11)

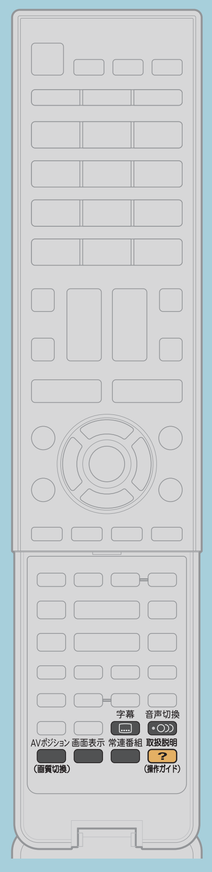

字幕　音声切換　【字幕】【音声切換】
・字幕や音声を切り換えます。

AVポジション (画質切換)　【AVポジション（画質切換）】AVポジションを切り換えます。

画面表示　【画面表示】
・チャンネルサインや時計などを表示します。
・リモコン番号変更画面の表示にも使います。
（⇒取扱説明書「2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには」－「リモコン側と本体側でリモコン番号が異なるときは」（75ページ））

常連番組　【常連番組】常連番組へ切り換えます。

取扱説明 (操作ガイド)　【取扱説明（操作ガイド）】この電子取扱説明書を開きます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンのボタンのはたらき(11/11)

◇おしらせ◇

・リモコンを使うと他の機器が動作してしまうときは

取扱説明書「2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには」（74 ～ 75ページ）をご覧ください。

・リモコンの電池の入れかたと操作範囲については

取扱説明書「リモコンを準備する」－「リモコンで操作できる範囲」（43ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの基本的な操作のしかた(1/5)

ホームメニューについて

・本機の設定や操作を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホームメニュー」と呼びます。
・ホームメニューを表示／終了したいときは、【ホーム】を押します。
・ホームメニューの表示中、1つ前の画面に戻りたいときは、【戻る】を押します。
・本体のボタンでもホームメニューを操作できます。
取扱説明書「本体各部のなまえ」（20ページ）をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの基本的な操作のしかた(2/5)

操作のしかた

1【ホーム】を押してホームメニューを表示する

⇒ホームメニューの見かた

2【◀▶】でホームメニュー項目を選び、【決定】を押す

⇒ホームメニューの項目一覧

・ホームメニュー項目を選び直したいときは、【戻る】を押します。

3機能選択メニューがある場合は、【◀▶】で項目を選ぶ

4【▲▼】で機能別選択・設定項目を選び、【決定】を押す

5ガイド表示に従って、【▲▼◀▶】で項目を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの基本的な操作のしかた(3/5)

手順2のホームメニュー項目について

例：レコーダー接続時

リンク予約↔番組表(予約)↔チャンネル↔設定↔ツール↔リンク操作

・レコーダーがファミリンク接続されていないとき、
「リンク予約」は表示されません。
・【ツール】を押すと、直接「ツール」が表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの基本的な操作のしかた(4/5)

手順3の機能選択メニューの例

例：「設定」の場合

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの基本的な操作のしかた(5/5)

◀ 前ページ

手順5の項目の選び方について

・選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。
・項目により、操作のしかたが異なります。ガイド表示をご覧ください。

設定画面の例

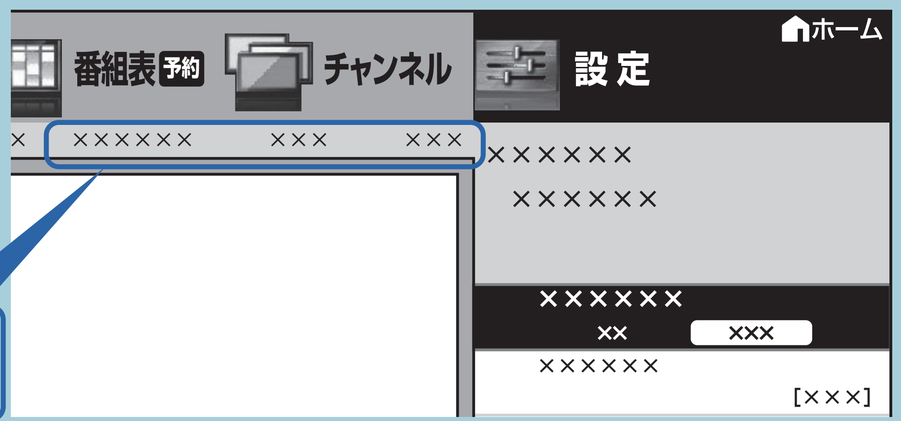

ガイド表示の例

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの見かた(1/1)

ホームメニューの画面例

ホームメニュー項目

ガイド表示
- 選択した項目のガイダンスが表示されます。
- 選択した項目により表示内容が変わります。
- この位置、もしくは画面下に表示されます。

番組タイトルと番組情報
- 視聴中の番組タイトルが表示されます。
- 視聴中の番組情報が、テロップとして流れます。

機能選択メニュー項目
（ホームメニュー項目により、表示されない場合もあります。）
- アイコンを選びます。
- 選んだ機能選択メニュー名が表示されます。

機能別選択・設定項目
- 項目によって、表示や操作のしかたは異なります。それぞれのページをご覧ください。

視聴中の画面
- ホームメニューを呼び出すと、視聴中の画面は縮小表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
- ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
- リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
- 次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
- 表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの項目一覧(1/1)

ホームメニューに、以下の大項目があります

- チャンネル
- 設定
- ツール
- リンク操作
- リンク予約
- 番組表（予約）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャンネル(1/2)

・ホームメニューから放送の種類→番組（またはチャンネル）の順に選んで視聴できます。（⇒ホームメニューの基本的な操作のしかた）
・工場出荷時のデジタルチャンネル一覧（2011年8月現在）は次のページをご覧ください。
・チャンネル一覧は変更されることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャンネル(2/2)

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧

（2011年8月現在）

地上デジタル放送

数字ボタン(チャンネルボタン)	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK 総合・東京	011
2	NHK Eテレ東京	021
3	―	―
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京 MX テレビ	091
10	―	―
11	―	―
12	放送大学	121

BSデジタル放送

数字ボタン(チャンネルボタン)	テレビ		データ	
	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	―	―
2	―	―	ウェザーニュース	910
3	NHK BSプレミアム	103	―	―
4	BS 日テレ	141	―	―
5	BS 朝日 1	151	―	―
6	BS-TBS	161	―	―
7	BS ジャパン	171	―	―
8	BS フジ・181	181	―	―
9	WOWOW	191	―	―
10	スターチャンネル	200	―	―
11	BS 11	211	―	―
12	TwellV	222	―	―

110度CS

数字ボタン(チャンネルボタン)	テレビ
	チャンネル番号
1	100
2	001※
3	―
4	―
5	―
6	―
7	―
8	―
9	―
10	―
11	―
12	―

※2011年8月現在は、放送されていません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

設定(1/1)

・本機をお使いになるためのさまざまな設定を行うことができます。
「視聴準備」は、放送を視聴するための設定項目です。
「映像調整」／「音声調整」は、お好みの映像／音声に調整する項目です。
「安心・省エネ」は、電力資源を有効に使用するための設定項目です。
「機能切換」は、本機のいろいろな機能の設定項目です。
「お知らせ」は、本機が受信した情報を確認するための項目です。

⇒ホームメニューの基本的な操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ツール(1/2)

便利な機能をショートカットメニューにまとめました。
・リモコンの【ツール】を押しても表示できます。

2Dモード時

①「タイマー機能」	②「映像切換」
③「テレビ／データ／ポータル」	④「AVポジション（画質切換）」
⑤「視聴操作」	⑥「前画面」
⑦「USB-HDD設定」	⑧「録画状態」
⑨「3Dストレッチ」	⑩「お知らせ（受信機レポート）」

「タイマー機能」：タイマー機能の一覧を表示します。
「前画面」　　：直前に視聴していたチャンネルや入力に戻ります。
・ツールメニューの項目説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ツール(2/2)

3Dモード時

①「タイマー機能」
②「映像切換」
③「テレビ／データ／ポータル」
④「AVポジション（画質切換）」
⑤「視聴操作」
⑥「3D明るさアップ」
⑦「3Dサラウンド」
⑧「2D⇒3D変換効果調整」
⑨「3Dストレッチ」
⑩「お知らせ（受信機レポート）」

⇒ホームメニューの基本的な操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リンク操作(1/1)

外部機器とファミリンク接続している場合に、本機から外部機器の操作を行うことができます。

⇒ホームメニューの基本的な操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リンク予約(1/1)

外部機器とファミリンク接続している場合に、
外部レコーダーの番組表を呼び出して録画予約を行うことができます。
・レコーダーがファミリンク接続されていないとき、
　「リンク予約」は表示されません。

⇒ホームメニューの基本的な操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表（予約）(1/1)

放送の種類を選び、番組の検索や視聴／録画予約を行うことができます。

⇒ホームメニューの基本的な操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(1/7)

1080i
1080p
1080p（24Hz）
480i
480p
720p
110度CSデジタル放送
16：9
AAC
ADSL回線

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(2/7)

AQUOS City
AV
B-CASカード（ビーキャスカード）
BSデジタル放送
CATV（ケーブルテレビ）
CATV回線
Cookie
DLNA
DVI
D端子

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(3/7)

EPG
HDMI
HTML
IP
IPv6
LAN
MPEG
NTSC
PCM
USB

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(4/7)

WAN
Webサイト
インターネット
インターネットサービスプロバイダー
インターレース（飛び越し走査）
液晶パネル
キャッシュ
高画質Wクリア倍速
高画質アクティブコンディショナー
コピーガード（コピー制御信号）

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(5/7)

コンポーネント接続
コンポジット接続
サーバー
サーバー証明書
録画リスト
視聴制限（パレンタルレベル）
スキャン倍速
スプリッター
タイトルとチャプター
地上デジタル放送

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(6/7)

特徴検索
ハイビジョン放送
ハブ
光回線
ブックマーク
ブラウザ
フルデジタル1ビットアンプ
ブロードバンド回線
プログレッシブ（順次走査）
マルチ音声

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説(7/7)

文字コード

リニアPCM音声

リンク

ルート証明書

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 1080i (1/1)

・走査線1125本（有効走査線1080本）、インターレース方式。
デジタルハイビジョンの高画質です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　1080p（1/1）

・走査線1125本（有効走査線1080本）、プログレッシブ方式。
　デジタルハイビジョンの高画質です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 1080p（24Hz）（1/1）

・映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などは、この方式により
毎秒24 コマ（24p信号）で撮影されています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 480i (1/1)

・走査線525本（有効走査線480本）、インターレース方式。
地上アナログ放送（VHF/UHF）やBSアナログ放送と同等の画質です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 480p(1/1)

・走査線525本（有効走査線480本）、プログレッシブ方式。
デジタルハイビジョンに近い画質です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 720p(1/1)

・走査線750本（有効走査線720本）、プログレッシブ方式。
デジタルハイビジョンの高画質です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 110度CSデジタル放送(1/1)

・BSデジタル放送の放送衛星（BS）と同じ東経110度に打ち上げられた
通信衛星（CS）を利用したデジタル放送です。
細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から
見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。
一部、無料放送もあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 16：9(1/1)

・デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。
従来の4：3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 AAC(1/1)

Advanced Audio Codingの略

・デジタル放送は、限られた電波を有効利用するため、映像や音声などを圧縮してから送信されます。AACはデジタル放送で利用されている音声圧縮方式で、圧縮率が高いにもかかわらず、高音質で多チャンネル音声（5.1チャンネルサラウンドなど）にも対応できる方式です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 ADSL回線(1/1)

・ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の
音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 AQUOS City(1/1)

・AQUOSのお客様のためのメンバーズサイトです。
AQUOSに関する情報を公開しています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 AV(1/1)

Audio Visual（またはAudio Video）の略

・音響と映像に関する技術や製品の総称です。
テレビやレコーダー、オーディオプレイヤーなどをAV機器と呼びます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 B-CASカード（ビーキャスカード）（1/1）

・各ユーザー独自の番号などが記載されている、
BS／110度CS／地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。
B-CASカードを受信機に挿入すると、接続されたデジタル放送の視聴が
可能となります。
（取扱説明書「3 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する」（25ページ））
また、有料放送の視聴を希望される場合は、放送局への申し込みが必要です。
詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターに
お問い合わせください。
・赤いB-CASカードはBS/110度CS/地上デジタル共用です。
・青いB-CASカードは地上デジタル専用です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 BSデジタル放送(1/1)

・2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送です。BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 CATV（ケーブルテレビ）(1/1)

・ケーブル（有線）テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。
それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。
最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は地上デジタル放送の「パススルー方式」のCATVに対応しています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 CATV回線(1/1)

・ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 Cookie(1/1)

・Webサイトから、ブラウザに対して一時的に書き込まれる情報です。
　例えば、買い物ができるWebサイトでは、購入したい商品を選んだときに情報が書き込まれ、選んだ商品を確認するときや、商品の代金を計算するときに
　利用されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 DLNA(1/1)

Digital Living Network Allianceの略

・デジタル機器の相互接続を実現させるための標準化活動を推進している団体です。
デジタルAV機器やPCなどがホームネットワーク内で画像や音楽などのデータをやり取りするためのガイドラインを定めています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 DVI(1/1)

Digital Visual Interfaceの略

・コンピュータとディスプレイを接続するための規格のひとつです。
デジタル信号で映像データをやりとりするため、画質の劣化が少なく、
高画質な表示ができます。DVI-Iは、デジタル信号に加え、アナログ信号での
映像データのやりとりもできます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 D端子(1/1)

・高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号（Y）と
色差信号（CB/PB、CR/PR）を3本のケーブルで接続（コンポーネント接続）
していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。
輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を
送ることができます。

走査線数と走査方式によってD1 ～ D5の規格があり（本機はD5に対応）、
数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 EPG(1/1)

Electronic Program Guideの略

・デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って画面で見られるようにした電子番組表のことです。
本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 HDMI(1/1)

High Definition MultimediaInterfaceの略

・ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。
高精細な映像入力に対応しています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 HTML(1/1)

HyperText Markup Languageの略

・インターネットのページを作るための記述ルールです。この記述ルールを
ブラウザが読み取って、ページが表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　IP(1/1)

Internet Protocolの略

・インターネットでの通信に関する規約のことです。
ネットワークに接続された機器はIPを利用して通信していて、機器ごとに
IPアドレス（住所のようなもの）が割り振られています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 IPv6(1/1)

Internet Protocol version 6の略

・インターネットでの通信に関する規約のことです。
インターネットに接続された機器はIPを利用して通信していて、機器ごとにIPアドレス（住所のようなもの）が割り振られています。
近年インターネットの普及により、従来のIP（IPv4）では数が足りなくなってきたため、新しくIPv6方式が定められました。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 LAN(1/1)

Local Area Networkの略

・コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。
　一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 MPEG(1/1)

Moving Picture Experts Groupの略

・デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、
デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。
MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを
圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい
40分の1に圧縮することができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 NTSC(1/1)

National Television System Committeeの略

・日本のアナログ放送のカラーテレビ放送方式の標準規格です。この規格は、毎秒30フレーム（フィールド周波数60Hz）、有効走査線数480本のインターレース方式です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 PCM(1/1)

Pulse Code Modulationの略

・音楽CDやDVDビデオなどは、音声がデジタルデータで記録されています。
音楽CDで利用されているPCMは、音声などを数値に変換してデジタルデータにする方式のひとつです。圧縮を行わないので、原音に近い高品質な音を再現できます。

本機とオーディオ機器をデジタル音声（光）端子で接続すると、
音声をPCMとAAC／ドルビーデジタルのどちらで出力するか設定できます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 USB(1/1)

Universal Serial Busの略

・もともとはパソコンなどに周辺機器を接続するための規格のひとつです。
　プリンターやハードディスクなど様々な周辺機器が発売されています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 WAN(1/1)

Wide Area Networkの略

・コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。広域通信網とも呼ばれ、大きな規模で用いられています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 Webサイト(1/1)

・サーバーに保存されている、関連したページの集まりのことです。
AQUOS CityもひとつのWebサイトです。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 インターネット(1/1)

・世界中にある小さなコンピューター・ネットワークがお互いにつながりを持つようになってできた、世界規模のネットワークです。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 インターネットサービスプロバイダー（1/1）

・ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダーと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 インターレース（飛び越し走査）(1/1)

・テレビやビデオの画像表示では、有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線を描きます（この1画面を1フィールドといいます）。次に偶数番めの有効走査線を描きます。これで、1枚の完全な画像（フレーム）を作っていく方式です。

「480i」「1080i」の「i」はインターレース（interlaced）を表します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　液晶パネル(1/1)

・液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 キャッシュ（1/1）

・ブラウザが、表示したページのデータを一時的に保管しておくところです。
ページのデータは、インターネットを通じて取り込まれています。
いつもインターネットからデータを取り込んで表示させると、常にデータを取り込むための時間がかかってしまいます。このため、保管したデータを再利用し、データを取り込むための時間を節約しています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 高画質Wクリア倍速(1/1)

・動きの速い映像や撮影時にぼけてしまった映像をくっきりと見やすくします。
「ホーム」－「設定」－「映像調整」－「プロ設定」－「QS駆動」が「240Hzスキャン」、「スキャン」、「アドバンス（強）」、「アドバンス（標準）」のときに有効です。
（⇒プロ設定項目）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 高画質アクティブコンディショナー (1/1)

・見ている映像に応じて自動的にコントラストや色を調整し、ノイズを低減してみやすい映像が楽しめます。
「ホーム」－「設定」－「映像調整」－「プロ設定」－
「アクティブコントラスト」が「する」、「デジタルNR」が「オート」
のときに有効です。
（⇒プロ設定項目）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 コピーガード（コピー制御信号）(1/1)

・複製防止機能のことです。
著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 コンポーネント接続(1/1)

・映像信号を輝度信号（Y）と色差信号（CB/PB、CR/PR）の3つのコンポーネント（構成部分）に分離して伝送する接続方法です。
　コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード（コンポーネントケーブル）を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 コンポジット接続(1/1)

・通常の映像端子（ビデオ端子）を使って映像信号を伝送する接続方法です。
映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 サーバー (1/1)

・コンピューター・ネットワークでサービスや情報を提供する
コンピューターのことです。
インターネットの世界では、いろいろなサーバーが無数にあります。
Webページのデータを保存しているWWWサーバー、指定したURLが
どこにあるかを探すDNSサーバー、企業などの内部ネットワークと
インターネットの間で効率よくWebページを表示したり、内部ネットワークを
保護したりするプロキシサーバーなどがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　サーバー証明書(1/1)

・暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存されます。
　有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　録画リスト(1/1)

・再生できる録画番組が一覧で確認できる画面です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　視聴制限（パレンタルレベル）（1/1）

・デジタル放送の中には、視聴者の年齢に合わせて、放送を見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 スキャン倍速(1/1)

・高画質Wクリア倍速に加え、LEDバックライトの高速オン／オフにより、
動きの速い映像をさらにくっきりとキレのある映像にします。
「ホーム」－「設定」－「映像調整」－「プロ設定」－「QS駆動」が
「240Hzスキャン」または「スキャン」モードのときに有効です。
（⇒プロ設定項目）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 スプリッター (1/1)

・ADSL回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 タイトルとチャプター (1/1)

・USBハードディスクに録画されている番組のことを「タイトル（録画した番組）」といいます。タイトルは、さらに「チャプター（章・区切り）」という単位で構成されています。

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

タイトル　＝話
チャプター＝章
録画リスト＝もくじ

本機では、お好きな場所にチャプターマークをつけることはできません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　地上デジタル放送(1/1)

・2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、
2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。
ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や
双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送には
なかった特長をもっています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　特徴検索(1/1)

・デジタル放送の番組検索機能です。
本機がご用意した検索条件からお好きなものを選択し、
条件に当てはまる番組を検索することができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 ハイビジョン放送(1/1)

・デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。
　従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。
　BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　ハブ(1/1)

・LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　光回線(1/1)

・ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。
ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 ブックマーク(1/1)

・ページのURLを記憶する機能です。
　ブックマークに登録することで、URLを入力したり、何度もリンクをたどったりする必要がなくなります。
　「お気に入り」と呼ばれることもあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 ブラウザ(1/1)

・インターネットのページを見るためのソフトウェアです。Webブラウザ、
インターネットブラウザなどと呼ばれることもあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 フルデジタル1ビットアンプ(1/1)

・シャープ独自の1ビットアンプは音声信号を直接1ビットのデジタル信号に変換し、そのまま高品質の電力増幅を行うアンプです。
これをフルデジタル化することによりさらに高効率・高性能アンプとして進化させました。この「フルデジタル1ビットアンプ」は、デジタル放送などの音声信号を、アナログ処理することなく直接1ビット変換することにより、効率の良い増幅を行います。
1秒間に12,288,000回（12.288MHz…CDの約278倍）という超高速サンプリングから得られる高い分解能によって、「音の立ち上がりの速さ」や「音のつながりの滑らかさ」に卓越した再現能力を持ちます。
この再現能力が、「伝送経路においてノイズの影響を受けない」というフルデジタル化の特長と融合して高精細で原音に忠実な音の再生を実現しています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 ブロードバンド回線(1/1)

・一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに
接続するための回線のことです。
光回線、CATV回線、ADSL回線などがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 プログレッシブ（順次走査）(1/1)

・飛び越し走査（「インターレース」の項を参照）をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。

「480p」の場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。
インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。

「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ（progressive）を表します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説　マルチ音声(1/1)

・デジタル放送の特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 文字コード(1/1)

・コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで成り立っています。
画面に表示される文字も0と1の組み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文字にするかを取り決めたものが文字コードです。
世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて各地域で標準となっている文字コードがあります。
このため、インターネットのページを作成するために使われた文字コードとブラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文字が正しく表示されなくなることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 リニアPCM音声(1/1)

・BD ／ DVD ／音楽用CDに用いられている、非圧縮の信号記録方式です。
単にPCMと表現する場合もあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 リンク(1/1)

・複数のものをつなぐことで、シャープ製の液晶テレビやレコーダー、AVアンプをつなぐ「ファミリンク」や、インターネット上で他のWebページをつなぐリンク機能などがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

用語の解説 ルート証明書(1/1)

・暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存されます。
有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ソフトウェアキーボードの見かた(1/3)

1-103
次ページ ▶

ソフトウェアキーボードは文字入力欄を選んだときに表示されます。

文字入力の画面例

キーワードを入力してください　検索

文字の入力欄で決定を押すと、

ソフトウェアキーボード
が表示されます。

ソフトウェアキーボードの画面例　（予測変換候補や文字種などの画面は一例です。）

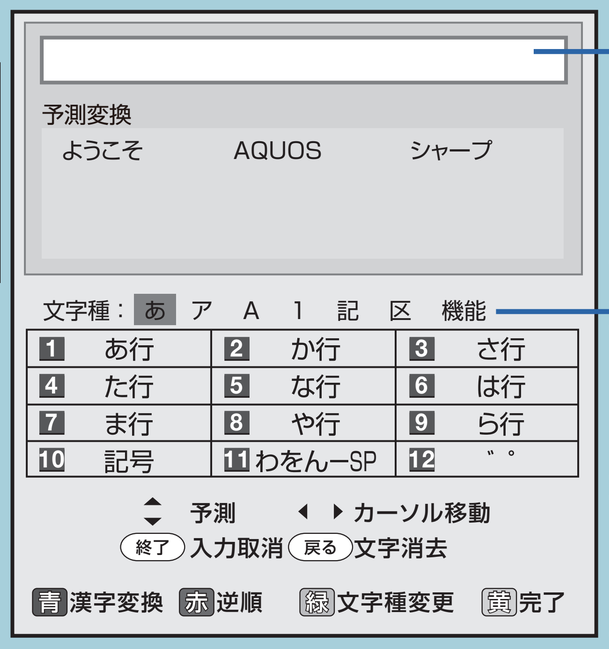

入力中の文字が表示されます。

予測変換候補
保存された履歴によって候補が変わります。

文字の種類（文字種）
緑　で文字種を選びます。
文字種によって、数字ボタンで入力できる文字が変わります。
入力欄によって、選択できる文字種が変わります。

入力できる文字
リモコンの数字ボタン（チャンネルボタン）で入力できる文字が表示されます。

リモコンでの操作のしかたが表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ソフトウェアキーボードの見かた(2/3)

文字の入力に使うリモコンのボタン

あ ./ 1 ～ ゛゜全/半 12 【1】～【12】文字を入力します。

終了 【終了】

・現在の入力をすべて取り消します。
　ソフトウェアキーボードも消えます。

【▲▼◀▶】

・入力欄のカーソルを移動します。
・予測変換しているときは変換候補を選びます。
・漢字変換しているときは、【◀▶】で変換する範囲を指定し、
　【▲▼】で変換候補を選びます。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ソフトウェアキーボードの見かた(3/3)

戻る 【戻る】
・文字を消去します。
・予測変換や漢字変換しているときは、変換を取り消します。

青 【青】ひらがなを漢字に変換します。（漢字を入力できる欄のみ）

赤 【赤】入力中の文字を「お」→「え」のように逆順に戻します。

緑 【緑】文字の種類（文字種）を選びます。

黄 【黄】文字入力が完了し、ソフトウェアキーボードが消えます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字入力のしかた(1/6)

この機能について

・本機の操作で文字入力が必要なときは、画面に表示される
ソフトウェアキーボードを使って入力します。
・ここでは、ソフトウェアキーボードで「おはようございます」と
入力する手順を説明します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字入力のしかた(2/6)

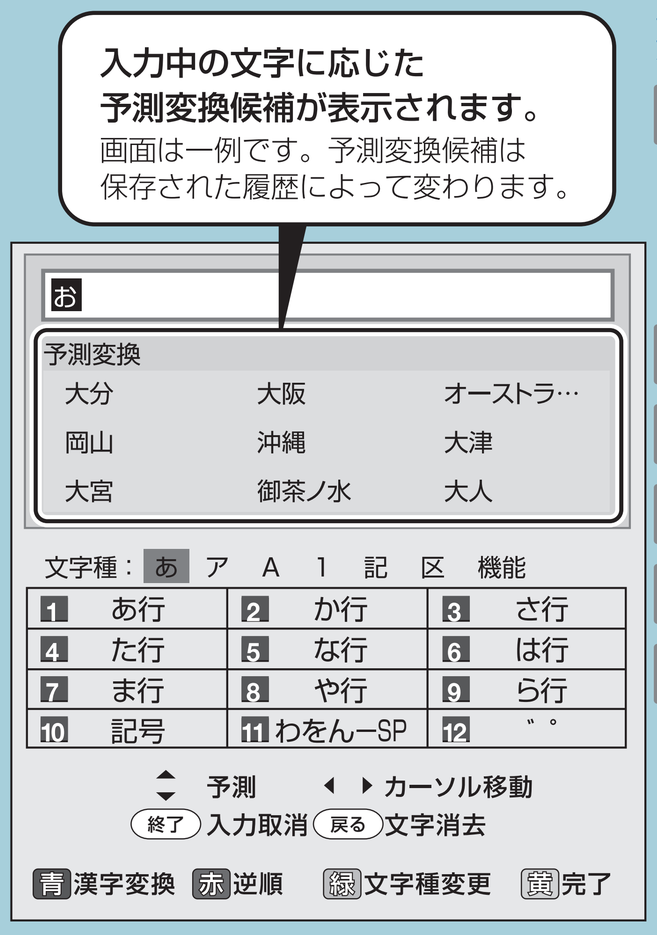

操作のしかた

1 【▲▼◀▶】で文字を入力できる欄を選び、
【決定】を押す

・ソフトウェアキーボードが表示されます。

2 【1】を5回押して「お」を入力する

3 【6】を押して「は」を入力する

4 同じようにして「よ」、「う」を入力する

5 【1】～【12】で続けて「ございます」を入力する

6 【黄】を押して入力中の文字を確定する

・入力欄に文字が入力されます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字入力のしかた(3/6)

・手順2で【１】を押すたびに、文字が「あ」「い」「う」「え」「お」と変わっていきます。
・「゛」（濁点）や「゜」（半濁点）を入力するときは【12】を押します。押すたびに「゛」と「゜」が切り換わります。
・「っ」などの小さい文字を入力するときは、【４】を6回押すと「っ」が入力されます。「ぉ」の場合は、【１】を10回押します。
・【戻る】を押すと文字を消去します。
カーソルが文字列末尾にある場合は左側の文字を、
カーソルが文字列の途中にある場合は右側の文字を消去します。
・スペースを入力するときは、【11】を6回押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字入力のしかた(4/6)

文字入力中の操作について

・予測変換機能を使って入力文字を選択できます。
・入力した文字を漢字やカナに変換することもできます。

⇒入力中の文字をまとめて消去するには
⇒改行するには

1つの入力欄に入力できる文字数

・全角で128文字まで、半角で256文字までです。ただし、入力欄によっては、別途文字数制限が設けられている場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字入力のしかた(5/6)

・文字種によって入力できる文字が変わります

ひらがな（全角）

① あいうえお ぁぃぅぇぉ	② かきくけこ	③ さしすせそ
④ たちつてと っ	⑤ なにぬねの	⑥ はひふへほ
⑦ まみむめも	⑧ やゆよ ゃゅょ	⑨ らりるれろ
⑩ 、。？！ ・「 」	⑪ わをんーゎ （スペース）	⑫ 〝 ゜

カタカナ（全角）

① アイウエオ ァィゥェォ	② カキクケコ	③ サシスセソ
④ タチツテト ッ	⑤ ナニヌネノ	⑥ ハヒフヘホ
⑦ マミムメモ	⑧ ヤユヨ ャュョ	⑨ ラリルレロ
⑩ 、。？！ ・「 」	⑪ ワヲンーヮ （スペース）	⑫ 〝 ゜

半角英字／全角英字

① ．／＠：-	② abcABC	③ defDEF
④ ghiGHI	⑤ jklJKL	⑥ mnoMNO
⑦ pqrsPQRS	⑧ tuvTUV	⑨ wxyzWXYZ
⑩ ？！（）＿	⑪ （スペース）	⑫ 全角／半角切換

半角数字／全角数字

① 1	② 2	③ 3
④ 4	⑤ 5	⑥ 6
⑦ 7	⑧ 8	⑨ 9
⑩ 0		⑫ 全角／半角切換

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字入力のしかた(6/6)

◀ 前ページ

半角記号

① . / @	② , : ;	③ _ - ¥
④ $ % &	⑤ # + *	⑥ = | ~
⑦ " ‘ ^ ’	⑧ ( ) < >	⑨ [ ] { }
⑩ ? !	⑪ （スペース）	⑫ 全角／半角切換

全角記号

① ． ／ @ ・	② ， ： ；	③ ＿ － ￥
④ ＄ ％ ＆	⑤ ＃ ＋ ＊	⑥ ＝ ｜ ￣ ～
⑦ ＂ ‘ ＾ ’	⑧ （ ） ＜ ＞	⑨ ［ ］ ｛ ｝
⑩ ？ ！	⑪ （スペース）	⑫ 全角／半角切換

区点コード

- 本機に搭載する全ての全角文字が入力できます。
- 区点入力ではカーソルで文字を選択し、【決定】を押すことで文字を入力します。
- インターネットにおいて、区点コード入力で一部の記号文字を入力すると文字化けなど正しく処理されない場合があります。

16 進数

- 文字種から「16 進数」は選べません。16 進数専用の入力欄を選んだときに入力できます。

① 1	② 2	③ 3
④ 4	⑤ 5	⑥ 6
⑦ 7	⑧ 8	⑨ 9
⑩ 0	⑪ abc	⑫ def :

◇おしらせ◇

- 入力欄によって、選択できる文字種が変わります。
- 入力欄によっては、英字、数字、記号の全角と半角の切り換えができない場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

- ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
- リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
- 次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
- 表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力した文字を変換するには(1/2)

この機能について

・ソフトキーボードで文字を入力している状態で、入力した文字を漢字やカタカナに変換することができます。「おはよう」を入力し、まだ入力確定していない状態で、「お早う」に変換する例を示します。

【◀▶】で変換する範囲の「おはよう」を選び、【青】を押します

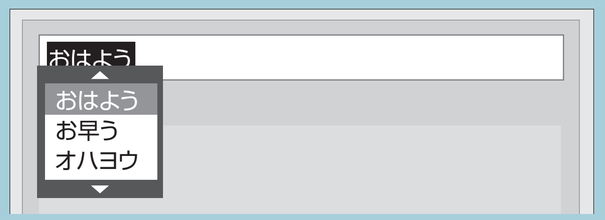

【▲▼】で変換候補から「お早う」を選びます

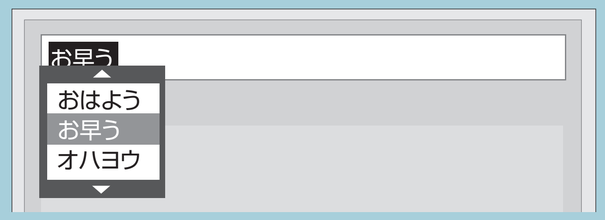

【決定】を押すと「お早う」が入力されます



・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力した文字を変換するには(2/2)

◀ 前ページ

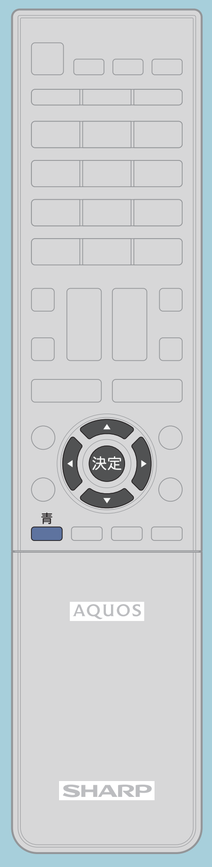

操作のしかた

1 【青】を2回押して変換候補を表示し、【◀▶】で変換する範囲を選ぶ

2 【▲▼】で入力したい文字を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力中の文字をまとめて消去するには(1/1)

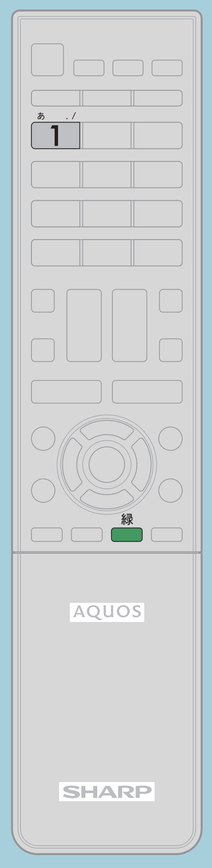

この機能について

・入力欄に表示されている文字をまとめて、消去することができます。

操作のしかた

1 【緑】を繰り返し押して文字種から「機能」を選ぶ

2 【1】を押して「全文クリア」を選ぶ

・入力中の文字が全て消えます。
・カーソルが入力している文字の途中にある場合は、
カーソルの右側にある文字が消えます。
・続けて文字を入力するときは、
【緑】を押して文字種を選んでください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

改行するには(1/1)

この機能について

・改行を入力します。入力欄によっては、改行できない場合があります。また、改行以降の文字が消去される場合があります。
・改行マークは、全角1文字として数えられます。

操作のしかた

1 【▲▼◀▶】で改行したい箇所を選ぶ
2 【緑】繰り返し押して文字種から「機能」を選ぶ
3 【2】を押して「改行」を選ぶ
・「↵」が入力されます。【黄】を押して文字を確定すると、「↵」の部分で改行されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予測変換機能について(1/3)

1-116
次ページ

この機能について

・入力中の文字に応じた予測変換候補が表示されます。
　予測変換候補を選んで、入力できます。

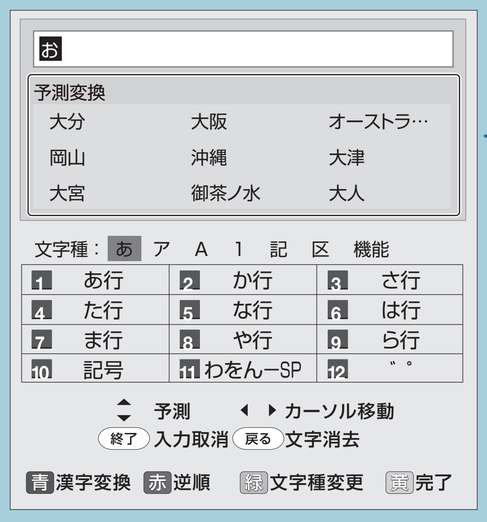

入力中の文字に応じた
予測変換候補が表示されます。
画面は一例です。予測変換候補は
保存された履歴によって変わります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予測変換機能について(2/3)

予測変換候補に入力したい文字が表示されている場合

1 【▼】を押し、【▲▼◀▶】で入力したい語を選び、【決定】を押す

・選んだ語が入力されます。

予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

1 【緑】を繰り返し押して文字種から「機能」を選ぶ

2 【3】を押して「履歴削除」を選ぶ

予測変換機能を停止するには

1 【緑】を繰り返し押して文字種から「機能」を選ぶ

2 【4】を押して「予測OFF」を選ぶ

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予測変換機能について(3/3)

◀ 前ページ

予測変換機能を停止すると

・予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が消えます。
・予測変換機能を使用するときは、前のページと同じ手順で
「予測ON」を選んでください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ(1/3)

1-119
次ページ ▶

この機能について

・リモコンの基本的なボタンを使って選局できます。

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】のいずれかを押して見たい放送の種類を選ぶ
⇒110度CSデジタル放送を初めて選局するときは

2 【1】～【12】または【選局】を押してチャンネルを選ぶ

3 【音量】や【消音】を押して音量を調整する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ(2/3)

・手順**1**でメディアを切換える場合は、【ホーム】を押して
ホームメニューを表示し、「設定」－「（機能切換）」－
「視聴操作」－「テレビ／データ／ポータル」を選びます。
・地上デジタル放送は、【選局】の選局順が設定できます。
・チャンネルを切り換えたときに動きの効果がつくように設定できます。
・番組表で番組を選ぶこともできます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ(3/3)

前ページ

手順3について

・入力ごとに別々の音量に設定できます。
・【音量】の「＋」で音が大きく、「－」で音が小さくなります。
・画面下部に音量レベルが表示されます。
・【消音】で一時的に音を消せます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

選局ボタンの選局順を変更する(1/2)

この機能について

・工場出荷時は、3桁のチャンネル番号順に選局されます。
この順番を番組表に表示されている順番に変更することもできます。
地上デジタル放送のみできます。

選局順についての設定項目内容

「モード1」：放送局推奨の番組表並び順で選局できます。
「モード2」：チャンネル番号（3桁）の順番で選局できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

選局ボタンの選局順を変更する(2/2)

操作のしかた

1 【地上】を押して地上デジタル放送を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「テレビ放送設定」を選んで【決定】を押す

3 【▲▼】で「チャンネル設定」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】と【決定】で「地上デジタル」－「地上デジタル－選局順」－「モード1」または「モード2」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送中の番組一覧から番組を選ぶ(1/3)

この機能について

・ホームメニューの番組一覧を表示し、番組名を確認しながら選局してみましょう。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送中の番組一覧から番組を選ぶ(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、「チャンネル」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【◀▶】で見たい放送の種類を選ぶ

3 【▲▼】で見たい番組を選び、【決定】を押す

・選んだ番組に切り換わります。

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送中の番組一覧から番組を選ぶ(3/3)

◀ 前ページ

手順3について

・【1】～【12】を押しても選べます。
・決定せずに【青】を押すと、番組情報が表示されます。
　アナログ放送では、放送局番号とチャンネル番号のみ表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）(1/3)

この機能について

・3桁のチャンネル番号（⇒デジタルチャンネル一覧）を入力して選局できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）(2/3)

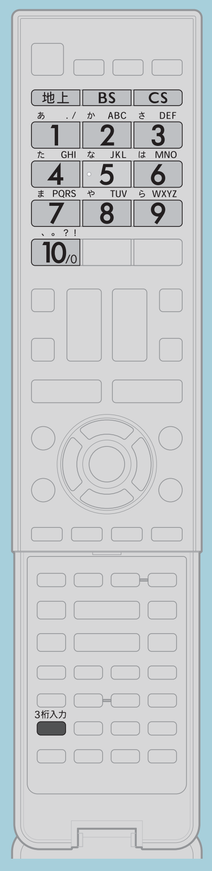

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】のいずれかを押してデジタル放送の種類を選ぶ

2 【3桁入力】を押して3桁入力欄を表示する

・繰り返し押して放送の種類を切り換えることもできます。

3 【１】～【10】でチャンネル番号を入力する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）(3/3)

◀ 前ページ

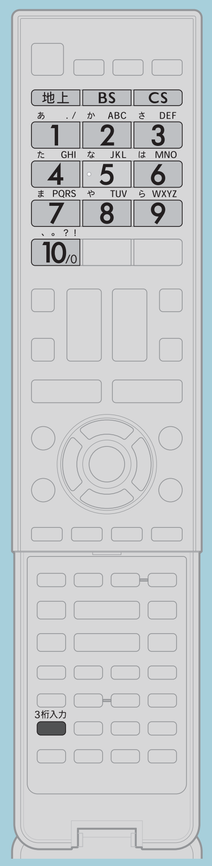

手順3について

・間違った番号を入力した場合は、
　【3桁入力】を押してから入力をやり直します。
・「0」を入力するときは【10】を押します。

地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は

・4桁目（枝番）の選択画面が表示されます。
　【１】～【10】で枝番を入力します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ(1/2)

この機能について

・CATVチャンネルは工場出荷時、チャンネルスキップ「する」に設定されています。（解除のしかた）
・本機のCATVチャンネルは、C13 ～ C63チャンネルの範囲で選局できます。
・ケーブルテレビ（CATV）放送を視聴するには、CATV会社との契約が必要です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ(2/2)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、「チャンネル」ー「アナログ」を選ぶ

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【3桁入力】を押してCATVを選ぶ

3 【１】～【10】でチャンネル番号を入力する

（例）C23を選ぶとき、【２】【３】の順に押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を見る(1/3)

1-132
次ページ ▶

この機能について

・常連番組機能は、いつも見ているデジタル放送の番組が手軽に見られる便利な機能です。本機を使い込むうちに、その曜日時刻にいつも見ている番組をすぐに選局できるようになります。
・曜日と時間帯ごとによく見ていた番組（ジャンル）が常連番組の候補になります。常連番組は、その時間帯に放送されている番組の中から選ばれます。

◆重要◆

・常連番組機能は、デジタル放送に対応する機能です。
・本機をご購入いただいて初めてお使いになる場合など視聴履歴がないときは、常連番組機能が正しく動作しません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を見る(2/3)

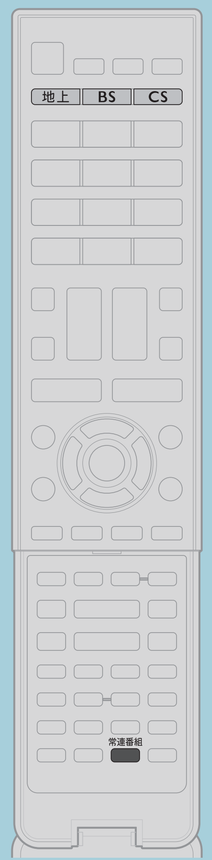

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】のいずれかを押して放送を切り換え、
【常連番組】を押して常連番組を選局する。

・その時刻の常連番組（デジタル放送）が視聴できます。

常連番組視聴中に
チャンネルサインを表示すると、
常連番組アイコンが表示されます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を見る(3/3)

◀ 前ページ

⇒電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする
⇒常連番組の視聴履歴を消したいときは

◇おしらせ◇
・常連番組の視聴中に【常連番組】以外の選局操作をすると、
通常の視聴に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする(1/4)

この機能について

・電源を入れたとき常連番組が表示されるようにすることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「各種設定」
を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「起動チャンネル設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「通常」か「常連番組」を選び、【決定】を押す

「通常」：電源を切ったときのチャンネルを表示します。
「常連番組」：常連番組を表示します。

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする(3/4)

◇おしらせ◇

・起動チャンネル設定を「常連番組」に設定している場合は、本機の電源を入れると、前回電源を切る直前に見ていたチャンネルが映り、その後に常連番組に切り換わります。
・常連番組に切り換わる前に【選局】または【終了】を押すと、常連番組への切り換えは解除されます。
・常連番組視聴中にUSBハードディスクでの録画やファミリンク録画をすると、常連番組への切り換えは解除され、録画を開始します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇（つづき）

・起動チャンネル設定を「常連番組」に設定していても、おはようタイマー、視聴予約、録画予約時は、常連番組に切り換わりません。
・予約の準備中や実行中（視聴予約、録画予約、レコーダーに録画予約）は、「起動チャンネル設定」の設定内容どおりに動作しない場合があります。
・電源プラグを抜いたときには、視聴履歴の情報が記録されないことがあります。
・より正しく動作させるためには、番組表取得を「する」に設定し、リモコンで電源を切ることをおすすめします。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組の視聴履歴を消したいとき(1/1)

この機能について

・常連番組の視聴履歴を消すことができます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「番組表設定」
を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「視聴履歴リセット」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

連動データ放送を見る(1/2)

1-140
次ページ ▶

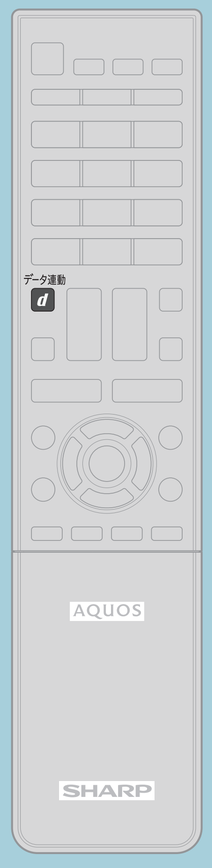

この機能について

・連動データ放送を含む番組の視聴中、連動データの画面を表示することができます。

操作のしかた

1 連動データ放送を含む番組の視聴中に、【データ連動】を押す

・テレビ放送に戻すときは、もう一度【データ連動】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

連動データ放送を見る(2/2)

◀ 前ページ

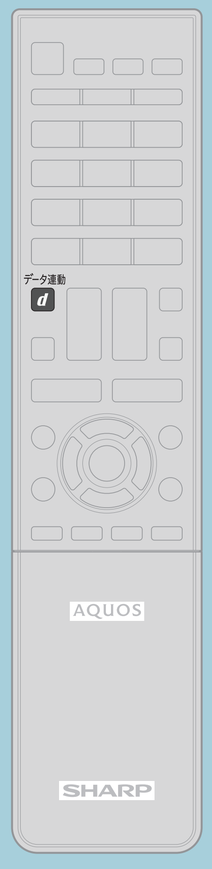

◇おしらせ◇

・電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は、【データ連動】を押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、約20秒待ってからもう一度【データ連動】を押してください。
（表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。）

・3Dでない放送を3Dモードに切り換えると、データ放送が正しく表示されません。

⇒データ放送画面の基本操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

独立データ放送を見る(1/1)

この機能について

・放送を独立データ放送に切り換えることができます。

操作のしかた

1 【BS】を押してBSデジタル放送を選ぶ

2 【ツール】を押して【▲▼】で「テレビ／データ／ポータル」を選び、放送の種類をデータ放送に切り換える

3 【選局】を押して天気予報や株価のチャンネルを選ぶ

⇒データ放送画面の基本操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

データ放送画面の基本操作(1/1)

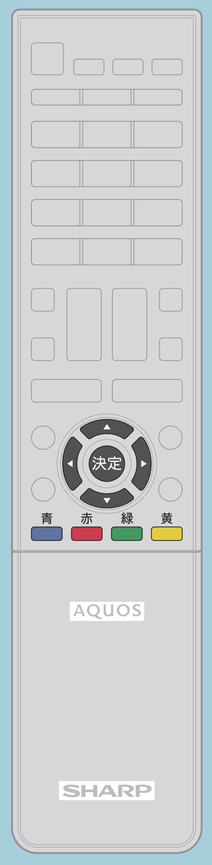

データ放送について

・データ放送には、番組に連動した「連動データ放送」と、
　データ放送専門の「独立データ放送」があります。

操作のしかた

・データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が
　異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
・例えば、【▲▼◀▶】で画面の項目を選んで決定したり、
　【青】【赤】【緑】【黄】で対応する項目を選んだりして操作します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送の種類やチャンネルを確認する(1/2)

1-144
次ページ ▶

この機能について

・放送の種類やチャンネルはテレビ画面のチャンネルサインで確認できます。

チャンネルサイン

数字ボタン（チャンネルボタン）の番号
常連番組選局中は、常連番組アイコンが表示されます。

視聴中の番組の放送局名

視聴中の番組のチャンネル番号

情報
映像の種類と画質など、他にも情報がある場合に表示されます。

⇒常連番組について

⇒映像の種類と画質について

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送の種類やチャンネルを確認する(2/2)

◀ 前ページ

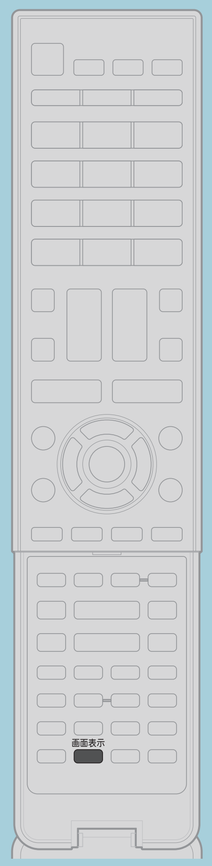

操作のしかた

1 【画面表示】を押してチャンネルサインを表示する

2 【画面表示】を押してチャンネルサインの表示を切り換える

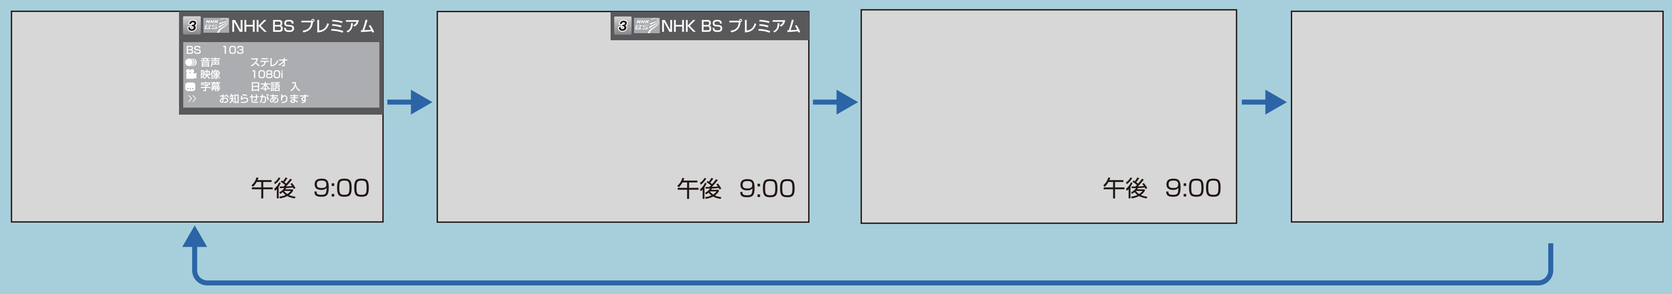

・画面に時刻を表示させることもできます。

・「AQUOSインフォメーション設定」を「する」に設定している場合は、同時に画面右下にAQUOSインフォメーションが表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像の種類と画質について(1/2)

本機では、1080p、720p、1080i、480p、480iの5種類の映像を表示できます。

1080p

・走査線1125本（有効走査線1080本）、プログレッシブ方式。
　デジタルハイビジョンの高画質です。

720p

・走査線750本（有効走査線720本）、プログレッシブ方式。
　デジタルハイビジョンの高画質です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像の種類と画質について(2/2)

1080i

・走査線1125本（有効走査線1080本）、インターレース方式。
デジタルハイビジョンの高画質です。

480p

・走査線525本（有効走査線480本）、プログレッシブ方式。
デジタルハイビジョンに近い画質です。

480i

・走査線525本（有効走査線480本）、インターレース方式。
地上アナログ放送（VHF/UHF）やBSアナログ放送と同等の画質です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送の番組の詳細を表示する(1/1)

この機能について

・デジタル放送の番組視聴中に、番組情報を表示できます。

操作のしかた

1 【番組情報】を押して番組情報の画面を表示する

・番組情報の右側に「▶次へ」マークがある場合は【▶】で、左側に「前へ◀」マークがある場合は【◀】で表示を切り換えられます。

・【番組情報】または【終了】を押すと、番組情報が消えます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数の映像を切り換える(1/1)

この機能について

・複数の映像（最大4つ）がある番組を見るとき、映像を切り換えて楽しめます。

操作のしかた

1 【ツール】を押してツールメニューを表示し、
【▲▼】で「映像切換」を選んで【決定】を押す

・映像が切り換わります。
・「映像切換」を選んで【決定】を押すたびに映像が切り換わり、チャンネルサインに映像表示が出ます。
・番組によって映像の数は異なります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数の音声を切り換える(1/3)

この機能について

複数の音声（最大8つ）がある番組を見るとき、音声を切り換えて楽しめます。
⇒地上アナログ放送の場合は

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数の音声を切り換える(2/3)

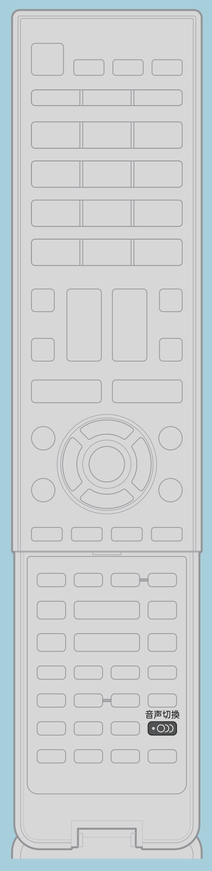

操作のしかた

1 【音声切換】を押して音声を切り換える

・ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。
・デジタル放送は「モノラル」への切り換えができません。
・マルチ音声番組のとき、番組によって、音声の数は異なります。
音声1から、最大で音声2 ～ 8まで切り換わります。
・二重音声番組のとき、主、副音声の間で切り換わります。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数の音声を切り換える(3/3)

◇おしらせ◇

・マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声1」が選択されます。
・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
・二重音声やマルチ音声（ステレオ二重音声）のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。

地上アナログ放送の場合(1/2)

地上アナログ放送の音声切換機能について

・二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。
・ニュースや洋画などの二ヶ国語放送で、吹き替えの日本語（主音声）と英語などの外国語（副音声）の2種類の音声が楽しめます。

音声の見分けかた

・二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

二重音声放送：赤色　　ステレオ放送：黄色　　モノラル放送：緑色

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上アナログ放送の場合(2/2)

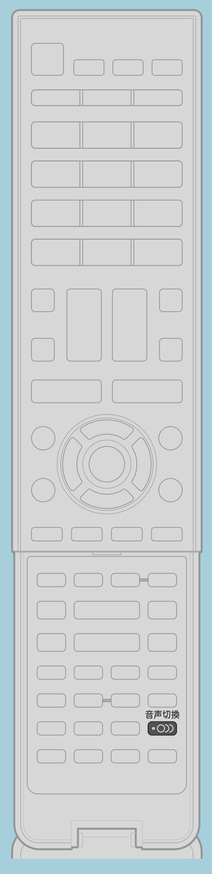

操作のしかた

1 【音声切換】を押す

・押すたびに、音声が次のように切り換わります。
　主音声→副音声→主／副→主音声...
・ステレオ放送のときは、【音声切換】を押すと「ステレオ」と「モノラル」を切り換えます。
・雑音が多いときは、【音声切換】で「モノラル」にすると雑音が減って聞きやすくなることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える(1/5)

この機能について

・字幕の表示方式と表示言語を設定できます。
・字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。
・複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える(2/5)

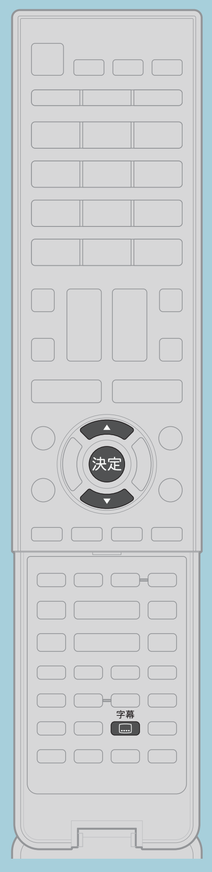

字幕の表示方式を変える

1 【字幕】を押して字幕メニューを表示する

・画面右上に字幕メニューが表示されます。

2 【▲▼】で「表示方式」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で表示させたい字幕の種類を選び、【決定】を押す

・字幕の表示言語を変える方法は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える(3/5)

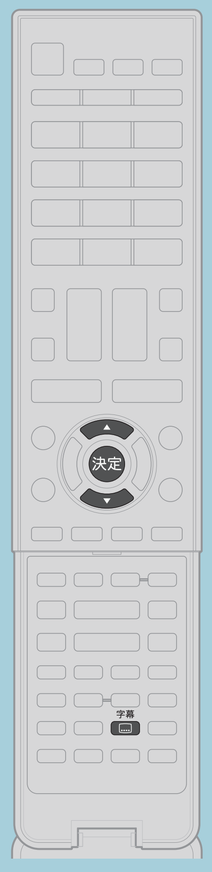

字幕の表示言語を変える

1 【字幕】を押して字幕メニューを表示する

・画面右上に字幕メニューが表示されます。

2 【▲▼】で「表示言語」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で表示させたい言語を選び、【決定】を押す

・字幕が1種類しかない場合は、「第2言語」（副）に設定しても「第1言語」（主）の字幕が表示されます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える(4/5)

「表示方式」の設定について

・「アウトスクリーン字幕上」または「アウトスクリーン字幕下」に設定している場合は、字幕放送でない番組に放送局から字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小される場合があります。
・「アウトスクリーン字幕上」または「アウトスクリーン字幕下」の場合でも、放送で送られる字幕の行数によっては、映像の上に字幕がかかることがあります。

工場出荷時の設定

「表示しない」：字幕放送でも、字幕を表示しません

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える(5/5)

◀ 前ページ

字幕表示の種類

「オンスクリーン」

・字幕放送では、映像に重なって字幕が表示されます。

「アウトスクリーン字幕上」

・字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の上側に字幕が表示されます。

「アウトスクリーン字幕下」

・字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の下側に字幕が表示されます。

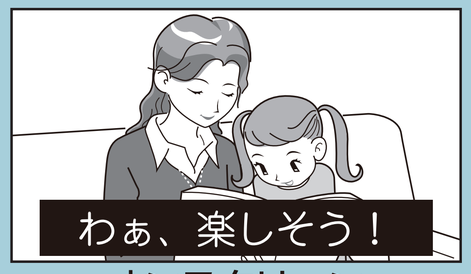

オンスクリーン

アウトスクリーン字幕上

アウトスクリーン字幕下

字幕放送でないとき

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表を使う(1/5)

この機能について

・デジタル放送の番組表から番組を選べます。地上アナログ放送には番組表はありません。（⇒番組表の見かた）
・⇒番組表をスムーズに表示させる

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表を使う(2/5)

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示する

2 【▲▼◀▶】で見たい番組を選ぶ

3 【決定】または【番組情報】を押す

・【決定】／【番組情報】を押したときの動作についてはこちら

・番組表を閉じるときは、【番組表（予約）】を押して閉じます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表を使う(3/5)

手順1について

・【地上】【BS】【CS】で、放送の種類（番組表の表示内容）を変更できます。（⇒番組表の放送の種類を切り換える）
・IPTVの番組表は、【インターネット】を数回押して「IPTV（テレビ）」を選んだあと、【番組表（予約）】を押します。

⇒番組表のアイコンについて
⇒番組表に番組名が表示されないときは

・番組表の文字サイズ、チャンネルの表示順、サブチャンネルの表示／非表示を変えることができます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表を使う(4/5)

手順2で見たい番組を選ぶ方法について

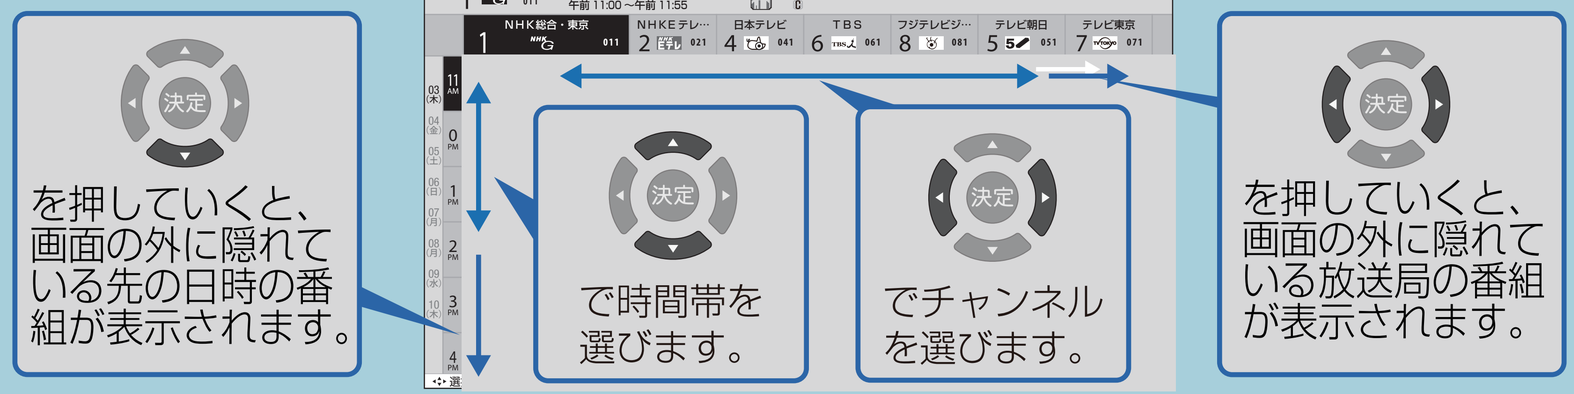

・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
・【黄】で次の時間帯を、【緑】で前の時間帯を表示できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表を使う(5/5)

手順3で【決定】を押したときの動作について

放送中の番組を選んだとき	選んだ番組が選局されます	
放送予定の番組を選んだとき	USB ハードディスクが接続されている場合	USB ハードディスクへの録画予約が設定されます
	USB ハードディスクが接続されていない場合	予約選択画面が表示されます※

各種検索機能（「ジャンル検索」など）の検索結果画面で、【決定】を押したときにも、上の表の動作となります。

※予約の種類を選択する画面です。「視聴予約」「ファミリンク録画予約」「予約しない」から選べます。

手順3で【番組情報】を押したときの動作について

・番組情報が表示されます。詳しくは、⇒番組内容の紹介（番組情報）を見るをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表の見かた(1/1)

番組表に表示される情報について

選択中の放送の種類とテレビ／データの種別

選んでいる番組の情報

日付、曜日

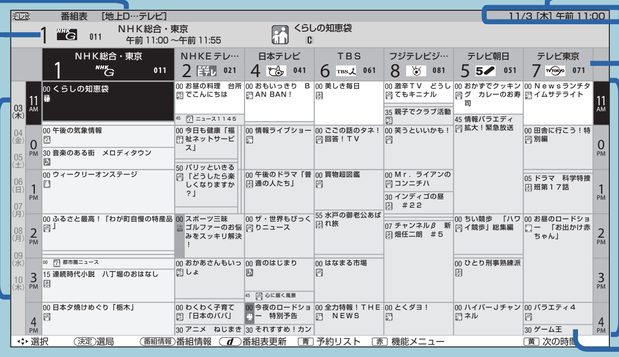

選択している日にち

チャンネル名とチャンネル番号

時間帯
（AM：午前 / PM：午後）

番組名

表示される情報の期間

・テレビ放送は8日分、データ放送は、最低1日分です。
・表示時間は、文字サイズの設定によって変わります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表のアイコンについて(1/1)

ジャンルを示すアイコン

おすすめ	ニュース／報道
スポーツ	情報／ワイドショー
ドラマ	音楽
バラエティ	映画
アニメ／特撮	ドキュメンタリー／教養
劇場／公演	趣味／教育
福祉	

番組情報を示すアイコン

視聴予約している番組
録画予約（ファミリンク録画）している番組
録画予約（USB-HDD録画）している番組
有料放送
録画できない番組
録画に制限がある番組

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組内容の紹介（番組情報）を見る(1/2)

1-167
次ページ ▶

この機能について

・番組情報を表示することができます。

操作のしかた

1 番組表で確認したい番組を【▲▼◀▶】で選び、
【番組情報】を押す

・番組情報が表示されます。

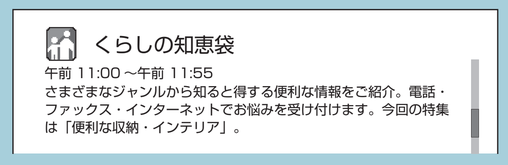

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組内容の紹介（番組情報）を見る(2/2)

◀ 前ページ

視聴中の番組の情報を見るには

・【ホーム】を押してホームメニューを表示させると、
画面下部に視聴中の番組情報が表示されます。

番組情報を更新するときは

・番組情報を表示中に【データ連動】を押します。
音声が一時的に停止し、番組情報が更新されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表に番組名が表示されないとき は(1/1)

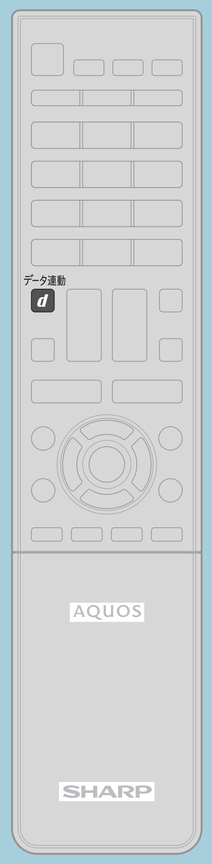

番組表の取得について

・番組表は、チャンネルを選んだ状態で【データ連動】を押すと更新できます。チャンネルごとに更新する必要があります。
・番組表を更新しているときは、一時的に音声が停止します。
・検索画面を表示したり、番組表の表示を終了したときは、番組表の更新は停止します。
・「番組表取得」の設定で、電源待機中に番組表を自動で取得することもできます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表をスムーズに表示させる(1/3)

この機能について

・番組表を、電源待機中に自動取得できます。自動取得しておくと、
番組表の表示がスムーズになります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表をスムーズに表示させる(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「番組表設定」
を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「番組表取得」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で番組表を取得したい放送の種類を選び、
【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表をスムーズに表示させる(3/3)

◀ 前ページ

番組表取得を「する」に設定した場合は

・リモコンで電源を切っても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。（本機が放送局の番組情報を取得しているためです。）
・「電源ボタン設定」を「モード2」に設定している場合で、本体の電源ボタンで電源を切った場合は、自動取得できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

サブチャンネルの表示／非表示を切り換える(1/2)

この機能について

・1つのチャンネルで2 ～ 3番組が同時に放送される場合、番組表にサブチャンネルを表示させることができます。

◇おしらせ◇

・番組表の「文字サイズ設定」（⇒番組表の文字の大きさを変える）を「大きな文字」にしている場合は設定できません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

サブチャンネルの表示／非表示を切り換える(2/2)

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で「サブチャンネル設定」を選んで【決定】を押し、
「する」を選んで【決定】を押す

・サブチャンネルを表示させたくない場合は、「しない」を選びます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表の放送の種類を切り換える(1/1)

この機能について

・テレビ放送とデータ放送を切り換えられます。

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する
2 【▲▼】で「テレビ／データ」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表のチャンネルの表示順を変える(1/2)

この機能について

・チャンネルの並び順を変えられます。

表示順のモードについて

「モード1」：放送局推奨の並び順になります。
「モード2」：チャンネル番号順になります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表のチャンネルの表示順を変える(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「番組表設定」
を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「表示順」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】でモードを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表の文字の大きさを変える(1/1)

この機能について

・番組表に表示される文字の大きさを変更することができます。

操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で「文字サイズ設定」を選び、【決定】を押す

・「標準」または「大きな文字」に設定できます。

◇おしらせ◇

・「大きな文字」に設定した場合、「サブチャンネル設定」（⇒サブチャンネルの表示／非表示を切り換える）は「しない」になります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見たい番組を予約する（視聴予約）(1/4)

この機能について

・番組表で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。（電源待機状態のときは、自動的に電源が入ります。）
・見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。
・地上アナログ放送の視聴予約はできません。
・録画予約と合わせて、32番組まで予約できます。
（⇒予約の確認・取り消し・変更をするには）

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見たい番組を予約する（視聴予約）(2/4)

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、
【▲▼◀▶】で予約したい（まだ放送されていない番組）を選んで
【決定】を押す。

・ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。
（⇒日時で番組を探す・ジャンルから番組を探す）

・USBハードディスクを接続しているときは、USBハードディスクへの録画予約となります。予約変更手順で「視聴予約」に変更してください。

2 【▲▼】で「視聴予約」を選んで【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見たい番組を予約する（視聴予約）(3/4)

・手順2で視聴予約が設定されると、本体前面のTIMER（タイマー）ランプが点灯します。

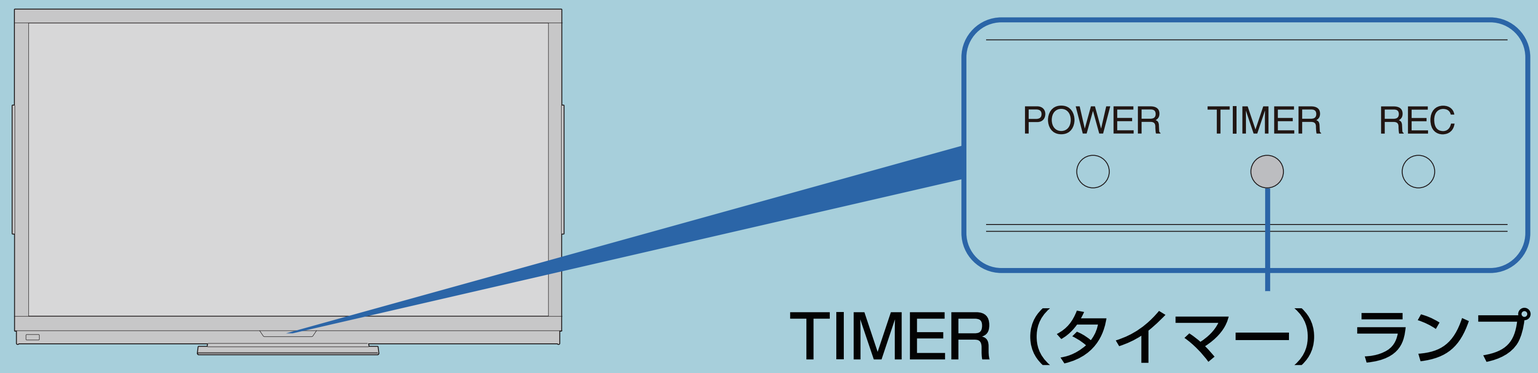

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見たい番組を予約する（視聴予約）(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・視聴予約の開始によって本機の電源が入ったときは、番組が終了すると自動的に電源が切れます。ただし、何らかの操作をすると番組が終了しても電源は切れません。
・2画面表示中に視聴予約していた番組が始まると、2画面表示が解除され、視聴予約をしていた番組が1画面に表示されます。
・電源ボタン設定を「モード2」に変えた場合は、視聴予約の待機中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。
本体の電源をオフにすると、視聴予約が実行されません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表に常連番組を表示する(1/1)

この機能について

・番組表に、常連番組を１つのチャンネルのように表示する機能です。
（⇒常連番組を見る）

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】のいずれかを押してデジタル放送を選ぶ
2 【番組表（予約）】を押して通常の番組表を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示し、
【▲▼◀▶】と【決定】で「常連番組表示設定」ー「する」を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

日時で番組を探す(1/2)

1-184
次ページ ▶

この機能について

・日時を指定して、番組を選ぶことができます。

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で、「日時移動」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で時間帯を選び、【決定】を押す

4 【▲▼◀▶】で番組を選ぶ

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

日時で番組を探す(2/2)

◀ 前ページ

手順3について

・【緑】を押すと、前日／翌週の番組表に切り換えられます。
・【黄】を押すと、翌日／本日の番組表に切り換えられます。
・【青】を押すと、番組表に戻ります。

手順4の操作で

・【決定】を押したときの動作についてはこちら。
・【番組情報】を押すと、番組情報を表示できます。
⇒番組内容の紹介（番組情報）を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルから番組を探す(1/2)

1-186
次ページ ▶

この機能について

・ジャンルを指定して、番組を探すことができます。（ジャンル検索）

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で「ジャンル検索」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】でジャンルを、【◀▶】で日にちを選び、【決定】を押す

・カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになります。

4 【▲▼】で番組を選ぶ

・【番組表（予約）】で検索を終了します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルから番組を探す(2/2)

◀ 前ページ

手順3について

・【▲▼】でジャンルを、【◀▶】で日にちを選ぶと、検索された番組が表示されます。
・「おすすめ」を選ぶと、過去の視聴履歴をもとにあなたへのおすすめ番組を検索します。

手順4の操作で

・【決定】を押したときの動作についてはこちら
・【青】を押すと、番組表に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す(1/6)

1-188
次ページ ▶

この機能について

・番組の特徴、ジャンルやキーワードを組み合わせて、より詳細な条件に当てはまる番組を検索できます。（見つかる検索）
・工場出荷時は、検索条件が設定されていません。見つかる検索を初めてお使いになるときは、まず検索条件設定をする必要があります。検索条件は、変更できます。

・検索条件を設定する操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す(2/6)

操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
　【赤】を押して「機能メニュー」を表示する
2 【▲▼】で「見つかる検索」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「(未設定)」を選び、【赤】を押す
4 【◀▶】で「特徴検索」または「組み合わせ」を選んで
　【決定】を押し、更に「特徴」または「組み合せ」の条件を設定する
5 見つかった番組を、【▲▼◀▶】で選び、【決定】を押して
　番組表の中で強調したり、自動通知したりするかを設定する
6 【▲▼】で「設定終了」を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す(3/6)

手順4について

・「特徴検索」を選んだときは、あらかじめ用意された特徴の中から検索条件を選び、設定します。
・「組み合わせ」を選んだときは、ジャンル、キーワード（⇒文字入力のしかた）、番組記号を組み合わせて、検索条件を設定します。設定後、【▲▼】で「次へ」を選び、【決定】を押します。

手順5について

・通知対象と曜日とチャンネルを指定して設定します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す(4/6)

◇おしらせ◇

・自動通知は、番組開始前やテレビの電源を入れたときに、視聴画面内にAQUOSインフォメーションとして表示されます。

・「起動チャンネル設定」を「常連番組」に設定して本機の電源を入れたときや、録画中のときは、自動通知が表示されない場合があります。

・設定した条件で検索する操作については次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す(5/6)

設定した条件で検索する操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して「機能メニュー」を表示する

2 【▲▼】で「見つかる検索」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「検索条件」を、【◀▶】で日にちを選び、
【決定】を押す

・カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになります。

4 【▲▼】で番組を選ぶ

・【番組表（予約）】で検索を終了します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す(6/6)

◀ 前ページ

手順3について

・【▲▼】で検索条件を、【◀▶】で日にちを選ぶと、
検索された番組が表示されます。

手順4の操作で

・【決定】を押したときの動作についてはこちら
・【青】を押すと、番組表に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見つかる検索の検索条件を選んで変更・消去する(1/1)

この機能について

・見つかる検索に使われる検索条件を変更・消去できます。

操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で「見つかる検索」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で検索条件を選んで【赤】を押し、【◀▶】で「変更する」を選んで【決定】を押す

・検索条件を消去するときは、【◀▶】で「消去する」を選んで【決定】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）(1/4)

1-195
次ページ ▶

この機能について

・検索条件を選択し、その条件に当てはまる番組を検索できます。
・特徴検索を初めてお使いになるときは、まず検索条件設定をする必要があります。
・検索条件設定で検索条件を変えられます。

・検索条件を設定する操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）(2/4)

検索条件を設定する操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して「機能メニュー」を表示する
2 【▲▼】で「番組詳細検索」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「検索条件設定」を選び、【決定】を押す
4 【▲▼◀▶】で検索条件を選び、【決定】を押す

・5つまで選べます。5つを超えた場合、古いものから削除されます。

・設定した条件で検索する操作については次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）(3/4)

設定した条件で検索する操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で「番組詳細検索」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で検索条件を、【◀▶】で日にちを選び、【決定】を押す
・カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになります。

4 【▲▼】で番組を選ぶ
・【番組表（予約）】で検索を終了します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）(4/4)

◀ 前ページ

手順3について

・【▲▼】で検索条件を、【◀▶】で日にちを選ぶと、検索された番組が表示されます。

手順4の操作で

・【決定】を押したときの動作についてはこちら
・【青】を押すと、番組表に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

特徴検索の検索条件を変更・消去する(1/2)

この機能について

・特徴検索の検索条件を変更・消去できます。

操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する
2 【▲▼】で「番組詳細検索」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で変更したい検索条件を選んで【赤】を押し、
「変更する」を選んで決定する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

特徴検索の検索条件を変更・消去する(2/2)

◀ 前ページ

検索条件を選んで消去するときは

・【▲▼】で消去したい検索条件を選び、【赤】を押します。
　次に、「消去する」を選んで決定します。

検索条件をすべて消去するときは

・【▲▼】で「全消去」を選び、決定します。
　次に、「する」を選んで決定します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードで番組を探す（キーワード検索）(1/5)

この機能について

・キーワードを入力し、キーワードを含む番組を検索できます。
・キーワード検索を初めてお使いになるときは、まずキーワード設定をする必要があります。
・キーワード設定でキーワードを変えられます。

・キーワードを設定する操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードで番組を探す（キーワード検索）(2/5)

キーワードを設定する操作について

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する
2 【▲▼】で「番組詳細検索」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「キーワード設定」を選び、【決定】を押す
4 キーワードを入力する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードで番組を探す（キーワード検索）(3/5)

手順4について

・ソフトウェアキーボードを使って、キーワードを入力します。
・全角20文字まで入力できます。（半角文字は入力できません。）
・5つまで追加できます。5つを超えた場合、古いものから削除されます。

・設定したキーワードで検索する操作については次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードで番組を探す（キーワード検索）(4/5)

設定したキーワードで検索する操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する

2 【▲▼】で「番組詳細検索」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】でキーワードを、【◀▶】で日にちを選び、【決定】を押す
・カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになります。

4 【▲▼】で番組を選ぶ
・【番組表（予約）】で検索を終了します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードで番組を探す（キーワード検索）(5/5)

◀ 前ページ

手順3について

・【▲▼】でキーワードを、【◀▶】で日にちを選ぶと、
検索された番組が表示されます。

手順4の操作で

・【決定】を押したときの動作についてはこちら。
・【青】を押すと、番組表に戻ります。

キーワード検索で、ひらがなとカタカナの区別をしたくないときは

・ホームメニューから「設定」ー「（機能切換）」ー
「番組表設定」ー「検索設定」ー「しない」を選びます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードを変更・消去する(1/2)

この機能について

・キーワードで番組探しのキーワードを変更・消去できます。

操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【赤】を押して機能メニューを表示する
2 【▲▼】で「番組詳細検索」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で変更したいキーワードを選んで【赤】を押し、
「変更する」を選んで決定する。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードを変更・消去する(2/2)

◀ 前ページ

キーワードを選んで消去するときは

・【▲▼】で消去したいキーワードを選び、【赤】を押します。次に、「消去する」を選んで決定します。

キーワードをすべて消去するときは

・【▲▼】で「全消去」を選び、決定します。次に、「する」を選んで決定します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

かんたん初期設定をする(1/1)

この機能について

・テレビの受信設定やネットワークに関する設定など、
本機をお使いになるための基本的な設定をまとめて設定できます。
引っ越しなどで基本的な設定をやり直す場合に「かんたん初期設定」を
行います。

・操作については取扱説明書「かんたん初期設定をする」（44ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アンテナ電源の設定を変える／電波の強さを確認する(1/1)

この機能について

・デジタル放送用アンテナのアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整するための画面です。（初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」を行ってください。）

・地上デジタル放送にはアンテナ電源の設定はありません。

◆重要◆

・アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。もし、本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

・操作については取扱説明書「デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは」―「デジタル放送用アンテナの設定をする」―「アンテナの電源の設定を変える／電波の強さ（受信強度）を確認する」（54ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送の受信強度の確認をする(1/1)

この機能について

・各デジタル放送の受信強度の確認（信号テスト）ができます。

・操作については取扱説明書「デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは」－「デジタル放送用アンテナの設定をする」－「デジタル放送の受信強度の確認（信号テスト）をするときは」（55ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

お住まいの地域を設定する(1/4)

この機能について

・地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。
・お客様がお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急ニュースなどの文字情報やデータ放送などの地域情報を受信するために必要です。
・地域設定には、「地域選択」と「郵便番号設定」があります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

お住まいの地域を設定する(2/4)

地域選択の操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「テレビ放送設定」
を選び、【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「地域設定」－「地域選択」を選ぶ

・地域選択画面が表示されます。

3 【▲▼◀▶】と【決定】でお住まいの地域と都道府県を順番に選ぶ

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・郵便番号設定の操作については次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

お住まいの地域を設定する(3/4)

郵便番号設定の操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「テレビ放送設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】と【決定】で「地域設定」－「郵便番号設定」を選ぶ
・郵便番号設定画面が表示されます。

3 【1】～【10】で郵便番号を入力し、【決定】を押す
・郵便番号で「0」を入力したい場合は、【10】を押します。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

お住まいの地域を設定する(4/4)

◀ 前ページ

地域選択を変更した場合は

・「ホーム」－「設定」－「🔧（視聴準備）」－「テレビ放送設定」－「チャンネル設定」から「地上デジタルー自動」を行ってください。

郵便番号設定で入力した番号を修正するときは

・修正したい欄を【◀▶】で選び、数字ボタン（チャンネルボタン）で入力をやり直します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す(1/4)

この機能について

・地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。
チャンネル設定の前に、必ず「地域設定」（⇒お住まいの地域を設定する）をしてください。

⇒他に受信できるチャンネルを確認するには

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す(2/4)

操作のしかた

1 【地上】を押し、地上デジタル放送を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「テレビ放送設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「チャンネル設定」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】と【決定】で「地上デジタル」－「地上デジタルー自動」を選び、【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押す

・登録が始まります。登録終了画面が表示されるまでお待ちください。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す(3/4)

地上デジタル放送のCATV（ケーブルテレビ）放送対応について

・CATVによる地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されている
CATV会社にお問い合わせください。
・本機で受信できるケーブルテレビ（CATV）の方式は、「パススルー方式」
（UHF帯、ミッドバンド［MID］帯、スーパーハイバンド［SHB］帯、VHF帯）
です。「トランスモジュレーション方式」の場合、ケーブルテレビ専用受信機を
介して視聴できます。
・CATVパススルー方式とは、CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで
CATV網に流す放送方式です。
この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは
異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す(4/4)

◀ 前ページ

他に受信できるチャンネルを確認するには

・「地上デジタル一自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順4で「地上デジタル一追加」を選びます。

すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で【決定】を押します。

受信できていたチャンネルが突然受信できなくなったときは

放送局から送られてくるの周波数が変更された場合、受信できなくなることがあります。

・「地上デジタル一自動」または「地上デジタル一追加」を行い、受信できるか確認してください。受信できるようになった場合は、「チャンネル更新設定」を「手動」に変更してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送のチャンネルの個別設定(1/1)

この機能について

・登録したデジタル放送のチャンネルの設定を個別に行うことができます。
・チャンネルボタンの割り当てや枝番、スキップ設定ができます。

・操作については取扱説明書「デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは」ー
「デジタル放送のチャンネルの個別設定」（57ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャンネルスキップ設定(1/1)

この機能ついて

・【選局】で番組を選ぶときや番組表の表示で、不要なチャンネルを選べないようにすることができます。

・操作については取扱説明書「デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは」－「デジタル放送のチャンネルの個別設定」－「チャンネルスキップ設定」（58ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す(1/1)

「地上アナログ－自動」について

・お住まいの地域で受信できるVHFとUHFのチャンネルを自動的に登録できます。
・登録できるチャンネルは最大12局です。

「地上アナログ－追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合に使用します。

「地上アナログ－地域番号」について

・地域番号を入力してチャンネルを設定できます。

・操作については取扱説明書「地上アナログ放送の受信の設定を個別に行うときは」（59ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定(1/1)

この機能について

・地上アナログ放送のチャンネルの設定を個別に行うことができます。
・チャンネルボタンの割り当てや選局時に画面に表示されるチャンネル番号、受信チャンネルの微調整、スキップ設定ができます。
・CATVのチャンネル（C13 ～ C63）は、工場出荷時にスキップをする状態になっています。【選局】で選べるようにするには、スキップを解除してください。

・操作については取扱説明書「地上アナログ放送の受信の設定を個別に行うときは」－「地上アナログ放送のチャンネルの個別設定」（61ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信状態一覧について(1/1)

テレビ　受信状態一覧　11/ 3 [火] 午前11:00

各チャンネルのアンテナ受信状態の一覧表示です。
決定 キーを押すと受信状態を再確認することができます。

<BS・CS>
一部の放送の受信状態が悪くなっています。
◇設置されているBS･CSアンテナが、BSデジタル･110度CSデジタル放送受信に対応していない
◇アンテナケーブルや分配器などがデジタル対応でない
※アンテナ機器の交換は販売店などにご相談ください。

【ここをお確かめください】
◇BS･CSアンテナがBSデジタル･110度CSデジタルに対応しているかご確認ください。
◇アンテナケーブル、ブースターや分配器などは衛星デジタル放送の受信に対応したものをご使用ください。

<地上デジタル>

放送局	3桁		受信強度 2009/2/19	受信強度 現在	状態
NHK総合･東京	011	1	87	64	A
NHK Eテレ東京	021	2	87	65	A
日本テレビ	041	4	90	66	A
TBS	061	6	82	41	C
フジテレビジョン	081	8	77	35	C
テレビ朝日	051	5	85	53	B
テレビ東京	071	7	80	39	C
放送大学	121	12	80	43	C
tvk	−		32	0	☆E

☆が示されているチャンネルは隣接地域向け放送であるため、この地域では受信強度が十分確保できない可能性があります。

<BS･CSアンテナ>

BS 衛星信号	受信強度 現在	状態
BS−1	94	A
BS−3	94	A
BS−5	−	−
BS−7	−	−
BS−9	94	A
BS−11	−	−
BS−13	94	A
BS−15	94	A
BS−17	94	A

CS 衛星信号	受信強度 現在	状態
CS−2	90	A
CS−4	86	A
CS−6	67	A
CS−8	69	A
CS−10	46	B
CS−12	45	B
CS−14	43	B
CS−16	56	D
CS−18	42	B
CS−20	31	B
CS−22	41	C
CS−24	1	C

[受信状態]

A	アンテナ信号は良好です
B	受信強度が60以下です
C	アンテナ信号が不足しています または、アンテナ信号が強すぎます
D	受信状態が良くありません
E	受信できません

※良好な受信には、受信強度が60以上必要です。

[設定内容]

地域設定	:○○
郵便番号	:〒000-0000
B−CAS(赤) 代表カード	:OK
B−CAS(青)	:OK
BS･CSアンテナ電源	:オート(切)
バージョン情報	:00000000 0000000

受信状態一覧の画面について

・受信状態の一覧では、デジタル放送の各チャンネルの受信強度や地上デジタル放送で受信できるチャンネルなどが確認できます。

・受信状態一覧の画面での操作について⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」－「放送が受信できないときは」（64ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像・音声調整(1/5)

2-1
次ページ ▶

映像や音声を調整する
映画やゲームなどに適した映像・音声にする
AV ポジション「ぴったりセレクト」の調整をする
画面の明るさや色を変える（映像調整）
画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる
音質を調整する（音声調整）
音量を自動で調整する（オートボリューム）
会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）
設置する部屋に適した音質を選ぶ
部屋の設置場所に適した音質を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像・音声調整(2/5)

2-2
前ページ
次ページ

画面のサイズや位置を調整する
画面のサイズを調整する
画面の位置がずれているときは（画面位置）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像・音声調整(3/5)

2-3
前ページ
次ページ

3D メガネの使いかた
3D メガネの各部のなまえ
3D メガネを準備する
3D メガネの電源の入 / 切をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像・音声調整(4/5)

3D 映像を視聴する
3D モードへの切り換えについて
3D 映像視聴中のご注意
3D 映像を 3D モードで楽しむ
3D ストレッチ機能を利用する
手動で 3D 映像に切り換える
元の映像へ切り換える
3D 映像を 2D 映像に変換して見る
2D 映像を 3D 映像に変換して見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像・音声調整(5/5)

◀ 前ページ

3D 視聴時の設定
3D 映像の明るさを切り換える
3D サラウンドを切り換える
3D 映像視聴時間を 1 時間ごとに表示する
3D の写真が見づらいときは（3D 静止画視差調整）
内蔵の 3D 画像を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映画やゲームなどに適した映像・音声にする(1/2)

2-6
次ページ ▶

この機能について

・映画やゲームなどに適した映像・音声に切り換えることができます。

⇒AVポジションの設定項目
⇒HDMI接続をしたときのAVポジションについて

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映画やゲームなどに適した映像・音声にする(2/2)

◀ 前ページ

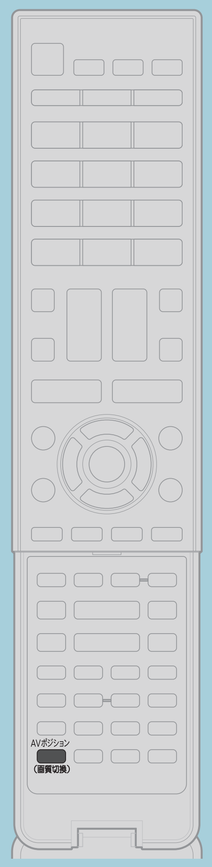

操作のしかた

1 【AVポジション（画質切換）】を押してAVポジションを表示させる

2 【AVポジション（画質切換）】を繰り返し押してAVポジションを選ぶ

・押すたびに、AVポジションが切り換わります。

・ホームメニューからAVポジションを選ぶこともできます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューからAVポジションを選ぶ(1/1)

この機能について

・ホームメニューからもAVポジションを選べます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（映像調整）」－
「AVポジション（画質切換）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】でお好みの設定を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目(1/2)

2-9
次ページ ▶

設定項目一覧

◇2Dモード時

ぴったりセレクト｜標準（工場出荷時の設定）

映画｜映画ＴＨＸ｜映画（クラシック）

ゲーム｜PC｜AVメモリー｜フォト｜ダイナミック｜ダイナミック（固定）

◇3Dモード時

標準（3D）｜映画（3D）｜映画ＴＨＸ（3D）｜ゲーム（3D）

・接続する機器によっては、上記以外のAVポジションが表示される場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・AVポジションは、映像調整（⇒画面の明るさや色を変える）を行なうと、
行った調整が反映されたまま記憶され、入力切換を行っても、
それぞれ記憶された設定で調整されます。
（「AVメモリー」と「ダイナミック（固定）」は除く）
・AVポジションは入力ごとに選べます。
（例えば、テレビは「標準」、入力1は「ダイナミック」など）
・入力ごとに個別に調整したいときは、「AVメモリー」で設定してください。
・入力によっては選択できないAVポジションがあります。
・AVポジションを切り換えるとき、一時的に映像・音声が途切れることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 ぴったりセレクト(1/1)

・見ている映像や音声に応じて、ふさわしい設定を自動的に行います。
・ぴったりセレクトの画質や音質を、より自分好みに調整することもできます。
（⇒AVポジション「ぴったりセレクト」の調整をする）

◇おしらせ◇
・AVポジション「ぴったりセレクト」を選択した場合でも、
放送やBD ／ DVDなどのコンテンツによっては、本機能の効果が十分に得られない場合があります。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 標準／標準（3D）(1/1)

・工場出荷時の設定です。
・映像や音声の設定がすべて標準値になります。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 映画／映画（3D）（1/1）

・コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 映画ＴＨＸ／映画ＴＨＸ（3D）(1/1)

・THX社のディスプレイ規格に準拠したモードです。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 映画（クラシック）（1/1）

・フィルム投影機のような、昔ながらの懐かしい映像感を再現する
画面モードです。

◇おしらせ◇
・シーンによっては映像がパタパタと点滅して見えることがありますが、
故障ではありません。
・長時間視聴した場合、または映像のシーンによっては、
目の疲れの原因となることがあります。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 ゲーム／ゲーム（3D）（1/1）

・テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。
・すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 PC(1/1)

・PC 用の画面モードです。

◇おしらせ◇

・入力1～4、入力7選択時のみ設定できます。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 AVメモリー (1/1)

・入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 フォト(1/1)

・静止画を見やすくします。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 ダイナミック(1/1)

・くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジションの設定項目 ダイナミック（固定）（1/1）

・くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。
「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。
・この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。

⇒AVポジションの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

HDMI接続をしたときのAVポジションについて(1/2)

2-22
次ページ ▶

・本機と接続した機器からコンテンツ情報が送られたときに、本機が自動的にAVポジションを切り換えます。(HDMIコンテンツタイプ連動)

映像の種別が「通常」（録画したドラマを再生など）
・本機のAVポジションは「標準」になります。
映像の種別が「シネマ」（BDソフトの映画を再生など）
・本機のAVポジションは「映画」になります
映像の種別が「フォト」（デジタルカメラから取り込んだ静止画など）
・本機のAVポジションは「フォト」になります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

HDMI接続をしたときのAVポジションについて(2/2)

◀ 前ページ

映像の種別が「グラフィック」（パソコンからの入力など）

・本機のAVポジションは「PC」になります。

映像の種別が「ゲーム」（ゲーム使用中など）

・本機のAVポジションは「ゲーム」になります。

HDMIコンテンツタイプ連動機能が働かないようにするには

・ホームメニューから、「設定」－「（機能切換）」－「外部端子設定」－「HDMIコンテンツタイプ連動」を選び、「しない」に設定します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AVポジション「ぴったりセレクト」の調整をする(1/1)

AVポジション「ぴったりセレクト」の画質、音質を調整するための設定です。

「ぴったりセレクト」の画質、音質は次のように調整できます。

・「明るさセンサー（OPC）感度設定」（⇒明るさセンサーの感度を設定する）

・「お好み画質設定」（⇒より自分好みの画質に設定する）

⇒ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する

⇒「お好み画質詳細設定」の項目

⇒本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）

⇒保存した設定値を調整するには（学習機能の編集）

・「お好み音質設定」（⇒より自分好みの音質に設定する）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーの感度を設定する(1/4)

2-25
次ページ ▶

この機能について

・本機の「明るさセンサー」が部屋の明るさを感知し、部屋の照明に合わせた最適な画質調整ができるようにします。
・AVポジション「ぴったりセレクト」選択時に有効となる設定です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーの感度を設定する(2/4)

2-26
前ページ　次ページ

操作のしかた

1 【AVポジション（画質切換）】を押してAVポジションの「ぴったりセレクト」を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「視聴設定」を選んで【決定】を押す

3 【▲▼◀▶】と【決定】で「明るさセンサー（OPC）感度設定」－「感度」「感度（暗めな部屋）」「色温度」のいずれかを選び、調整を行なって【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーの感度を設定する(3/4)

「明るさセンサー（OPC）感度設定」の設定項目

「感度」

・光源の種類が昼白色または電球色と表示された場合に、センサーが感知する照度を調整します。

「感度（暗めな部屋）」

・光源の種類が暗室と表示された場合に、センサーが感知する照度を調整します。

「色温度」

・センサーの色温度調整を行い、部屋の照明とメニュー画面に表示される光源の種類が一致するように調整してください。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーの感度を設定する(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・外光（太陽光）が十分な明るさで差し込んでいなければ、
「昼白色（蛍光灯）／電球色」と表示されます。光がさえぎられていなくても
お部屋に対してテレビが暗いと感じられる場合には調整してください。
・テレビの前に障害物が置かれていないか確認してください。
・照明が暗すぎると、照明の種類の判別ができなくなります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

より自分好みの画質に設定する(1/3)

2-29
次ページ ▶

この機能について

・AVポジション「ぴったりセレクト」の画質を調整するための設定です。
・画面に表示される3つの画像から好きな画質を選ぶだけで、かんたんに設定できます。
・このページの設定は、「かんたん初期設定」の「お好み画質・音質設定」と同じものです。（取扱説明書「かんたん初期設定をする」（44ページ））
・AVポジション「ぴったりセレクト」選択時に有効となる設定です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

より自分好みの画質に設定する(2/3)

操作のしかた

1 【AVポジション（画質切換）】を押して
AVポジションの「ぴったりセレクト」を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」ー「🔧（視聴準備）」ー
「お好み画質・音質設定」を選んで【決定】を押す

3 【▲▼】と【決定】で「お好み画質設定」ー「する」を選ぶ

・項目設定ができます。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

より自分好みの画質に設定する(3/3)

◀ 前ページ

各項目の設定について

・【◀▶】でスポーツ、ビデオ素材、フィルム素材の映像をそれぞれ視聴するときの画質を選んで【決定】を押し、終わったら【決定】を押して「完了」を選びます
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

より自分好みの音質に設定する(1/3)

2-32
次ページ ▶

この機能について

・AVポジション「ぴったりセレクト」の音質を調整するための設定です。
・画面に表示される音質の種類を選び、音を聞きながらお好みの音質に設定できます。
・AVポジション「ぴったりセレクト」選択時に有効となる設定です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

より自分好みの音質に設定する(2/3)

操作のしかた

1 【AVポジション（画質切換）】を押してAVポジションの「ぴったりセレクト」を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「お好み画質・音質設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

3 【▲▼】と【決定】で「お好み音質設定」－「する」を選ぶ

・項目設定ができます。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

より自分好みの音質に設定する(3/3)

各項目の設定について

・【▲▼】で中音域、低音域と高音域の音質を選んで【決定】を押し、終わったら【決定】を押して「完了」を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する(1/5)

2-35
次ページ ▶

この機能について

・映像のジャンル（「スポーツ」「ビデオ」「フィルム」）ごとに、お好みの画質に設定できます。「お好み画質設定」よりも詳細な画質調整ができます。
（⇒お好み画質詳細設定項目）

・この設定は、AVポジションを「ぴったりセレクト」にしていて、「お好み画質」を「する」にしているときのみ、詳細設定はでき、有効になります。

・ホームメニューから「設定」－「視聴準備」－「お好み画質・音質設定」－「お好み画質設定」または、かんたん初期設定にてお好み画質設定を行うと、本設定内容は上書き変更されます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する(2/5)

操作のしかた

1 画質を設定したいジャンルの映像を選局し、
【AVポジション（画質切換）】を押して
AVポジションの「ぴったりセレクト」を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で
「設定」－「（映像調整）」－「お好み画質詳細設定」を選んで
【決定】を押す

3 【▲▼◀▶】で「お好み画質」を選び、「する」に設定する

4 【▲▼】で「ジャンル切換」－「スポーツ」「ビデオ」「フィルム」の
いずれかを選び、【決定】を押す

・操作のしかたは次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する(3/5)

操作のしかた（つづき）

5 【▲▼◀▶】と【決定】で「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」「プロ設定」「学習機能」のいずれかの設定項目を選び、画面に従って設定する

・操作を終了する場合は【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する(4/5)

手順4の設定項目について

・ジャンルの初期値は、現在の視聴中の映像のジャンルとなります。

視聴中の映像のジャンルと異なるジャンルを選んだ場合

・「設定中のジャンルが現在のジャンルと異なります。現在のジャンルに合わせて設定をしてください。」と表示されます。

・異なるジャンルを選んでも設定はできますが、視聴中の映像では設定した結果を確認できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する(5/5)

手順5の設定項目について

・手順5で工場出荷時の設定に戻したいときは、
「リセット」を選んで【決定】を押し、
【▲▼】で「する」を選んで【決定】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お好み画質詳細設定」の項目(1/4)

2-40
次ページ ▶

お好み画質

・「お好み画質詳細設定」を、視聴中の映像に反映するかどうかを選びます。

ジャンル切換

・「スポーツ」「ビデオ」「フィルム」の切り換えをします。
（⇒ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お好み画質詳細設定」の項目(2/4)

映像

・映像の強弱を調整します。

黒レベル

・画面を見やすい明るさに調整します。

色の濃さ

・映像の色の濃さを調整します。

色あい

・色を調整します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お好み画質詳細設定」の項目(3/4)

画質

・画面をお好みの画質に調整します。

・AQUOS純モード対応レコーダーが接続されているとき、レコーダーによっては、番組表示時やモードによって選択できない場合があります。

プロ設定

・「カラーマネージメント（色相、彩度、明度）」、「アンベールコントロール」、「ガンマ設定」、「アクティブガンマ」が設定できます。
詳細はプロ設定をご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お好み画質詳細設定」の項目(4/4)

◀ 前ページ

学習機能

・映像の明るさ（輝度）の段階ごとに画質を調整して、本機に「お好み画質」の働きかたを学習させます。

⇒本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）
⇒保存した設定値を調整するには（学習機能の編集）

リセット

・映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。
・「お好み画質設定」は、ホームメニューから「設定」―「🔧（視聴準備）」―「お好み画質・音質設定」―「お好み画質設定」で選択した設定値に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）（1/6）

この機能について

・「お好み画質」による画質の自動設定のしかたを変えられます。
・映像の明るさの段階ごとに画質の調整をして、本機にお好み画質の働きかた（画質の設定のしかた）を学習させます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）(2/6)

操作のしかた

1 お好み画質詳細設定の手順**1**～**3**を行い、手順**4**で「学習機能」を選ぶ

2 画質を設定したい映像が映されたときに、「映像取得」を選ぶ

3 【▲▼】で設定したい画質項目を選び、【◀▶】で設定の値を変える

・「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」を設定できます。

4 【▲▼】で「保存」を選ぶ

・保存すると、設定した値で学習が完了し、設定した値でお好み画質の働きかたが変わります。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）(3/6)

・手順2で映像取得を行うと、映像は静止画状態になります。選んだ場面の明るさ（画面全体の平均輝度）が、画質調整の対象になります。
・追加された点は、手順3の操作に連動して上下に動きます。
・手順3で【決定】を押すと、その項目だけを画面右下に表示できます。
場面の画像が見やすくなるので便利です。
・【決定】を押すと、手順3の画面に戻ります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）(4/6)

グラフの見かた

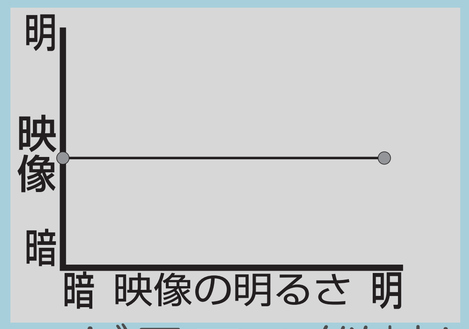

・グラフの縦軸は、「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」のそれぞれになります。グラフの横軸は、画面全体の平均輝度の段階（左側ほど暗い映像、右側ほど明るい映像）になります。グラフの横軸は、左端と右端の2点が初期値として表示されます。2点の間は、線で結ばれています。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）(5/6)

グラフの点について

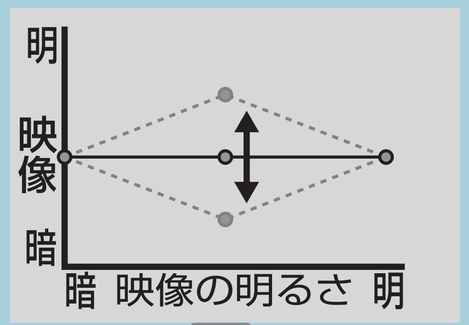

・手順2で選んだ場面の平均輝度の段階が、グラフの点として追加されます。
・追加された点は、手順3の設定値を変更する操作に連動して上下に動きます。
・点の間の線は、それぞれの輝度での設定値を表します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機にお好み画質の働きかたを学ばせる（学習機能）(6/6)

前ページ

学習を繰り返したときのグラフについて

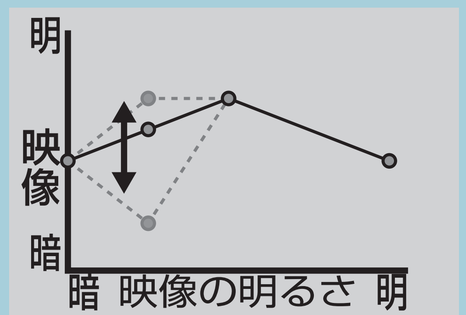

- 「学習機能」で学習を繰り返すと、グラフに設定値の点が増えます。
- 増えた点の設定を変えて、より細かく「お好み画質」の学習をさせられます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
- ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
- リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
- 次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
- 表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

保存した設定値を調整するには（学習機能の編集）(1/4)

2-50
次ページ ▶

この機能について

・学習した点に対して編集を行います。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

保存した設定値を調整するには（学習機能の編集）(2/4)

操作のしかた

1 お好み画質詳細設定の手順1～3を行い、手順4で「学習機能」を選ぶ
2 【▲▼】で「編集」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」のいずれかを選び、【決定】を押す
・画面全体にグラフが表示されます。
4 【◀▶】で編集したい点を選び、【▲▼】と【決定】で点を編集する
5 編集が終わったら、【決定】を押して、【◀▶】でグラフの下の「保存」を選んで【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

保存した設定値を調整するには（学習機能の編集）(3/4)

手順4で点の設定値を変えるとき

・【▲▼】を押して、上下に点を動かせます。

手順4で選んでいる点を削除するとき

・【決定】を押し、【◀▶】でグラフ下の「選択中の点を削除」を選んで【決定】を押します。

手順4で学習した点を全て削除するとき

・【決定】を押し、【◀▶】でグラフ下の「全ての点を削除」を選んで【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

保存した設定値を調整するには（学習機能の編集）(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「編集」の操作では、学習する点を追加することはできません。
・調整点の設定によっては、映像の変化が極端に見えることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の明るさや色を変える（映像調整）(1/4)

2-54
次ページ ▶

この機能について

・映像をより見やすくするために、明るさや色などを調整できます。
・プロ設定で、より細かな映像調整ができます。
・映像調整の設定は、AVポジションごとに記憶できます。
（「ダイナミック（固定）」以外）
・先にAVポジションを選んでから映像調整してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の明るさや色を変える（映像調整）(2/4)

操作のしかた

1 【AVポジション（画質切換）】を押して
映像調整をしたいAVポジションを選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（映像調整）」を選ぶ

・選び方はこちらをご覧ください。

3 【▲▼】と【決定】で調整したい項目を選ぶ

4 【▲▼◀▶】と【決定】で画面に従って調整する

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の明るさや色を変える（映像調整）(3/4)

AVポジションによる違いについて

・「ダイナミック（固定）」では、調整できません。
・「AVメモリー」は、入力ごとの調整となります。
・その他のAVポジションで行った映像調整の結果は、AVポジションごとに保存されます。

手順3について

・工場出荷時の設定に戻したいときは、「リセット」を選んで【決定】を押し、【▲▼】で「する」を選んで【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の明るさや色を変える（映像調整）(4/4)

◀ 前ページ

手順4について

・「3D明るさアップ」は3Dモード時に設定できます。

⇒明るさセンサーを「入：表示あり」にすると

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「映像調整」の設定項目(1/5)

お好み画質詳細設定

・映像のジャンル（「スポーツ」「ビデオ」「フィルム」）ごとに、お好みの画質に設定できます。（⇒ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する）

・この設定は、AVポジションを「ぴったりセレクト」にしていて、映像調整の「お好み画質詳細設定」－「お好み画質」を「する」に設定しているときのみ、有効になります。

⇒「お好み画質詳細設定」の項目

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「映像調整」の設定項目(2/5)

明るさセンサー（OPC）

・室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを、「入：表示あり」「入」「切」で設定します。

明るさセンサーの感度（動作する範囲）を手動で調整したい場合

・「プロ設定」の「明るさセンサー（OPC）設定」で設定します。

「ぴったりセレクト」で自動的に設定される明るさを、さらに調整したい場合

・AVポジションで「ぴったりセレクト」を選んでいるときの明るさは、「明るさセンサー（OPC）感度設定」で設定します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「映像調整」の設定項目(3/5)

明るさ

・画面をお好みの明るさに手動で調整します。
　調整すると、「明るさセンサー（OPC）」は「切」になります。

3D明るさアップ

・3Dモード時の、映像の明るさを調整します。

映像

・映像の強弱を調整します。

黒レベル

・画面を見やすい明るさに調整します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「映像調整」の設定項目(4/5)

色の濃さ

・映像の色の濃さを調整します。

色あい

・色を調整します。

画質

・画面をお好みの画質に調整します。

・AQUOS純モード対応レコーダーが接続されているとき、レコーダーによっては、番組表示時やモードによって選択できない場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「映像調整」の設定項目(5/5)

◀ 前ページ

プロ設定

・映像をさらにきめ細かく調整します。（⇒プロ設定）

リセット

・映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

・「お好み画質設定」は、ホームメニューから「設定」ー「🔧（視聴準備）」ー「お好み画質・音質設定」ー「お好み画質設定」で選択した設定値に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーについて(1/2)

・明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。

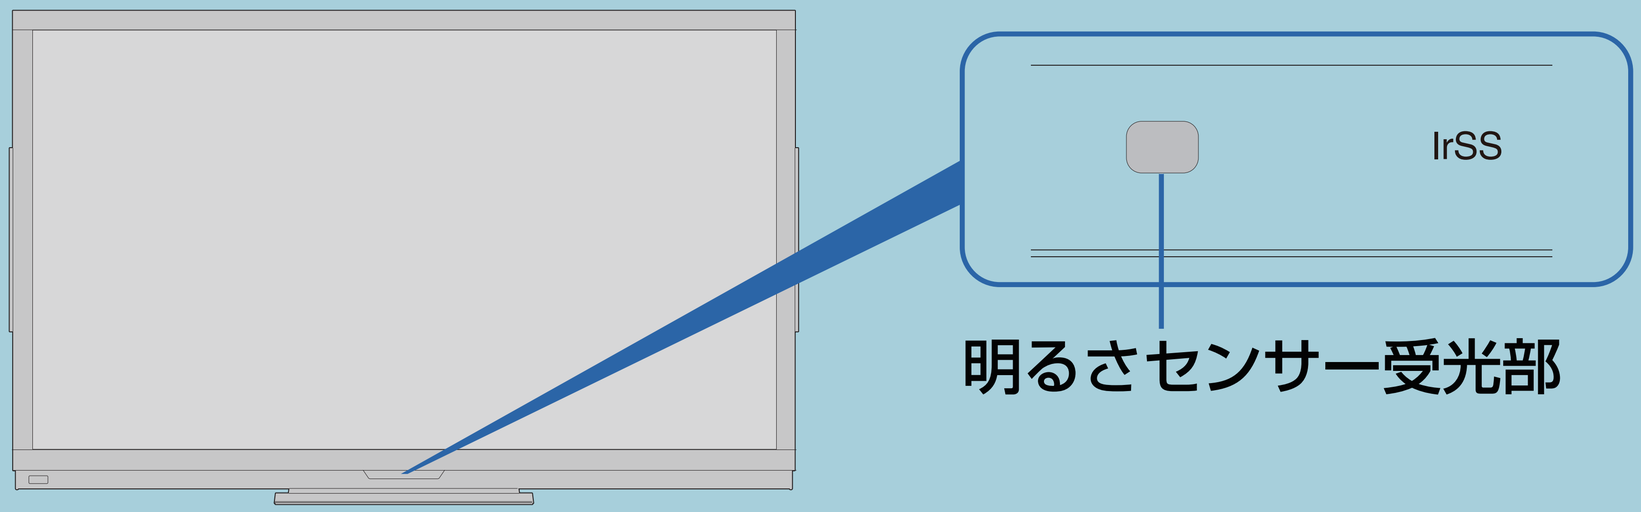

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーについて(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・AVポジションが「ぴったりセレクト」または「ダイナミック（固定）」の場合は、明るさセンサーの設定ができません。
・工場出荷時のAVポジションは「標準」です。
明るさセンサーの設定（切、入、入：表示あり）ができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

明るさセンサーを「入：表示あり」にすると(1/1)

・自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

・音量表示中、消音中は表示されません。
・ホームメニュー表示中は表示されない場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目(1/2)

設定項目一覧
カラーマネージメント
色温度
アンベールコントロール
QS 駆動
ダイナミックレンジ拡張設定
シャッター効果
フルハイプラス
アクティブコントラスト
ガンマ設定

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目(2/2)

◀ 前ページ

設定項目一覧（つづき）

アクティブガンマ
I／P設定
フィルムモード
デジタルNR
モノクロ
明るさセンサー（OPC）設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 カラーマネージメント(1/1)

・色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・彩度・明度を変化させます。

カラーマネージメントの調整項目について（例：色相の調整の場合）

系統色	調整 −30……0……+30
R(赤)	マゼンタに近づく⇔黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく⇔緑に近づく
G(緑)	黄に近づく⇔シアンに近づく

系統色	調整 −30……0……+30
C(シアン)	緑に近づく⇔青に近づく
B(青)	シアンに近づく⇔マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく⇔赤に近づく

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 色温度(1/1)

・青みがかった白（色温度：高）にするか、赤みがかった白（色温度：低）にするかを調整します。また、色温度ごとにRゲイン、Gゲイン、Bゲインの値を変えて、ホワイトバランスを微調整することができます。
・「自動」を選ぶと、本機の「明るさセンサー」が部屋の視聴環境を感知し、最適な色温度に自動で調整します。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 アンベールコントロール(1/1)

・エッジを補正することで奥行き感のある映像にします。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 QS駆動(1/3)

「240Hzスキャン」

・通常60コマ／秒で表示される映像を、240コマ／秒に補間して、
より滑らかに表示します。さらに、LEDバックライトの高速オン／オフにより、
動きの速い場面も、くっきりとキレのある映像にします。

「スキャン」

・通常60コマ／秒で表示される映像を、120コマ／秒に補間して、
より滑らかに表示します。さらに、LEDバックライトの高速オン／オフにより、
動きの速い場面も、くっきりとキレのある映像にします。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 QS駆動(2/3)

「アドバンス（強）」

・通常60コマ／秒で表示される映像を、120コマ／秒に補間して、より滑らかに表示します。動きの速い場面や撮影時にぼやけてしまった映像をくっきりと、より見やすくします。

「アドバンス（標準）」

・通常60コマ／秒で表示される映像を、120コマ／秒に補間して、より滑らかに表示します。動きの速い場面を、落ち着き感のある表示にします。

「スタンダード」

・動きの速い場面をくっきりと、より見やすくします。

「しない」

・QS駆動を停止します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 QS駆動(3/3)

◇おしらせ◇

・QS駆動の設定を「240Hzスキャン」「スキャン」「アドバンス（強）」「アドバンス（標準）」にすると、映像が乱れる場合があります。
その場合は「スタンダード」にしてください。

・インターネット・ホームネットワーク・IrSS™・USB メモリーの写真や音楽を視聴しているときは選択できません。ただし、動画を再生しているときは、選択できます。

・3Dモード中は選択できません。

・AVポジション「PC」のときは、「240Hzスキャン」「スキャン」「アドバンス（強）」「アドバンス（標準）」が選択できません。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 ダイナミックレンジ拡張設定(1/1)

・映像に合わせて、画面の輝度を自動的に調整する範囲を設定します。
　数字が大きくなるほど、メリハリが大きくなります。

◇おしらせ◇

・「シャッター効果」の設定を1以上にしているときは、
　無効となり選択できません。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 シャッター効果(1/1)

・フィルム的なシャッター効果を調整します。

◇おしらせ◇

・AVポジションが「映画（クラシック）」のときのみ選択できます。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 フルハイプラス(1/1)

・高精細で鮮明な映像にする設定です。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 アクティブコントラスト(1/1)

・シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。
「する」「しない」の2つの中から選べます。

◇おしらせ◇
・インターネット・ホームネットワーク・IrSS™・USBメモリーの写真や音楽を視聴しているときは選択できません。ただし、動画を再生しているときは、
選択できます。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 ガンマ設定(1/1)

・映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 アクティブガンマ(1/1)

・映像に応じて階調設定を変化させる量を設定します。

◇おしらせ◇

・お好み画質用の項目です。「設定」－「映像調整」－「お好み画質詳細設定」－「プロ設定」にあります。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 I ／ P設定(1/1)

・「動画より」の設定（通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード）と「静止画より」の設定（静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのない滑らかな映像で楽しむモード）を切り換えます。

◇おしらせ◇

・入力信号がプログレッシブ（480p、720p、1080p）のときは選択できません。

・入力信号がPC 信号のときは選択できません。

・インターネット・ホームネットワーク・IrSS™・USB メモリーの写真や音楽を視聴しているときは選択できません。ただし、動画を再生しているときは、選択できます。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 フィルムモード(1/2)

・フィルム収録のDVDなど、元信号が24 コマ／秒の映像を高画質で
再生するための設定です。

「アドバンス（強）」

・映像の動きをより滑らかにして高画質に再生します。

「アドバンス（標準）」

・映像の動きを滑らかにして高画質に再生します。

「スタンダード」

・映像の各コマの表示時間を等しく再生します。
より映画館の臨場感が味わえるモードです。

「しない」

・フィルムモードを停止します

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 フィルムモード(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・AVポジションが「ゲーム」または「ゲーム（3D)」のときは選択できません。
・入力信号がPC 信号のときは選択できません。
・インターネット・ホームネットワーク・IrSS™・USB メモリーの写真や音楽を視聴しているときは選択できません。ただし、動画を再生しているときは、選択できます。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 デジタルNR(1/1)

・本機で録画した番組やビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。

◇おしらせ◇

・AVポジションが「PC」のときは選択できません。

・インターネット・ホームネットワーク・IrSS™・USB メモリーの写真や音楽を視聴しているときは選択できません。ただし、動画を再生しているときは、選択できます。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 モノクロ(1/1)

・白黒映像にします。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「プロ設定」の設定項目 明るさセンサー（OPC）設定(1/1)

・明るさセンサー（OPC）「入」時の、稼動範囲の上限と下限をお好みの値に設定できます。
・周囲の明るさにもよりますが、設定範囲がせまい場合は、明るさセンサーが働きません。

⇒「プロ設定」の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる(1/1)

・ホームメニューから「設定」－「🖵（映像調整）」－「プロ設定」－「デジタルNR」を選び、「オート」「強」「中」「弱」のいずれかに設定してみてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音質を調整する（音声調整）(1/5)

2-87
次ページ ▶

この機能について

・選択しているAVポジションの音声を調整できます。
・普段テレビを視聴しているときの音量にして調整してください。
・AVポジション「ぴったりセレクト」のときの音質設定については、
「より自分好みの音質に設定する」をご覧ください。
・AVポジションごとに、音声調整を記憶できます。
先にAVポジションを選んでから音声調整を行ってください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音質を調整する（音声調整）(2/5)

操作のしかた

1 【音量】を押して普段テレビを視聴しているときの音量にする
2 【AVポジション（画質切換）】を押して
　音声調整をしたいAVポジションを選ぶ
3 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
　【▲▼◀▶】で「設定」－「（音声調整）」を選ぶ
4 【▲▼】と【決定】で調整したい項目を選ぶ
5 【▲▼◀▶】と【決定】で画面に従って調整する

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音質を調整する（音声調整）(3/5)

・音声調整の設定は、AVポジションごとに記憶できます。
（「ダイナミック（固定）」以外）
・先にAVポジションを選んでから音声調整をします。
・「ダイナミック（固定）」では、調整できません。
・「ぴったりセレクト」に設定している場合、オートボリュームなどは自動で制御されるため、変更できません。また、「高音」「低音」などは、「お好み音質設定」により設定されるため、変更できません。
・手順4で工場出荷時の設定に戻したいときは、「リセット」を選んで【決定】を押し、【▲▼】で「する」を選んで【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音質を調整する（音声調整）(4/5)

各項目の選べる設定について

「オートボリューム」：「強」「中」「弱」「切」
「サラウンド」　　：「自動」「入」「切」
「3Dサラウンド」　　：「標準」「ムービーシアター」
　　「コンサートホール」「切」
「音質補正」　　：「標準」「映画」「ダイナミック」「ニュース」
「声の聞きやすさ」　：「標準」「マイルド」「くっきり」「しない」
・「高音」「低音」「バランス」の場合、【◀▶】でお好みの設定にする。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音質を調整する（音声調整）(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・サラウンドを「自動」に設定すると、サラウンド再生に適した音声が入力されたときに自動でサラウンド再生します。
・3Dサラウンド選択中は、サラウンドは「切」になります。
・3Dサラウンドは、3Dモード時のみ選択可能です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「音声調整」の設定項目(1/2)

2-92
次ページ ▶

設定項目一覧
オートボリューム
高音
低音
バランス
サラウンド
3Dサラウンド
音質補正
リセット
声の聞きやすさ

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「音声調整」の設定項目(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

次の場合は音声調整ができません

・AVポジションを「ダイナミック（固定）」にしているとき
・入力／音声出力設定を「音声出力1」に設定しているとき
・ホームメニューから「リンク操作」ー「音声出力機器切換」で「AQUOSオーディオで聞く」に設定しているとき
・ヘッドホンを接続しているとき
（「ヘッドホン」設定が「モード2」のときを除く）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 オートボリューム(1/1)

・自動的に最適な音量に調整する機能です。
（調整のしかた⇒音量を自動で調整する）

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目　高音(1/1)

・高音を調整できます。

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目　低音(1/1)

・低音を調整できます。

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 バランス(1/1)

・左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 サラウンド(1/1)

・内蔵のスピーカーで臨場感あふれるサラウンド空間を擬似的に実現します。

◇おしらせ◇

・ヘッドホンで音声を聴いているときや、入力6 ／音声出力端子からの音声出力、デジタル音声出力（光）端子からの出力では、サラウンドの効果が得られません。

・放送やBD ／ DVDなどのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。

・IrSS™モードのときはサラウンドの設定ができません。

・3Dサラウンド選択中は、サラウンドは「切」になります。

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 3Dサラウンド(1/2)

・内蔵スピーカーで3D映像にふさわしい臨場感・立体感あふれるサラウンド空間を擬似的に再現します。「ムービーシアター」と「コンサートホール」は、実際に収録した残響音を使用することでそれぞれ映画館とコンサートホールの音を疑似体験できます。（調整のしかた⇒音声を調整する）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 3Dサラウンド(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・3Dモード時のみ選択可能です。
・ヘッドホンで音声を聴いているときや、入力6 ／音声出力端子からの音声出力、デジタル音声出力（光）端子からの出力では、3Dサラウンドの効果が得られません。
・放送やBD ／ DVDなどのコンテンツによっては、3Dサラウンドの効果が得られないことがあります。
・IrSS™モードのときは3Dサラウンドの設定ができません。

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目　音質補正(1/1)

・選択しているAVポジションの音質を設定します。

「標準」　　：標準設定です。
「映画」　　：映画番組などに適した設定です。
「ダイナミック」：メリハリのきいた設定です。
「ニュース」　：ニュース番組などに適した設定です。

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 リセット(1/1)

・音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。
（「声の聞きやすさ」は除きます。）

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声調整の設定項目 声の聞きやすさ(1/1)

・人の声や会話などを聞きやすくするための設定です。
（調整のしかた⇒会話を聞き取りやすくする）

⇒音声調整の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音量を自動で調整する（オートボリューム）(1/3)

この機能について

・チャンネルを切り換えたときやコマーシャルに切り換わったときなど極端に音量が変わるとき、自動的に音量を調整して不快感を軽減できます。
・撮影した映像や他の機器で録画した番組の音量が小さすぎるときは、
　自動的に聞こえやすい音量になります。

「オートボリューム」の設定項目

「強」：音量変化を強く抑えて、音量差を最も小さくします。
「中」：音量変化を中くらいに抑えます。
「弱」：音量変化をわずかに抑えます。
「切」：この機能を無効にします。元の音量変化を保ちます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音量を自動で調整する（オートボリューム）(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（音声調整）」－「オートボリューム」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「強」「中」「弱」「切」のいずれかを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音量を自動で調整する（オートボリューム）(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「声の聞きやすさ」を「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれかに設定している場合、オートボリュームは自動的に設定され、変更できません。
・この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
・AVポジションを「ぴったりセレクト」に設定している場合、オートボリュームは自動で制御されるため、変更できません。
・放送やBD ／ DVDなどのコンテンツによっては、本機能の効果が十分に得られない場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）(1/4)

この機能について

・ドラマや映画のセリフが聞き取りにくいとき、人の声に関する音域を強調させて聞き取りやすくすることができます。

・「声の聞きやすさ」を有効にしているの場合、小さい音のセリフを大きく、大きな音のセリフを小さくすることにより、セリフを聞きとりやすくします。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（音声調整）」－「声の聞きやすさ」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれかを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）(3/4)

「声の聞きやすさ」の設定項目

「標準」　　：音の大きさをそろえた標準的な音質にします。
「マイルド」：効果音や雑音を小さくし、セリフを聞きとりやすくします。
「くっきり」：セリフの音質をくっきりさせて、聞きとりやすくします。
「しない」　：この機能を無効にします。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・この設定は、AVポジションを「ぴったりセレクト」に設定している場合、「お好み音質設定」により設定されるため、変更できません。
・この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
・放送やBD ／ DVDなどのコンテンツによっては、本機能の効果が得られにくい場合や、声の一部が聞きづらくなる場合があります。その場合は設定を変えるか「しない」にしてください。
・声の聞きやすさを「標準」「マイルド」「くっきり」に設定したときは、「音質補正」の効果はあまり得られません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

設置する部屋に適した音質を選ぶ(1/3)

この機能について

・この機能は、当社が開発した視聴環境に適した音質の設定機能です。

「音質補正（設置部屋別）」の設定項目

「しない」：音質を補正しない場合に選びます。
「洋室」　：フローリングの床のように反響の大きい部屋の場合に選びます。
「寝室」　：ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋の場合に選びます。
「和室」　：畳部屋で音声を吸収する大きな家具がない部屋の場合に選びます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

設置する部屋に適した音質を選ぶ(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「視聴設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「音質補正（設置部屋別）」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で視聴している部屋の種類を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

設置する部屋に適した音質を選ぶ(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・音質補正（設置部屋別）は、一般的な洋室、寝室、和室を目安に音を設定していますが、部屋によっては効果が分かりにくい場合があります。その場合は、音声調整で調整してください。
・「声の聞きやすさ」を「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれかに設定している場合は、音質補正（設置部屋別）は選べません。
・この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
・AVポジションを「ぴったりセレクト」に設定している場合、「お好み音質設定」により設定されるため、変更できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

部屋の設置場所に適した音質を選ぶ(1/3)

2-114
次ページ ▶

この機能について

「音質補正（設置場所別）」の設定項目
「しない」　　：音質を補正しない場合に選びます。
「壁寄せ」　　：部屋の壁面に平行に設置している場合に選びます。
「コーナー置き」：部屋の角に設置している場合に選びます。
「壁掛け」　　：専用の壁掛け金具で、部屋の壁に設置する場合に選びます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

部屋の設置場所に適した音質を選ぶ(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「視聴設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「音質補正（設置場所別）」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で本機の設置場所を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

部屋の設置場所に適した音質を選ぶ(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・音質補正（設置場所別）は、一般的な壁寄せ、コーナー置き、壁掛けを目安に音を設定していますが、設置場所によっては効果が分かりにくい場合があります。その場合は、音声調整で調整してください。
・「声の聞きやすさ」を「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれかに設定している場合は、音質補正（設置場所別）は選べません。
・この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。
・AVポジションを「ぴったりセレクト」に設定している場合、「お好み音質設定」により設定されるため、変更できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを調整する(1/5)

2-117
次ページ ▶

この機能について

・放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る場合があります。このような黒帯を消したいときは、「画面サイズ」の変更をしてください。映像の左右幅や上下幅を変えることで、黒帯を消すことができます。
・映像の種類によって、選べる画面サイズは異なります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを調整する(2/5)

操作について

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「視聴操作」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「画面サイズ」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】でお好みの画面サイズを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを調整する(3/5)

◇おしらせ◇

⇒映像を最適な大きさに自動で切り換える

⇒画面の大きさが頻繁に切り換わるときは

・「字幕表示」を字幕アウトスクリーンにした場合、画面サイズの切り換えはできません。画面サイズを切り換えたい場合は、「字幕表示」を字幕アウトスクリーン以外にする必要があります。

・1035iは、本機の画面表示（チャンネルサイン）では「1080i」と表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを調整する(4/5)

◆重要◆

・元の映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。
・ワイド映像でない通常（4：3）の映像を画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示すると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
・画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
・3D入力映像視聴中に画面サイズの切り換えはできません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを調整する(5/5)

◀ 前ページ

・市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。
このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、画面位置で垂直位置を調整してください。
このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
・テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能（オートワイド機能を含む）を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
・画面サイズを切り換えるときに画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を最適な大きさに自動で切り換える(1/6)

この機能について

・オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示することができます。（オートワイド機能）
・デジタル放送視聴時は選択できません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を最適な大きさに自動で切り換える(2/6)

操作のしかた

1 【地上】や【入力切換】を押して放送や入力を切り換える

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

3 【▲▼】で「オートワイド」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で設定したい項目を選ぶ

5 【◀▶】で「する」または「しない」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を最適な大きさに自動で切り換える(3/6)

映像判別

・受信している地上アナログ放送や入力1 ～ 6から入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」（⇒画面サイズ切換の設定項目）にします。

D端子識別（入力選択が「ビデオ映像」以外のとき）

・入力5のD映像端子とビデオ機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」にすると自動的に最適な画面サイズになります。
・D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別が動作しないので「しない」に設定します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を最適な大きさに自動で切り換える(4/6)

HDMI識別

・入力1 ～ 4から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、
　自動的に最適な画面サイズにします。

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像の場合

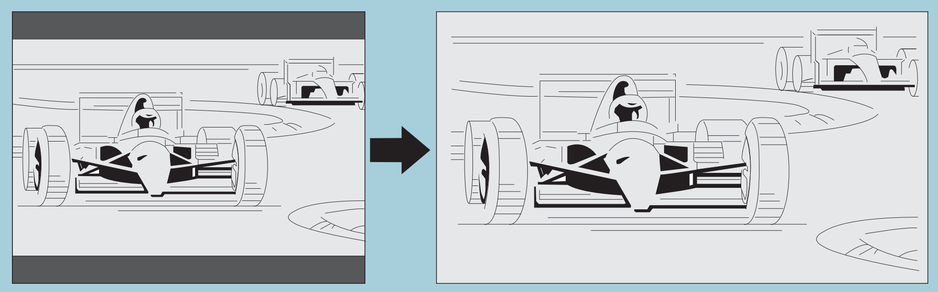

横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合（映像判別を除く）

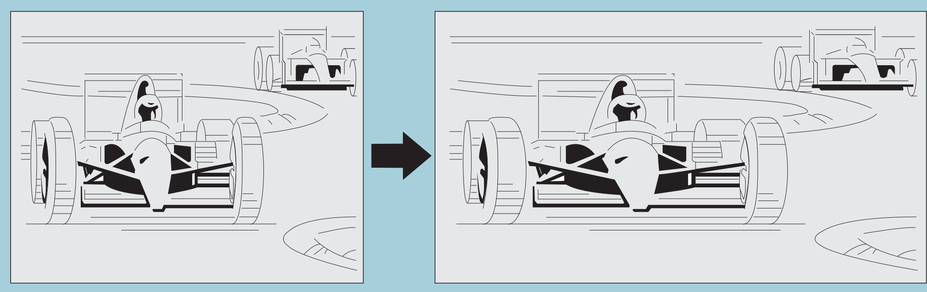

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を最適な大きさに自動で切り換える(5/6)

手順1について

・映像判別を設定するとき、地上アナログ放送を選局するか、
　入力1 ～ 6に切り換えます。
・HDMI識別を設定するとき、HDMIケーブルをつないだ入力1 ～ 4に切り換えます。
・D端子識別を設定するとき、D端子ケーブルをつないだ入力5に切り換えます。

手順5の設定について

「する」　：画面サイズを自動で最適化します。
「しない」：画面サイズの最適化機能は働きません。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を最適な大きさに自動で切り換える(6/6)

◇おしらせ◇

・ビデオ機器やゲーム機などをD映像端子で接続した場合でも、
機器やソフトなどによってはオートワイド機能が働かない場合があります。
・「映像判別」は、D端子から入力された映像が480p、1080i、720p、
1080pの場合は働きません。また、HDMI端子から入力された映像が、1080i、
720p、1080pの場合も働きません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の大きさが頻繁に切り換わるときは(1/2)

2-128
次ページ ▶

この機能について

・地上アナログ放送を見ているときやビデオなどの外部機器を再生しているときに、画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは、最適な画面サイズを探すために起こる現象です。故障ではありません。
気になる場合は、「オートワイド」の設定を「しない」にしてください。
・デジタル放送を見ているときは設定できません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の大きさが頻繁に切り換わるときは(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 「映像を最適な大きさに自動で切り換える」の手順1 ～ 3を行う
2 【▲▼】で「映像判別」を選ぶ
3 【◀▶】で「しない」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定項目(1/1)

設定項目一覧

ノーマル
シネマ
フル1 ／フル2 ／フル
スマートズーム
ワイド4：3
ワイド16：9
Dot by Dot ／アンダースキャン

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 ノーマル(1/1)

・通常のテレビ（4：3 サイズ）の映像をそのまま映します。

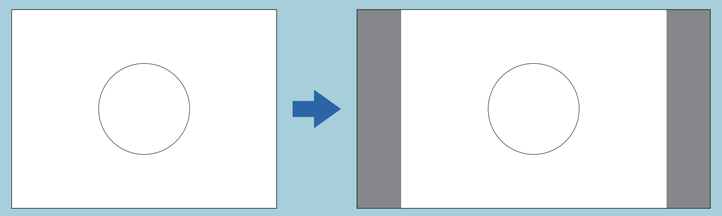

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 シネマ(1/1)

・シネスコまたは16：9サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。

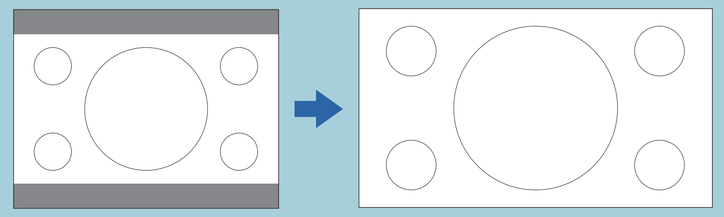

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 フル1 ／フル2 ／フル(1/1)

・画面いっぱいに映します。

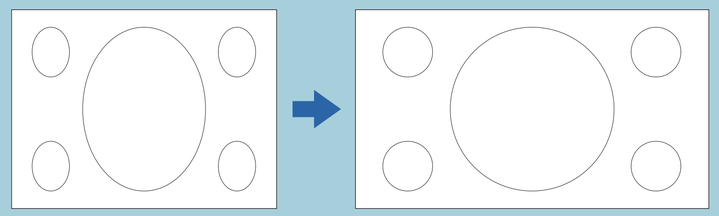

・「フル1」でご覧になっているときに、上部にわずかな黒帯が表示される場合は、「フル2」でご覧ください。
・映像によっては「フル」と表示される場合もあります。

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 スマートズーム(1/1)

・通常4：3 映像をより自然に拡大して映します。

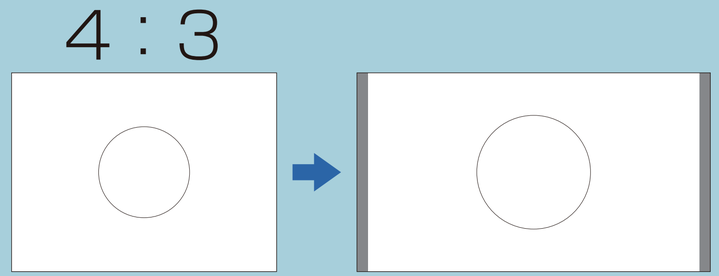

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 ワイド4：3(1/1)

・通常4：3 映像を画面いっぱいに映します。

4：3

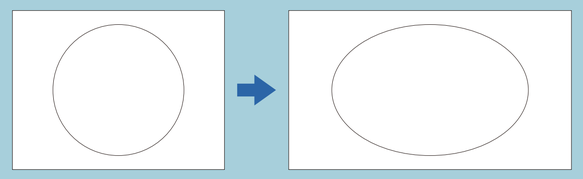

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 ワイド16：9(1/1)

・通常16：9映像の中央部（4：3）を画面いっぱいに映します。入力信号が16：9で左右に黒帯の付いている映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。

16：9

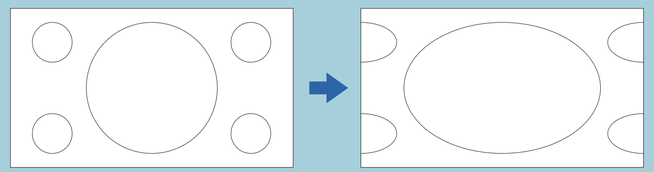

・4:3映像では、次のように映ります。

4：3

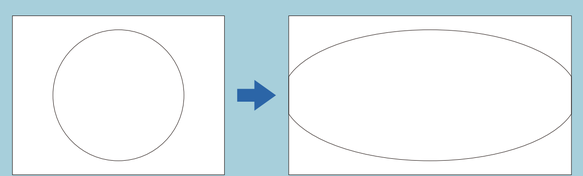

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面サイズ切換の設定 Dot by Dot ／アンダースキャン(1/1)

・入力信号どおりの映像で映します。

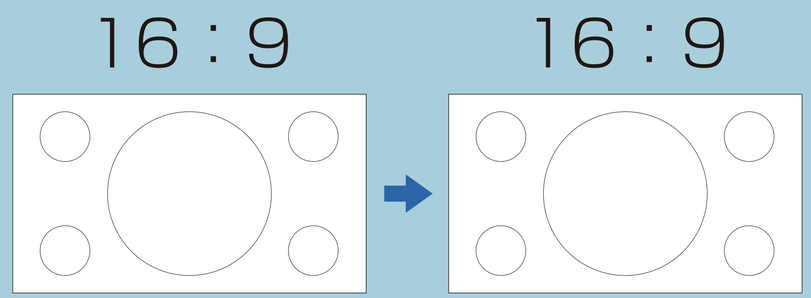

⇒画面サイズ切換の設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の位置がずれているときは（画面位置）(1/2)

2-138
次ページ ▶

この機能について

・視聴中の入力映像の画面位置を調整します。

◇おしらせ◇

・3D入力映像視聴中に画面位置の調整はできません。
・インターネット閲覧時は設定できません。
・入力映像によっては調整できないことがあります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の位置がずれているときは（画面位置）(2/2)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「画面位置」－「水平位置」または「垂直位置」を選び、【◀▶】適切な位置に調整する

3 【決定】を押して画面の位置を確定する

・調整をやり直す場合は、【戻る】を押します。
・「リセット」は工場出荷時の状態に戻します。
・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの各部のなまえ(1/2)

2-140
次ページ

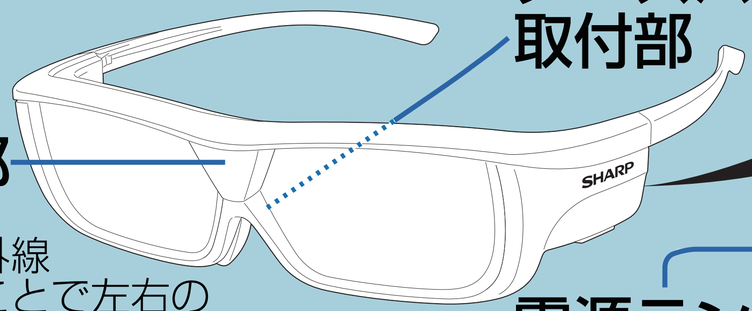

ノーズパッド取付部

赤外線受信部

・テレビからの赤外線信号を受信することで左右の映像を交互に表示し、3D映像を表現します。

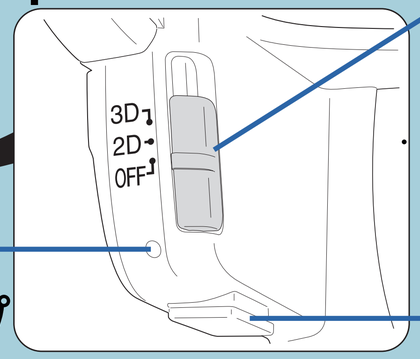

電源・3D／2D切換スイッチ

3Dメガネの切換スイッチでも3D映像と2D映像の切り換えができます。

電源ランプ

電源供給用端子

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの各部のなまえ(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・視力矯正用メガネの上からかけることができます。
・赤外線受信部を汚したり、シールなどを貼らないでください。
テレビからの信号を受信できなくなり、3Dメガネが正常に動作しなくなることがあります。
・別の赤外線通信装置の影響があると、正しい3D映像が見られないことがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネを準備する(1/2)

2-142
次ページ ▶

◇おしらせ◇

・3Dメガネの電池残量が少なくなると電源ランプが点滅（1秒に1回）します。
電池がなくなった場合、付属のUSBケーブルで当社の3D対応テレビのUSB端子と3Dメガネの電源供給用端子をつなぐと、3Dメガネを充電することができます。

・壁掛けをしている場合に充電するときは、テレビの設置環境や場所に応じた長さのUSBケーブルをご使用ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネを準備する(2/2)

ノーズパッドを取り付ける

ノーズパッドの取りつけ

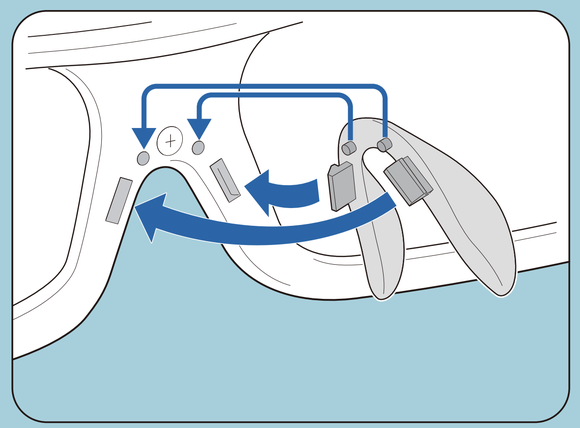

ノーズパッドの取りはずし

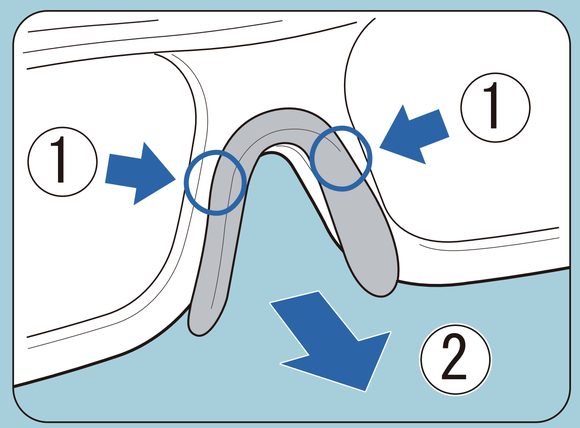

・必要に応じて、付属のノーズパッドを取り付けてご使用ください。
・ノーズパッドは大と小の2種類ありますので、ご自分に合ったノーズパッドをご使用ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの視聴可能範囲(1/2)

2-144
次ページ ▶

視聴可能範囲

・テレビ正面から約1.0m以上、約5.0m以内（左右約30°、上下約20°以内）です。

推奨距離

・液晶画面の高さの3倍程度でお楽しみください。
・70V型　2.6m程度

オートパワーオフ機能

・本体からの信号が受信できなくなると10分後に自動で3Dメガネの電源が切れます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの視聴可能範囲(2/2)

◀ 前ページ

・視聴可能範囲以外で使用すると、3Dメガネが正常に動作しなくなることがあります。視聴可能範囲以内でも、ご利用の環境によっては3Dメガネが正常に動作しなくなることがあります。
・3Dメガネのレンズに力を加えないでください。また、3Dメガネを落としたり、曲げたりしないでください。
・鋭利なもので3Dメガネのレンズの表面をひっかかないでください。3Dメガネが破損し、3D映像の品質が低下するおそれがあります。
・3Dモード時は、赤外線発信部が点灯して見えることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの電源の入/切をする(1/1)

・3Dメガネの電源・3D ／ 2D切換スイッチを「3D」または「2D」に切り換えると、電源が入ります。電源を切るときは、電源・3D ／ 2D切換スイッチを「OFF」に切り換えます。

電源の入れかた

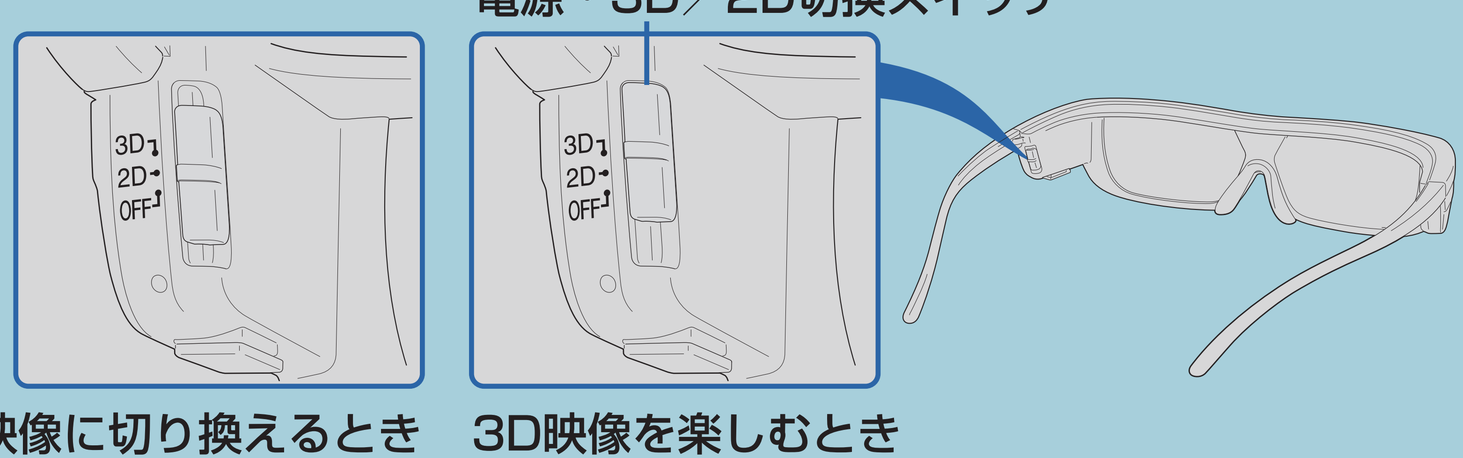

2D映像に切り換えるとき　3D映像を楽しむとき

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dモードへの切り換えについて(1/2)

2-147
次ページ ▶

・3Dモードへの切り換えかたは、映像によって異なります。
ご覧になりたい映像の種類を確認して、3Dモードに切り換えてください。

映像の種類を確認	3D モードへの切り換えかた	操作方法
3D コンテンツ （Blu-ray、DVD、ゲーム） デジタル放送	3D 映像を自動判別できる場合 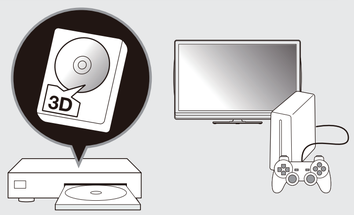	自動切換	「3D 映像を 3D モードで楽しむ」
		3D ボタン切換	「自動で 3D モードに切り換えたくない場合」
	3D 映像を自動判別できない場合	3D ボタン切換	「サイドバイサイドやトップアンドボトムの映像を 3D に切り換える」
2D コンテンツ （Blu-ray、DVD、ゲーム） デジタル放送	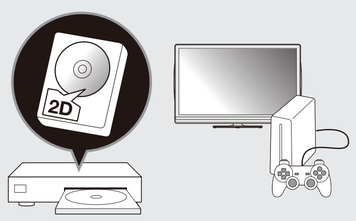	3D ボタン切換	「2D 映像を 3D 映像に変換して見る」

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dモードへの切り換えについて(2/2)

◀ 前ページ

⇒3D ／ 2D映像の表示方式
⇒3D映像を3Dモードで楽しむ
⇒自動で3Dモードに切り換えたくない場合
⇒サイドバイサイドやトップアンドボトムの映像を3Dに切り換える
⇒2D映像を3D映像に変換して見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D ／ 2D映像の表示方式(1/1)

3Dで視聴する表示方式（3Dメガネを使用します）

- 2D→3D変換
- サイドバイサイド→3D
- トップアンドボトム→3D

2Dで視聴する表示方式（3Dメガネを使用しません）

- サイドバイサイド→2D
- トップアンドボトム→2D

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D ／ 2D映像の表示方式 2D→3D変換(1/1)

・3Dで視聴します。3Dメガネを使用します。
・通常の2D映像を3Dで視聴するときに設定します。

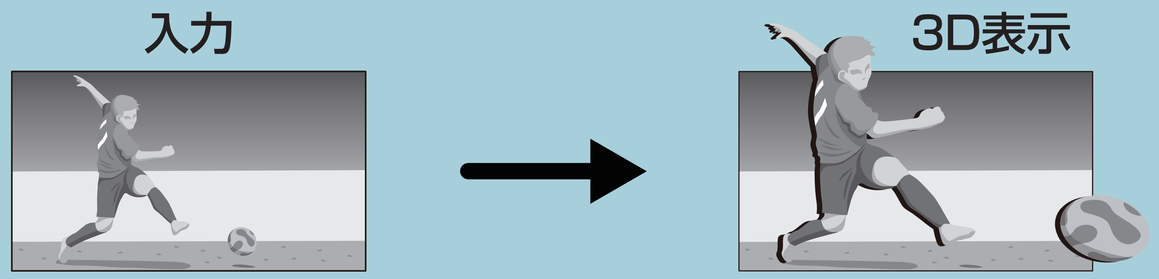

⇒3D ／ 2D映像の表示方式一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D ／ 2D映像の表示方式 サイドバイサイド→3D(1/1)

・3Dで視聴します。3Dメガネを使用します。
・左右にならんだ映像を3Dで視聴するときに設定します。左右で2分割した後、引き伸ばして交互に出力することで立体に見えます。

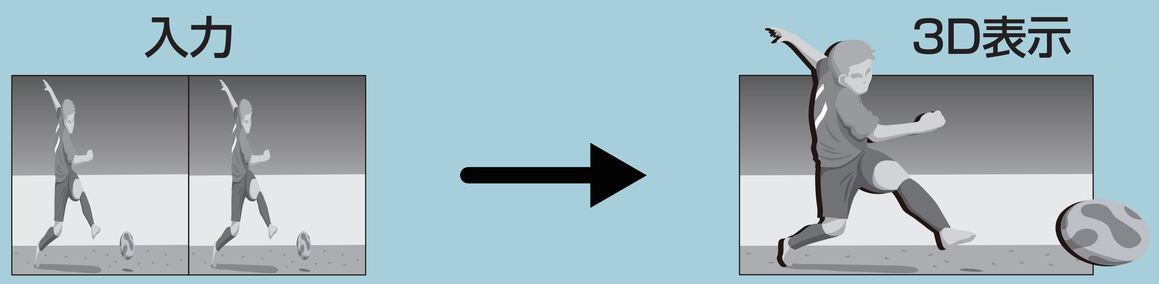

⇒3D ／ 2D映像の表示方式一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D ／ 2D映像の表示方式 トップアンドボトム→3D(1/1)

・3Dで視聴します。3Dメガネを使用します。
・上下にならんだ映像を3Dで視聴するときに設定します。上下で2分割した後、引き伸ばして交互に出力することで立体に見えます。

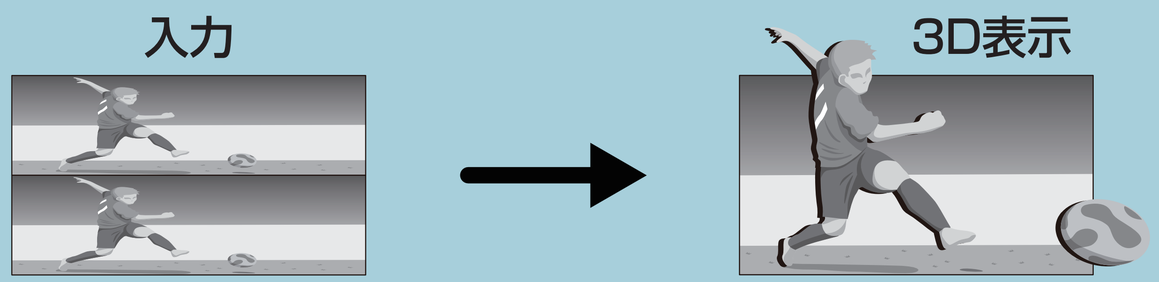

⇒3D ／ 2D映像の表示方式一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D ／ 2D映像の表示方式 サイドバイサイド→2D(1/1)

・2Dで視聴します。3Dメガネを使用しません。
・左右にならんだ映像を2Dで視聴するときに設定します。
　左の映像だけを引き伸ばして表示します。立体には見えません。

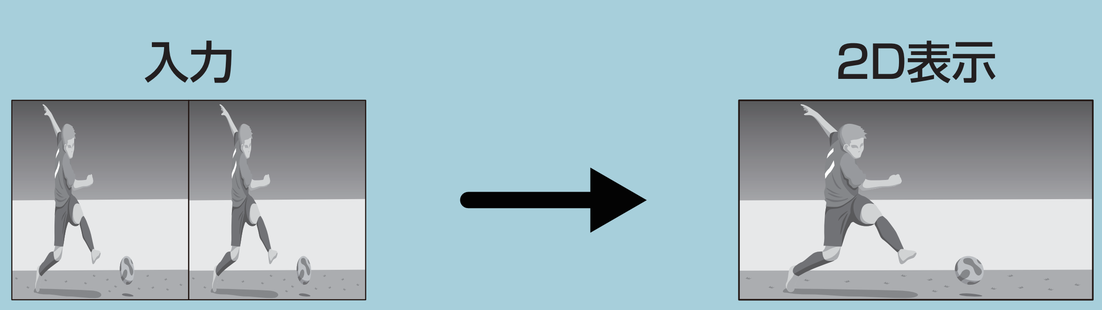

⇒3D ／ 2D映像の表示方式一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D ／ 2D映像の表示方式 トップアンドボトム→2D(1/1)

・2Dで視聴します。3Dメガネを使用しません。
・上下にならんだ映像を2Dで視聴するときに設定します。
　上の映像だけを引き伸ばして表示します。立体には見えません。

入力

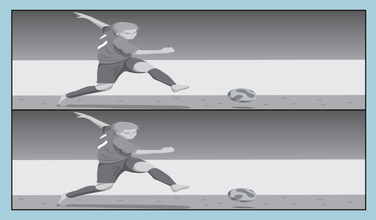

2D表示

⇒3D ／ 2D映像の表示方式一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像視聴中のご注意(1/2)

・3Dメガネの近くで強い電磁波を生じる機器（携帯電話、ハンディ無線機など）を使用しないでください。誤動作の原因となります。
・高温あるいは低温では3Dメガネは十分な性能を発揮できません。使用温度範囲でお使いください。（使用温度範囲10℃～ 40℃）
・3Dメガネは正しく装着してください。上下を反対にしたり、前後を逆にしたりすると、正しい立体像が見られません。
・3Dメガネをかけた状態では、ほかのディスプレイ（パソコン画面、デジタル時計、電卓など）の表示が見づらくなることがあります。3D映像以外は、3Dメガネを外して見てください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像視聴中のご注意(2/2)

◀ 前ページ

・光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は
3Dメガネを使用しないでください。
・3Dメガネは、両目を水平に近い状態で視聴してください。横になったり
顔を傾けたりすると、映像が暗くなったり3D効果を感じにくくなったり
することがあります。
・画面の有効高さの3倍程度の視距離で見てください。
・蛍光灯などの照明によっては、ちらついて見えることがあります。
このような場合は、蛍光灯を暗くしたり消したりして視聴してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像を3Dモードで楽しむ(1/3)

この機能について

・3D映像信号受信時に迫力と臨場感のある映像を楽しむことができます。
・3Dモードに対応した映像を本機に表示させると自動的に3Dモードの映像へ切り換わります。3Dメガネを装着してお楽しみください。

◆重要◆

・選局、入力切換、電源を切った場合は、3Dモードが解除されます。
・2画面表示中は、3Dモードへ切り換えできません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像を3Dモードで楽しむ(2/3)

操作のしかた

1 3Dモードに対応した映像を画面に表示する
2 3Dメガネの電源を入れて装着する（⇒3Dメガネを準備する）

◇おしらせ◇

・3Dモードで視聴中に、2D映像の入力信号に切り換わったときは、
自動的に2D映像に切り換わります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像を3Dモードで楽しむ(3/3)

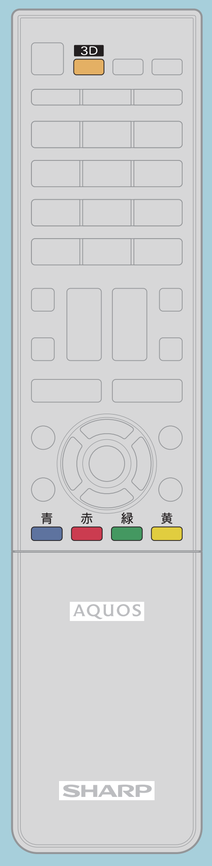

◇おしらせ◇（つづき）

・3D映像を自動判別できる信号の場合、チャンネル表示に
3D状態を表すアイコンが表示されます。
・3Dモードで視聴中に【3D】を押すと3Dメニューが表示され、
カラーボタンで各種設定ができます。

・青【青】3D明るさアップ設定・赤【赤】2D→3D変換効果調整
・緑【緑】3Dサラウンド設定　・黄【黄】3D設定メニューを表示
・3Dモードから2Dモードに切り換わるとき、2Dへの切換完了メッセージ
表示中に【決定】を押すと3Dストレッチが再生されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で3Dモードに切り換えたくない場合(1/4)

2-160
次ページ ▶

この機能について

・2D映像視聴中に自動で3D映像に切り換わらないように設定できます。
・自動で切り換わらないようにしたときは、3D映像と判別できる信号が入力された場合、【3D】を押して3D映像へ切り換えます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で3Dモードに切り換えたくない場合(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「3D設定」を選んで
【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【◀▶】と【決定】で「3D自動切換」－「しない」を選ぶ

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。
・「3D自動切換」を「しない」にしたときの
3Dモードへの切り換えかたは次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で3Dモードに切り換えたくない場合(3/4)

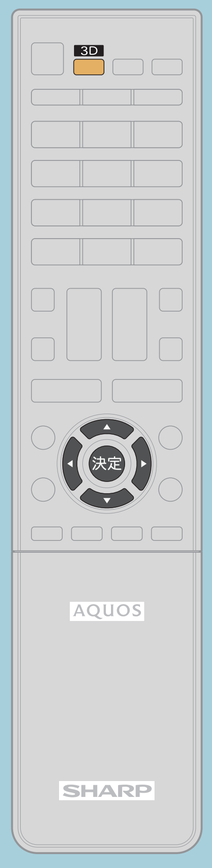

「3D自動切換しない」にしたときの3Dモードへの切り換えかた

1 3Dモードに対応した映像を画面に表示する

・3D映像が入力されたことを示すメッセージが表示されます。

2 【3D】を押して【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・3Dモードへ切り換わります。

・2D映像のままで見るときは【3D】を押さないでください。

3 3Dメガネの電源を入れて装着する（⇒3Dメガネを準備する）

・3Dメガネは、3Dモードで視聴するときのみ装着します

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で3Dモードに切り換えたくない場合(4/4)

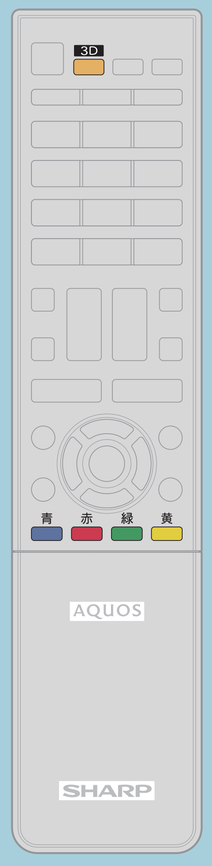

◇おしらせ◇

・3D映像を自動判別できる信号の場合、チャンネル表示に
3D状態を表すアイコンが表示されます。
・3Dモードで視聴中に【3D】を押すと3Dメニューが表示され、
カラーボタンで各種設定ができます。

青 【青】：3D明るさアップ設定

赤 【赤】：2D→3D変換効果調整

緑 【緑】：3Dサラウンド設定

黄 【黄】：3D設定メニューを表示

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dストレッチ機能を利用する(1/2)

この機能について

・本機に内蔵されている3Dコンテンツを使って、目の体操をすることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dストレッチ機能を利用する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「ツール」－「3Dストレッチ」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 3Dメガネの電源を入れて装着する（⇒3Dメガネを準備する）

・開始前メッセージが5秒間表示されます。その後、3Dコンテンツが表示されます。
・3Dコンテンツが約1分間再生されます。
・途中で止めるときは、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で3D映像に切り換える(1/3)

2-166
次ページ ▶

この機能について

・サイドバイサイドの映像（左右にならんだ3D映像）や
トップアンドボトムの映像（上下にならんだ3D映像）を3Dに切り換えるときは
【3D】を押します。

・3D映像を自動判別できない場合は、手動で3Dモードへ切り換えます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で3D映像に切り換える(2/3)

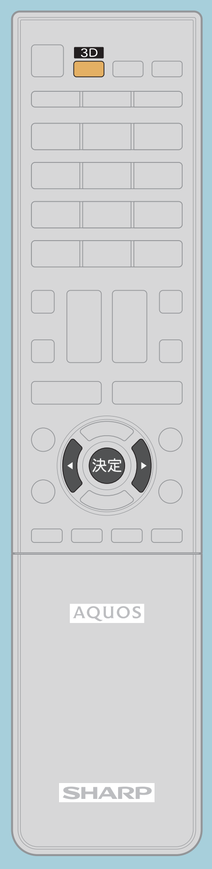

操作のしかた

1 【3D】を押して変換モードの選択を表示する
2 【◀▶】で「3Dで視聴する」を選び、【決定】を押す
3 【◀▶】で3D映像の表示方式を選び、【決定】を押す
4 3Dメガネの電源を入れて装着する（⇒3Dメガネを準備する）

⇒元の映像へ切り換える
⇒ファミリンク機器の3Dモードと2Dモードを切り換える

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で3D映像に切り換える(3/3)

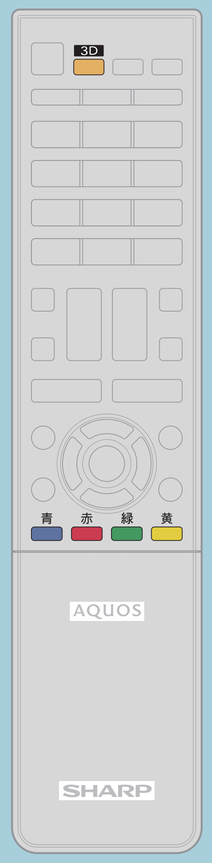

◇おしらせ◇

・映像の表示方式の詳細は「3D ／ 2D映像の表示方式」をご覧ください。
・3Dモードで視聴中に【3D】を押すと3Dメニューが表示され、
　カラーボタンで各種設定ができます。

青 【青】：3D明るさアップ設定
赤 【赤】：2D→3D変換効果調整
緑 【緑】：3Dサラウンド設定
黄 【黄】：3D設定メニューを表示

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク機器の3Dと2Dを切り換える(1/2)

2-169
次ページ ▶

この機能について

・ファミリンク機器の3Dと2Dを切り換えられます。

操作のしかた

1 【ファミリンク】を押してファミリンクパネルを表示する

・視聴していないファミリンク機器の場合、【ファミリンク】を押して操作をしたい機器を選び、ファミリンクパネルを表示します

⇒ファミリンクパネルの操作のしかた

2 【▲▼◀▶】で「3D切換設定」ボタンを選び、【決定】を押す

⇒操作ボタンの機能について

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク機器の3Dと2Dを切り換える(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・3D対応のファミリンク機器についてはSHARP Webページ内の
AQUOSサポートステーション
「他の機器と接続するには→3D対応のAQUOSについて」をご覧ください。

AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

元の映像へ切り換える(1/2)

2-171
次ページ ▶

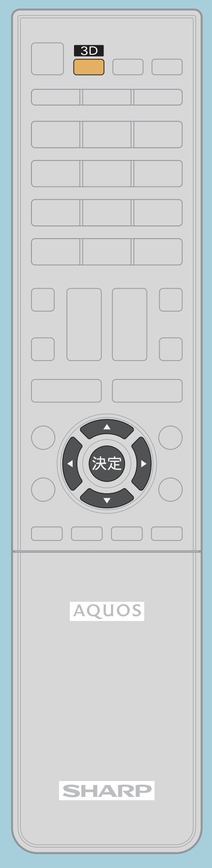

この機能について

次のようなときは、【3D】を押して映像を元に戻すことができます。

・3Dモードで視聴している映像を、2Dモードに切り換えて視聴したいとき
・2Dモードに変換した3D映像を、3Dモードで視聴したいとき

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

元の映像へ切り換える(2/2)

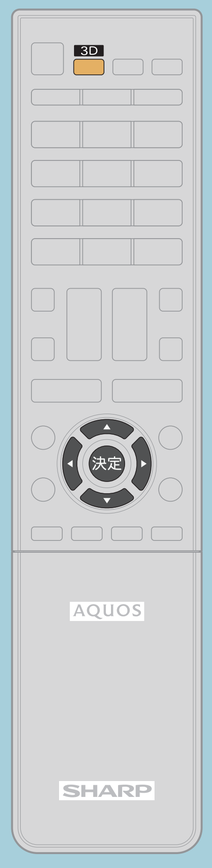

操作のしかた

1 【3D】を押して【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・元の映像に切り換わります。

◇おしらせ◇

・3Dモードから2Dモードに切り換わるとき、切換完了メッセージ表示中に【決定】を押すと、3Dストレッチ機能を利用できます。

・自動判別できる3D信号から、2Dまたは自動判別できない3D信号に切り換わったときは、自動的に2Dモードに切り換わります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像を2D映像に変換して見る(1/1)

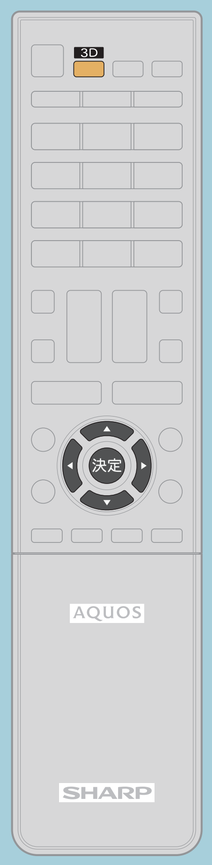

この機能について

・3D映像を3Dメガネをかけずに2D映像で見たい場合に下記の操作を行います。

操作のしかた

1 【3D】を押して変換モードの選択を表示する
2 【◀▶】で「2Dで視聴する」を選び、【決定】を押す
3 【◀▶】で2D映像の表示方式を選び、【決定】を押す
4 3Dメガネをはずして3Dメガネの電源を切る
（⇒3Dメガネの電源の入/切をする）

◇おしらせ◇

・映像の表示方式の詳細は「3D ／ 2D映像の表示方式」をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2D映像を3D映像に変換して見る(1/2)

2-174
次ページ ▶

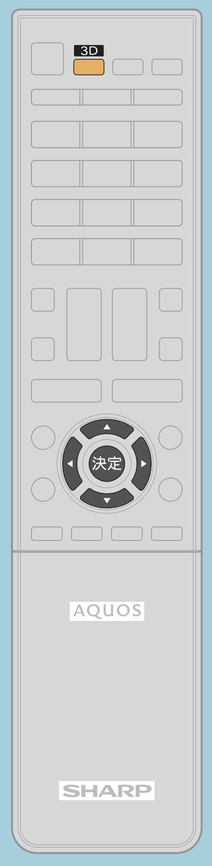

この機能について

・通常の2D映像を3D映像に変換して楽しむことができます。

操作のしかた

1 2D映像を画面に表示中に、【3D】を押して
変換モードの選択を表示する

2 【◀▶】で「3Dで視聴する」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で「2D→3D」を選び、【決定】を押す

4 3Dメガネの電源を入れて装着する（⇒3Dメガネを準備する）

⇒元の映像へ切り換える

⇒2D→3D変換の効果調整をする

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2D映像を3D映像に変換して見る(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・2D→3D変換の3D視聴が約1時間経過すると、3D視聴を続けるかどうかの確認画面が表示されます。3D視聴を続けたいときは、リモコンの【決定】を押してください。【決定】を押さなかった場合は、自動で2D視聴に切り換わります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2D→3D変換の効果調整をする(1/2)

2-176
次ページ ▶

この機能について

・2D映像を3Dで見るときに3D効果の段階を選ぶことができます。

操作のしかた

1 【ツール】を押してツールメニューを表示し、【▲▼】で「2D→3D変換効果調整」を選んで【決定】を押す

2 【◀▶】で変換効果を調整し、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2D→3D変換の効果調整をする(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・2D→3D変換時のみこの機能を使用できます。
・3D専用に撮影された映像ほどの効果はありません。
・本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで当機能を利用して2D映像を3D変換して表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像の明るさを切り換える(1/1)

この機能について

・3D映像の明るさを調整することができます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（映像調整）」－「3D明るさアップ」を選んで3D映像の明るさを切り換える

・「3D明るさアップ：標準」、「3D明るさアップ：強」、「3D明るさアップ：弱」に切り換えられます。

◇おしらせ◇

・2Dモードのときは、この機能は使用できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dサラウンドを切り換える(1/1)

この機能について

・3Dサラウンド設定を切り換えられます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「音声調整」－「3Dサラウンド」を選んで【決定】を押す

2 【▲▼】で設定したい3Dサラウンド項目を選んで【決定】を押す

・「標準」「ムービーシアター」「コンサートホール」「切」を切り換えられます。

◇おしらせ◇

・2Dモードのときは、この機能は使用できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像視聴時間を1時間ごとに表示する(1/2)

2-180
次ページ ▶

この機能について

・3D映像を長時間見続けるのを防ぐために、経過時間を知らせてくれる機能です。

◆重要◆

・長時間の3D視聴は、人体への悪影響が考えられるため1時間以内の視聴を
おすすめします。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D映像視聴時間を1時間ごとに表示する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「3D設定」－
「3D視聴時間お知らせ設定」を選ぶ

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【◀▶】で「する」または「しない」を選び、【決定】を押す

・「する」の場合、3D映像の視聴を始めてから1時間経過するたびに画面左下にメッセージが表示されます。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dの写真が見づらいときは（3D静止画視差調整）(1/3)

2-182
次ページ ▶

この機能について

・3Dの写真がやや見づらいと感じるときは、
画像のずれかたを調整してみてください。
・通常は、自動で調整されます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dの写真が見づらいときは（3D静止画視差調整）(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「3D設定」を選んで
【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「3D静止画視差設定」を選ぶ

3 【◀▶】で「手動」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で「3D静止画視差調整」を選び、【決定】を押す

5 【◀▶】で調整する

・前の画面に戻りたいときは、【戻る】を押します。

・自動調整に戻す方法は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dの写真が見づらいときは（3D静止画視差調整）(3/3)

◀ 前ページ

自動調整に戻すときは

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「3D設定」を選んで
【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「3D静止画視差設定」を選ぶ

3 【◀▶】で「自動」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

内蔵の3D画像を見る(1/1)

この機能について

・本機に内蔵されている静止画を使って3Dの確認ができます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「3D設定」－「3Dテスト」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 3Dメガネの電源を入れて装着する

3 「開始」で【決定】を押す

・内蔵の3D画像が表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表紙＞目次から探す

便利な機能を使う(1/6)

3-1
次ページ ▶

視聴中の便利な使いかた
AQUOS インフォメーションを表示する
2 つの画面を表示して見る
画面を静止させる
映像を消して音声だけを聞く（映像オフ）
ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える
タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

便利な機能を使う(2/6)

自動で電源を入れたり切ったりする

時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）
目覚ましとして使う（おはようタイマー）
指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）
放送終了後に電源を切る（無信号オフ）
操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）
照明を消したときに電源を切る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

便利な機能を使う(3/6)

視聴できる番組や操作を制限する
リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する
暗証番号を設定する
年齢制限のある番組の視聴を制限する
リモコンまたは本体の操作をロックする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

便利な機能を使う(4/6)

電源に関する設定をする
電源ボタンの設定をする
電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

便利な機能を使う(5/6)

使いやすい表示に設定する
時刻を表示する
時刻表示のタイプを変える
番組名を表示する
チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける
ホームメニューの文字を大きくする
ホームメニューなどの配色を変える
災害発生時に文字情報を表示する
緊急警報放送を受信したら放送局へ自動で切り換える
ホームメニューなどの言語を英語にする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

便利な機能を使う(6/6)

◀ 前ページ

その他の機能
画面の明るさやサイズを変えて節電する
「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する
システム動作テスト

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションを表示する(1/3)

この機能について

・AQUOSインフォメーションとは、インターネット経由で情報を受信したり、おすすめの番組があるときに番組タイトルの一覧を表示させたりすることのできる機能です。

⇒AQUOSインフォメーションを受け取る設定を行う

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションを表示する(2/3)

前ページ
3-8
次ページ

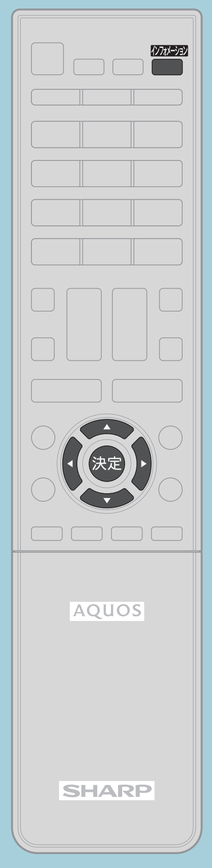

操作のしかた

1 【インフォメーション】を押してAQUOSインフォメーションを表示する

・AQUOSからのお知らせが表示されます。

2 【▼◀▶】で情報または番組を選び【決定】を押す

・【◀▶】を押すと、カテゴリーの切り換えができます。
（カテゴリーを1つしか設定していない場合は切り換わりません。）

⇒AQUOSインフォメーションのカテゴリー

・【▼】を押すと、情報や番組のタイトルが切り換わります。

・【決定】を押すと情報や番組（または番組情報）が表示されます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションを表示する(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・お知らせの内容によっては、この操作を行わなくても自動的に表示されることがあります。
・情報が取得できていない場合は、【決定】を押しても無効となる場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションのカテゴリー (1/2)

「インターネット情報」

・インターネット経由でいろいろな情報を受信できます。
（⇒インターネット）

「おすすめ番組」

・「見つかる検索」で検索された、今日または明日放送される番組が表示されます。（⇒見つかる検索）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションのカテゴリー (2/2)

◀ 前ページ

「常連番組」

・現在放送中の常連番組が表示されます。
（⇒常連番組）

「未視聴録画番組」

・USBハードディスクをつないでいるとき、まだ見ていない録画番組があるとお知らせ表示が出ます。
（⇒USBハードディスクへの録画）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションを受け取る設定を行う(1/2)

3-12
次ページ ▶

この機能について

・AQUOSインフォメーションを受け取るように設定します。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－
「AQUOSインフォメーション設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で表示させたいカテゴリーを選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSインフォメーションを受け取る設定を行う(2/2)

◀ 前ページ

・「インターネット情報」は、「する」を選んだあと、
「AQUOS Cityへ」を選び、画面に従って設定してください。
・「おすすめ番組」は、「する」を選んだあと「見つかる検索へ」を選び、
画面に従って設定してください。
（⇒見つかる検索）
・「常連番組」「未視聴録画番組」を選んだときは、「する」を選んだあと
「戻る」で決定します。
（⇒常連番組）
（⇒USBハードディスクへの録画）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2つの画面を表示して見る(1/3)

3-14
次ページ ▶

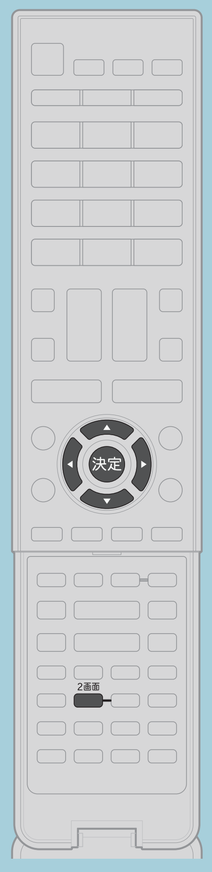

この機能について

・本機は2つの異なる映像を同時に表示できます。

操作のしかた

1 【2画面】を押して2画面メニューを表示する

2 【▲▼】で表示のしかたを選び、【決定】を押す

・2画面表示になります。

⇒表示できる画面の組み合わせ

⇒2画面表示の種類

・「サイズ切換」、「左右入換」は、2画面表示のときに選べます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2つの画面を表示して見る(2/3)

・2画面のとき、「♪」マークのある操作画面は、チャンネルや入力の切り換え、音量調整ができます。
・3D映像の視聴中は、2画面にできません。
・2画面機能を入／切すると、まれに画面や録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがあります。また、2画面表示中に録画を行うと画面の映像が粗くなることがあります。
・2画面表示中に視聴予約が開始されたときは、1画面に戻ります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2つの画面を表示して見る(3/3)

◀ 前ページ

2画面表示しているとき、次の操作はできません。

・ホームメニューの表示
・番組表の表示
・画面サイズの切り換え
・AVポジションの切り換え
・画面の静止
・3D映像への切り換え　　など

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示できる画面の組み合わせ(1/3)

3-17
次ページ ▶

・2画面機能で表示できる画面は、画面の左右、放送や入力によって異なります。

非録画中

		右画面（小画面）			
		地上D	BS/CS	外部	HDD
左画面（大画面）	地上D	○	○	○	×
	BS/CS	○	○	○	×
	外部	○	○	×	×
	HDD	○	○	○	×

シングル録画中

		右画面（小画面）			
		地上D	BS/CS	外部	HDD
左画面（大画面）	地上D	○	×	○	×
	BS/CS	○	×	○	×
	外部	○	×	×	×
	HDD	○	×	○	×

IPTV録画中

		右画面（小画面）			
		地上D	BS/CS	外部	HDD
左画面（大画面）	地上D	○	×	○	×
	BS/CS	○	×	○	×
	外部	○	×	×	×
	HDD	×	×	×	×

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示できる画面の組み合わせ(2/3)

・2番組録画中は2画面表示できません。
・3Dモードのときは2画面への切り換えはできません。
・2画面表示中は3D表示できません。
・地上アナログ放送との2画面はできません。
・ホームネットワーク、IrSS™、USBメディアとの2画面はできません。
・テレビとインターネットを同時に表示したい場合は、
「テレビ＋インターネット」をご使用ください。
・デジタル放送を2画面で表示している場合、データ放送は左画面のみ
表示できます。
（⇒AQUOS Cityを表示する）

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示できる画面の組み合わせ(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、2画面機能を利用して表示を行うと、著作権法上で保護されている
著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

・2画面表示しているとき、表示される放送番組／接続機器の解像度により、
映像補正の関係で、右側の画面やPinP子画面の映像がちらつく場合が
ありますが、故障ではありません。
ちらつきが気になる場合は、全画面でご視聴いただくか、左右入換操作により、
左側画面でご視聴いただくことをおすすめします。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2画面表示の種類(1/3)

「2画面」と「PinP」があります。

2画面

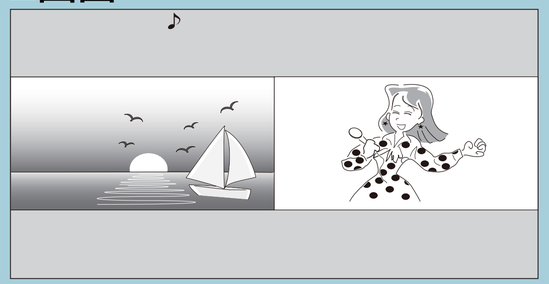

PinP

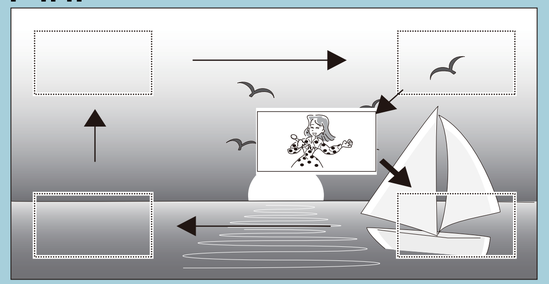

・「2画面」のときは、「左右入換」を選ぶと左右の画面が入れ換わります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2画面表示の種類(2/3)

・「PinP」のときは、【▲▼◀▶】で子画面の位置を移動できます。
また、【決定】で、子画面が一番近い4隅に移動します。子画面が4隅にある状態で【決定】を押すと、子画面が画面の4隅を移動します。
・「PinP」のときは、「左右入換」を選ぶと大画面と小画面が入れ換わります。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

2画面表示の種類(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「左右入換」をしても、「♪」マークの付いた操作画面は変わりません。
・複数の映像／音声のあるデジタル放送を大小2画面、PinP表示しているときに
左右の画面を入れかえると、映像／音声はそれぞれ映像1 ／音声1に戻ります。
（本体のスピーカーからは「♪」マークのついている側の音声が
再生されます。）
・「PinP」のとき、データ放送は表示されません。
・「PinP」のとき、子画面にデジタル放送の字幕放送を選局しても
字幕は表示されません。
・【決定】による子画面の移動は、場合によっては、四隅のみの移動になります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを変える(1/2)

この機能について

「2画面」または「PinP」表示中、画面のサイズを変えることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面のサイズを変える(2/2)

操作のしかた

1「2画面」または「PinP」表示中、【2画面】を押して
2画面メニューを表示し、「サイズ切換」を選んで【決定】を押す

2【◀▶】で画面サイズを変える

2画面にしている場合

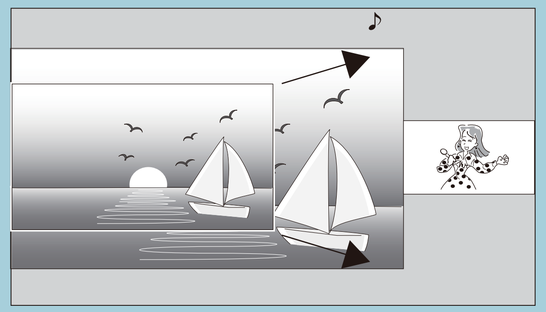

PinPにしている場合

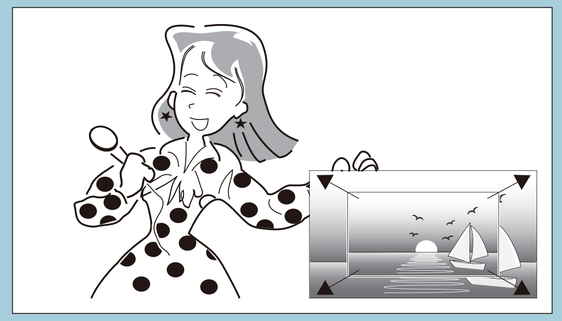

・操作を終了する場合は、【決定】を押します。
・1画面に戻すには、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

操作する画面を選ぶ(1/2)

この機能について

・2画面表示中に、操作する画面を選べます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

操作する画面を選ぶ(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 2画面表示中【操作切換】を押して操作画面を切り換える

・操作切換をするたびに、「♪」マークが左／右に移動して、操作画面が切り換わります。

・「♪」マークのある操作画面は、選局や音量調整ができます。

2 【終了】を押して1画面に戻す

・「♪」マークのある画面が1画面表示されます。

・右画面は、最後に右画面で選局していたチャンネルまたは外部入力が保持されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面を静止させる(1/2)

3-27
次ページ ▶

この機能について

・いま見ている放送や映像を静止できます。
　料理番組のメモをとったりするときに便利です。

操作のしかた

1 【静止】を押して視聴中に映像を静止させる

・動画と静止画の2画面になります。
・静止画表示中に【決定】を押すと、そのとき表示されていた動画が新しい静止画として表示されます。
・【静止】をもう一度押すと、視聴中のチャンネルの現在の映像に戻せます。【戻る】または【終了】を押しても元に戻せます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面を静止させる(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・3D映像視聴中は、全画面の静止画表示になり、【決定】での静止画の更新はできません。

次の場合は、静止画が解除されます。

・選局や入力切換の操作をしたとき
・【ホーム】／【ツール】／【ファミリンク】などを押したとき
・映像を静止してから30分経過したとき

静止画表示中は次のことができません。

・画面サイズ、AVポジション、3Dモードの切り換え
・番組表、裏番組表、番組情報の表示

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を消して音声だけを聞く（映像オフ）(1/2)

3-29
次ページ ▶

この機能について

・テレビの映像を消して音声だけで楽しめます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（安心・省エネ）」－「映像オフ」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「する」または「しない」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像を消して音声だけを聞く（映像オフ）(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。

・操作により映像が復帰したり、一度電源を切ったりすると、自動的に設定が「しない」になります。

映像を復帰させたいときは

・【選局】を押すなど、【音量】【消音】【音声切換】以外の操作をしてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える(1/4)

この機能について

・ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える(2/4)

前ページ
3-32
次ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「外部端子設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「ヘッドホン」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「モード1」「モード2」「モード3」のいずれかを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・モードの詳細については次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える(3/4)

1画面でヘッドホンを使用しているときの、音の出かた

項目		スピーカー	ヘッドホン
モード1	スピーカーから音を出さない	×(出力されません)	見ている画面の音声
モード2	スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが一緒に楽しむ	見ている画面の音声	見ている画面の音声
モード3	スピーカーから音を出さない	×(出力されません)	見ている画面の音声

※「モード2」ではヘッドホンをつないだときに、消音ボタンでヘッドホン出力を停止できません。

2画面でヘッドホンを使用しているときの、音の出かた

項目		スピーカー	ヘッドホン
モード1	スピーカーから音を出さない	×(出力されません)	操作画面(♪マークのある側)の音声
モード2	スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが同じ画面の音声を一緒に楽しむ	操作画面(♪マークのある側)の音声	操作画面(♪マークのある側)の音声
モード3	ヘッドホンとスピーカーで別々の画面の音声が楽しめる	操作画面(♪マークのある側)の音声	非操作画面の音声

※「モード2」「モード3」ではヘッドホンをつないだときに、消音ボタンでヘッドホン出力を停止できません。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

「モード2」「モード3」の音量調整について

・スピーカーの音量調整はリモコンで行います。
・ヘッドホンの音量調整は本体の音量（＋／－）ボタンで行います。
・リモコンの【消音】を押してもヘッドホンの音量は「0」になりません。

ヘッドホンを使用しないとき

・設定に関係なくスピーカーから音が出ます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）（1/4）

この機能について

・設定した時間の後になったら、知らせてくれる便利な機能です。

入力できる時間について

・「00分01秒」～「99分59秒」の間で設定できます。
（初期値は「03分00秒」です。）

お知らせタイマーの電子音について

・「デジタル音声設定」（⇒デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く）を「ビットストリーム」に設定している場合は、
デジタル音声出力（光）端子からは、電子音が出力されません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）(2/4)

操作のしかた

1 【ツール】を押してツールメニューを表示し、
【▼▲】で「タイマー機能」－「お知らせタイマー」を選んで
【決定】を押す

2 【◀▶】で「分」または「秒」の欄を選び、
数字ボタン【1】～【10】で時間を入力する
・お知らせタイマーの設定を中止したいときは、【戻る】を押します。

3 【▼▲】で「開始」を選び、【決定】を押す
・カウントダウンが始まります。
・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）(3/4)

手順3の操作で

・残り時間が「00分00秒」になると電子音が1分間鳴り続けます。
・リモコンのいずれかのボタンを押すと、電子音が止まります。

次のようなときは、電子音が止まります。

・視聴予約、録画予約が開始されたとき
・本機の電源を「切」にしたとき

カウントダウンを一時停止するには

・「ツール」－「タイマー機能」－「お知らせタイマー」を選び【緑】を押します。
再度【緑】を押すと、カウントダウンが再開します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）(4/4)

◀ 前ページ

カウントダウン実行中にタイマーを止めたいときは

・カウントダウン中に「ツール」―「タイマー機能」―「お知らせタイマー」を選び「解除」を選び決定します。

◇おしらせ◇

・お知らせタイマーが「00分00秒」になったとき、同時に選局操作や視聴予約、録画予約が動作した場合は、電子音が少し遅れて鳴ることがあります。
・消音中は、残り時間が「00分00秒」になっても電子音が鳴りません。
・インターネット・ホームネットワーク・IrSS・USBメモリーの写真や音楽を視聴しているときなどは、残り時間が「00分00秒」になっても電子音を鳴らさずに画面の表示だけでお知らせすることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）（1/4）

この機能について

・指定した時刻に電源が切れるように設定できます。（おやすみタイマー）

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「おやすみタイマー」を選んで【決定】を押す

2 「おやすみタイマー」で【◀▶】で「設定」を選ぶ

3 【▲▼】でそれぞれの項目を選び、【◀▶】で項目の値を設定する

・それぞれの項目については、「おやすみタイマーの設定項目」をご覧ください。

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）(3/4)

・手順2で「解除」を選ぶと、おやすみタイマー機能が働かなくなります。

おやすみタイマーの画面例（モード：「通常」、表示設定：「アイコン+文字」）

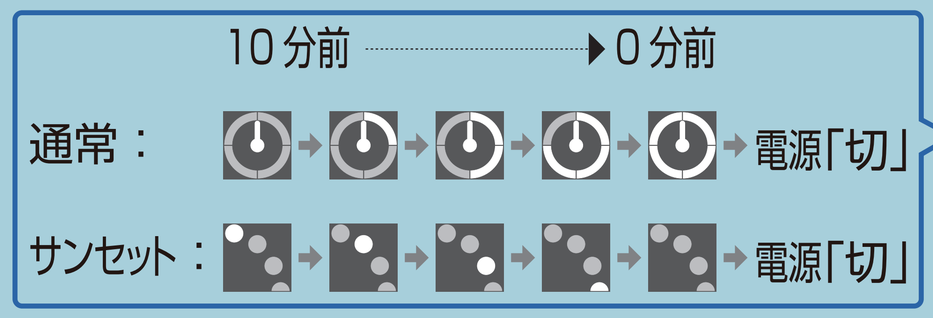

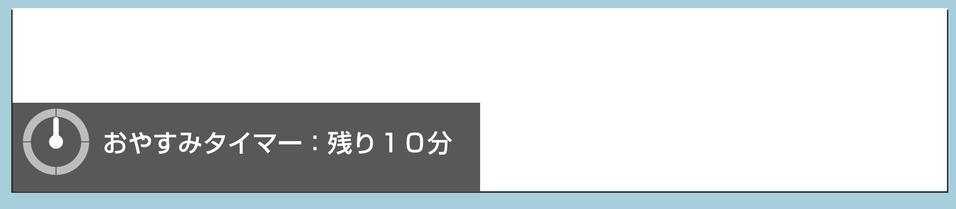

・表示設定が「アイコン＋文字」の場合は、設定の10分前になると、
1分ごとに大きなアイコンが表示され、その後小さなアイコンが表示されます。
・表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごとに残り時間が表示されます。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・無操作オフや無信号オフが設定されている場合は、一番早く切れるタイマーで電源が切れます。
・おやすみタイマーのモードの設定が「サンセット」の状態で、「時刻（時）」「時刻（分）」を10分以内の時刻に設定した場合、徐々に画面を暗くし、音量を下げる動作は行いません。
・テレビに全画面表示している番組表の操作中や、一部のホームメニューの操作中は、指定時刻になっても操作を優先しているため、電源が切れません。操作を終了したあとに、画面左下にアイコンや文字が表示され、電源が切れます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おやすみタイマーの設定項目(1/2)

3-43
次ページ ▶

おやすみタイマー

・タイマーの設定／解除を選択します。

時刻（時／分）

・タイマーで電源を切りたい時刻（時／分）を設定します。

モード

「通常」

・毎日同じ設定時刻に電源を切ります。

「サンセット」

・設定時刻の10分前から徐々に画面を暗くし、音量を下げて、設定時刻に電源を切ります。なんらかの操作をすると、画面の明るさ・音量は元に戻りますが、設定時刻に電源は切れます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おやすみタイマーの設定項目(2/2)

◀ 前ページ

表示設定

「アイコン+文字」

・画面にアイコンと残り時間を表示します。

「文字のみ」

・画面に残り時間を表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時計を合わせる(1/4)

3-45
次ページ ▶

この機能について

・画面に現在時刻を表示したり、おはようタイマー・おやすみタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。
・デジタル放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合には、「時刻設定」で合わせてください。

自動時刻設定機能について

・デジタル放送を受信している場合やインターネットに接続している場合は、自動的に時刻が設定されます。
・デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、「時刻が設定されていません。」と表示されます。この場合は、手動設定を行ってください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時計を合わせる(2/4)

操作のしかた

1 ホームメニューから「設定」－「🔧（視聴準備）」－「各種設定」－「時計設定」－「時刻設定」で設定します。

・最初からは、「年」の入力欄が選ばれています。

2 【▶】を押して「月」「日」「時」「分」のそれぞれの入力欄を選び、【▲▼】でそれぞれの数値を合わせる

3 【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時計を合わせる(3/4)

（例）2011年11月30日午前10時30分に合わせる

・ホームメニューから「時刻設定」を選びます
・【▲▼】で「2011」年に合わせます。
・【▶】を押して「月」の入力欄を選び、
　【▲▼】で「11」に合わせます。
・【▶】を押して「日」の入力欄を選び、
　【▲▼】で「30」に合わせます。
・同じようにして「時」「分」を合わせて、最後に【決定】を押します。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時計を合わせる(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。
・設定できる時刻は12時間表示です。
・設定できる日付は、2035年12月31日までです。
・【画面表示】を押すと、現在時刻を確認できます。
・電源プラグをコンセントから抜いたり停電が起きた場合、時刻情報は消去されます。この場合は、時刻設定をやり直してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目覚ましとして使う（おはようタイマー）(1/6)

この機能について

・指定した時刻に、自動的に電源が入るように設定できます。（ヘッドホンをつないでいても、本体のスピーカーから音声が出ます。）
・おはようタイマーを設定すると、本体のTIMER（タイマー）ランプが赤色に点灯します。

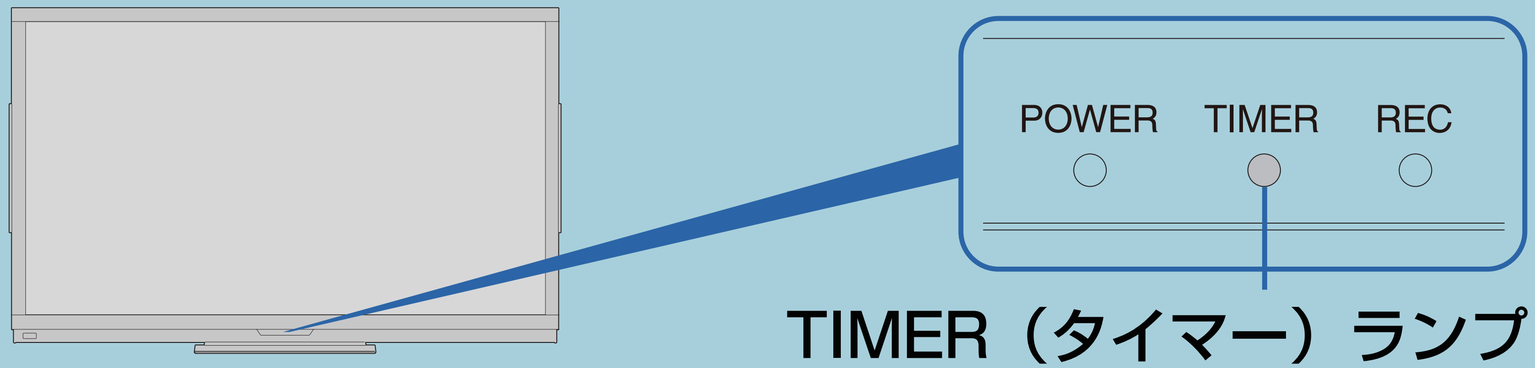

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目覚ましとして使う（おはようタイマー）(2/6)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「おはようタイマー」を選んで【決定】を押す
2 【▲▼】で設定したいタイマーを選び、【決定】を押す
3 「おはようタイマー」で【◀▶】で「設定」を選ぶ
4 【▲▼】でそれぞれの設定項目を選び、【◀▶】で項目の値を設定する

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。
・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目覚ましとして使う（おはようタイマー）(3/6)

・おはようタイマーを使って、指定した時刻に自動的に電源が入るように設定できます。
・ヘッドホンをつないでいても、本体のスピーカーから音声が出ます。
・異なる設定のタイマーを7種類までセットできます。

お出かけになるときなど、おはようタイマーで自動的に電源を入れたくない場合は

・「電源ボタン設定」（⇒電源ボタンの設定をする）を「モード2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切るか、おはようタイマーを解除してください。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目覚ましとして使う（おはようタイマー）(4/6)

・手順3で「解除」を選ぶと、そのタイマー機能が働かなくなります。
・手順4のそれぞれの項目については、「おはようタイマーの設定項目」をご覧ください。

⇒おはようタイマーを設定すると
⇒おはようタイマーのアラーム音について

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目覚ましとして使う（おはようタイマー）(5/6)

おはようタイマーの画面例

通常　　：電源「入」→文字表示

スヌーズ：電源「入」→文字表示
（スヌーズ開始時）

0分後 ……▶ 10分後

サンライズ（アイコン）：電源「入」→

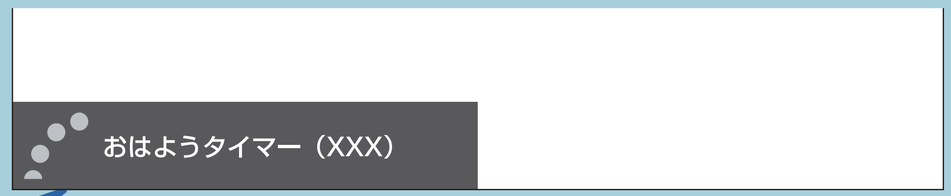

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

目覚ましとして使う（おはようタイマー）(6/6)

◀ 前ページ

・モードが「サンライズ（アイコン）」の場合は、1分ごとに大きなアイコンとメッセージが表示され、その後小さなアイコンが表示されます。モードが「サンライズ」の場合は、1分ごとにメッセージが表示されます。
・モードを「通常」または「スヌーズ」に設定した場合は、メッセージのみが表示されます。

⇒おはようタイマーで外部入力を使用する場合は
⇒おはようタイマーのモードが「サンライズ」の場合は

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目(1/1)

設定項目一覧

おはようタイマー
曜日
時刻（時）
時刻（分）
入力
CH
音量
アラーム音
モード

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 おはようタイマー (1/1)

・タイマーの設定／解除を選択します。「1回だけ」に設定されているタイマーが動作した後は、自動的に「解除」になります。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 曜日(1/1)

・タイマーで電源を入れたい曜日を設定します。「毎日」「月ー土」「月ー金」「毎週〇曜」（〇は日から土のいずれか）「1回だけ」の中から選べます。
・一時的に使用する場合は、「1回だけ」がおすすめです。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 時刻（時）(1/1)

・タイマーで電源を入れたい時刻（時）を設定します。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 時刻（分）(1/1)

・タイマーで電源を入れたい時刻（分）を設定します。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 入力(1/1)

・タイマーで電源が入ったとき画面に表示される、
放送の種類（地上D、BS、CS、地上Ａ）、入力、またはUSBメディアを選びます。
・入力6は、「入力／音声出力設定」が「入力」に設定されているときのみ
選べます。
・「USBメディア」を選んだときは、USBメモリーの音楽が再生されます。
USBメモリーの一番上の階層に「GM」という名称のフォルダを一つだけ作成し、
その中にMP3ファイルを入れておくと、おはようタイマーとして再生できます。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 CH(1/1)

・タイマーで電源が入ったとき画面に表示される、チャンネルを選びます。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目　音量(1/1)

・タイマーで電源が入ったときの音量を選びます。0 ～ 100の範囲で選べます。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 アラーム音(1/1)

・タイマーで電源が入ったときに鳴る音声（なし、ベル、電子音、鳩時計）を選びます。
・アラーム音の設定中に【青】を押すと、設定した音を試聴できます。
・「ベル」「電子音」「鳩時計」は5分間鳴り続けます。途中で何か操作をすると、入力の音声に切り換わります。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 モード(1/3)

3-64
次ページ ▶

「通常」

・設定した時刻に、設定した音量で電源を入れます。

「サンライズ」／「サンライズ（アイコン）」

・設定した時刻に電源が入り徐々に音量が大きくなり、同時に画面も徐々に明るくなり、10分後に設定した音量で画面は最も明るくなります。
・「サンライズ（アイコン）」を選ぶと、画面にアイコンが表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 モード(2/3)

「スヌーズ」

・いったん電源を切っても、5分後に再度電源が入るようにします。
・音量を下げた場合でも、5分後に元の音量に戻します。
・チャンネルや入力を切り換えても、5分後に元のチャンネルに戻します。
・スヌーズ起動中、お知らせタイマー以外のタイマーは起動しません。

スヌーズ機能動作中の画面表示

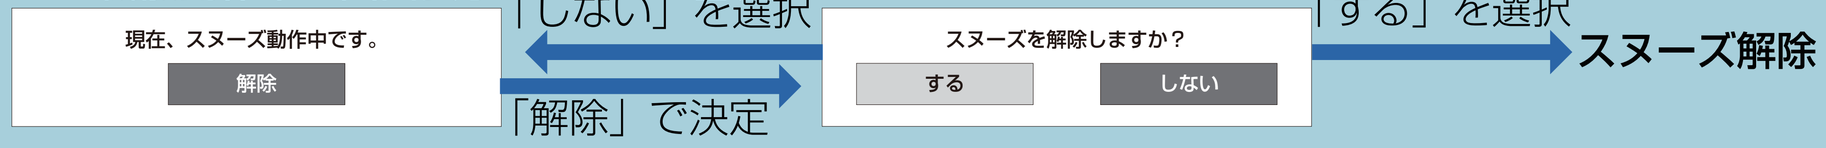

・「解除」―「する」を選択すると、スヌーズ動作が解除されます。
・「解除」―「する」を選択しないかぎり、7回（35分間）スヌーズ動作を繰り返します。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーの設定項目 モード(3/3)

◀ 前ページ

「スヌーズ」（つづき）

・電源ボタン設定を「モード2」にして、本体の電源ボタンで電源を切った場合、または予約開始時にも、スヌーズ動作が解除されます。

⇒おはようタイマーの設定項目一覧へ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーを設定すると(1/2)

・「解除」にするまで、設定した曜日に繰り返しおはようタイマーが働きます。
・おはようタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。
（電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。）
・タイマー１～7は、日時の早いものが優先して作動し、同じ曜日であれば、7回別々の時間に別々のモードで作動させることができます。ただし、「おはようタイマー」が「設定」かつ「曜日」が「1回だけ」のタイマーがあるとき、他のタイマーは作動しません。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーを設定すると(2/2)

◀ 前ページ

・タイマー１～7が同じ時間のときは、より番号が若いタイマーの設定が優先されます。
・「曜日」が「1回だけ」の設定で同時刻のタイマーがある場合は、タイマー番号の小さいものだけが実行されます。（他の「1回だけ」のタイマーは、「解除」になりません。）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーのアラーム音について(1/1)

・「デジタル音声設定」（⇒デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く）を「ビットストリーム」に設定している場合は、デジタル音声出力（光）端子からは、アラーム音が出力されません。
・インターネット・ホームネットワーク・IrSS・USBメモリーの写真や音楽を視聴しているときなどは、残り時間が「00分00秒」になっても電子音を鳴らさずに画面の表示だけでお知らせすることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーで外部入力を使用する場合は(1/1)

・あらかじめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にしておいてください。
外部入力機器が視聴できる状態になっていなければ映像や音声は出ませんので
ご注意ください。
・「USBメディア」を選んでいても、設定した時刻にUSBメモリーが
接続されていない場合は、最後に見ていたテレビのチャンネルで
電源が入ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

おはようタイマーが「サンライズ」モードの場合は(1/1)

・電源が入ってしばらくは映像が出力されません。
・サンライズの動作中に操作をすると、操作時点での明るさと音量になります。
・10分後に画面が最も明るくなりますが、すぐに通常使用状態に戻ります。

◇おしらせ◇
「サンライズ（アイコン）」モードの場合も同じです。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）（1/3）

この機能について

・テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）(2/3)

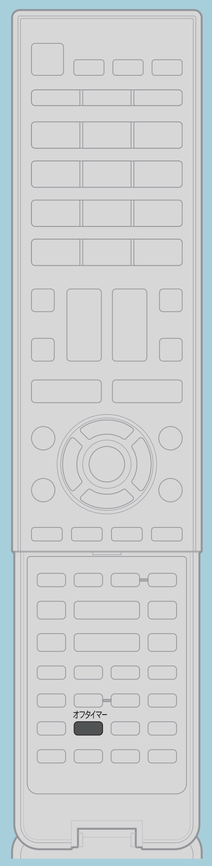

操作のしかた

1 【オフタイマー】を繰り返し押してオフタイマーを設定する

・押すごとに次のように画面の表示が変わります。
「切」→「××時間××分（この番組の最後まで）」→「0時間30分」→「1時間00分」→「1時間30分」→「2時間00分」→「2時間30分」→「切」...

・オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面左下に表示されます。
・オフタイマーを解除するには、「切」を選びます。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「この番組の最後まで」は、番組延長には対応していません。
・「この番組の最後まで」は、オフタイマーを設定したときの番組終了時刻で設定されます。設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻は変更されません。
・番組終了の約2分前を過ぎてからオフタイマーの設定をした場合は、「この番組の最後まで」の代わりに「次の番組の最後まで」が表示されます。
・番組の終了時刻の情報が取得できない場合は、「この番組の最後まで」または「次の番組の最後まで」は選べません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

オフタイマーの残り時間を確認するには(1/1)

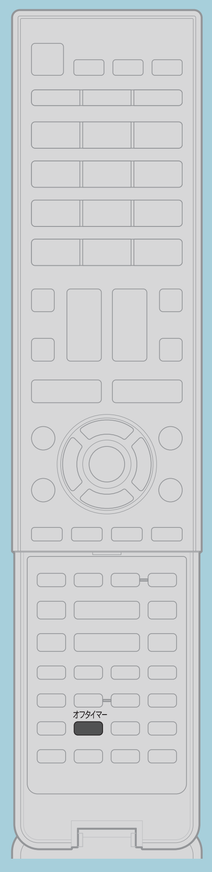

この機能について

・オフタイマーの残り時間を確認します。

操作のしかた

1 【オフタイマー】を押してオフタイマーの残り時間を確認する

・オフタイマーがすでに設定されている場合は、
オフタイマーの残り時間が表示されます。
・しばらくすると表示が消えます。
・残り時間が表示されている間は、オフタイマーボタンを
押さないでください。残り時間が変わってしまいます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送終了後に電源を切る（無信号オフ）(1/3)

この機能について

・放送終了後など、番組が映らない状態になると、約15分後に電源が切れるように設定できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送終了後に電源を切る（無信号オフ）(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（安心・省エネ）」－「無信号オフ」を選ぶ

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。
・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送終了後に電源を切る（無信号オフ）(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

無信号オフ機能について

・放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。

・放送電波の状態などにより、番組を見ているときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定を「しない」にしてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）（1/1）

この機能について

・本機を操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」ー「（安心・省エネ）」ー「無操作オフ」選び、【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「30分」または「3時間」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

照明を消したときに電源を切る(1/4)

この機能について

・部屋の照明を消したときに本機の電源も自動で切るように設定できます。
（照明オフ連動）
・「照明オフ連動」が働きはじめたあとで部屋が明るくなった場合は、
「照明オフ連動」が解除されます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

照明を消したときに電源を切る(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（安心・省エネ）」－「照明オフ連動」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 「照明オフ連動」で【◀▶】で「設定」を選ぶ

3 【▲▼】で設定項目を選び、【◀▶】で項目の値を選んで【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

照明を消したときに電源を切る(3/4)

照明オフ連動の画面例

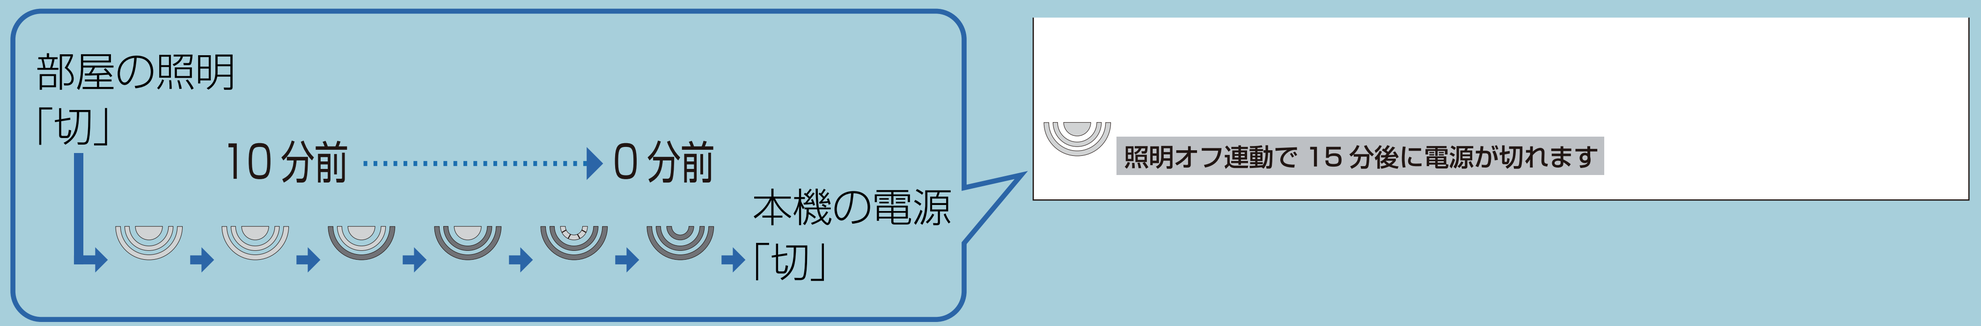

・表示設定が「アイコン＋文字」の場合は、1分ごとに大きなアイコンとメッセージが表示され、その後小さなアイコンが表示されます。
・表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごとにメッセージが表示されます。
・電源を切る10分前から、残り時間が表示されます。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

照明を消したときに電源を切る(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「照明オフ連動」が働きはじめたあとでリモコン操作を行うと、画面の明るさと音量が元に戻ります。
・明るさセンサーの前にものを置いたりすると、部屋の明るさを感知できなくなります。
・部屋が暗い状態で本機の電源を入れた場合は、照明オフ連動が働かないことがあります。（この機能は、ある程度の暗さに変わったときに働きます。）
・テレビに全画面表示している番組表の操作中や、一部のホームメニューの操作中は、指定時刻になっても操作を優先しているため、電源が切れません。操作を終了したあとに、画面左下にアイコンや文字が表示され、電源が切れます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「照明オフ連動」の設定項目(1/2)

照明オフ連動

・照明オフ連動機能の「設定」「解除」を設定します。

電源切（待機状態）移行時間

「0分」

・部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、
すぐに本機の電源を「切」にします。

「15分」、「30分」、「60分」

・部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を
徐々にさげ、設定した移行時間（15分、30分、60分）の後に本機の電源を
「切」にします。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「照明オフ連動」の設定項目(2/2)

◀ 前ページ

表示設定

「アイコン＋文字」

・画面にアイコンとメッセージを表示します。

「文字のみ」

・画面に文字を表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する(1/3)

3-86
次ページ ▶

この機能について

・【地上】を押すと地上デジタル放送に切り換わるようにするか、
地上アナログ放送に切り換わるようにするかを設定することができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「テレビ放送設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「地上ボタン設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で設定したい地上ボタン設定項目を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する(3/3)

◀ 前ページ

地上ボタン設定の設定項目

「地上デジタル放送」

・【地上】を押すと地上デジタル放送に切り換わります。

「地上アナログ放送」

・【地上】を押すと地上アナログ放送に切り換わります。

「地上デジタル放送・地上アナログ放送」

・【地上】を押すたびに地上デジタル放送⇔地上アナログ放送と切り換わります。

◆重要◆

・「かんたん初期設定」（取扱説明書「かんたん初期設定をする」（44ページ））で
チャンネル設定が行われていないと、「地上ボタン設定」で放送を選んでも、
視聴したい放送に切り換わりません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

暗証番号を設定する(1/3)

この機能について

・視聴する人の年齢制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を設定するときや変更するときに、暗証番号を使います。

⇒暗証番号を変更するときは

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

暗証番号を設定する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「各種設定」選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「暗証番号設定」を選び、【決定】を押す
3 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す
4 【１】～【10】で4桁の暗証番号を入力する
5 確認のため、【１】～【10】で再度同じ暗証番号を入力する
6 【決定】を押して「確認」で決定する

・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

暗証番号を設定する(3/3)

◀ 前ページ

・ホームメニューの選び方はこちらをご覧ください。
・手順3で、暗証番号を設定している状態で、「しない」を選んだ場合、
確認の画面が表示されます。
確認の画面で「する」を選ぶと、暗証番号が消去され、
「視聴年齢制限設定」「ネットサービス制限設定」が初期化されます。
・暗証番号に「0」を入力したい場合は【10】を押します。
・暗証番号は必ずメモしてください。⇒暗証番号を忘れたときは
・手順5で間違った番号を入力した場合は、手順4からやり直してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

暗証番号を忘れたときは(1/1)

暗証番号を忘れたときは

・個人情報の初期化が必要です。個人情報の初期化を行うと、暗証番号以外の情報も消去されます。暗証番号はメモなどをして忘れないようにしてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

暗証番号を変更するときは(1/2)

この機能について

・暗証番号を変更します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

暗証番号を変更するときは(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「各種設定」を選んで、【決定】を押す

・暗証番号入力画面が表示されます。

2 【▲▼】で「暗証番号設定」を選び、【決定】を押す

3 【1】～【10】で、暗証番号を入力する

・暗証番号を設定するときの画面が表示されます。
・暗証番号を設定するときと同じ要領で設定をやり直してください。
・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

年齢制限のある番組の視聴を制限する(1/3)

この機能について

・年齢制限のある番組の視聴を4 ～ 20歳の範囲で制限します。
・この設定をするには、暗証番号設定が必要です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

年齢制限のある番組の視聴を制限する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「各種設定」を選んで、【決定】を押す

2 【▲▼】で「視聴年齢制限設定」を選び、【決定】を押す

3 【1】～【10】で暗証番号を入力する

4 【▲▼】で年齢の入力欄を選び、【1】～【10】で制限する年齢の上限を入力して【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

年齢制限のある番組の視聴を制限する(3/3)

◀ 前ページ

・手順4で、制限しない場合は「無制限」を選び、【決定】を押します。

◇おしらせ◇

・IPTVの成人向けチャンネルやコンテンツを視聴するためには、視聴年齢制限設定が必要です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」に設定すると、
番組表などに成人向けチャンネルが表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンまたは本体の操作をロックする(1/3)

この機能について

・リモコンまたは本体の操作をロックすることができます（チャイルドロック）。

チャイルドロックの設定項目

「しない」：リモコンでも本体ボタンでも操作できます。
「リモコン操作ロック」：リモコンでの操作ができない状態にします。
「本体操作ロック」：本体ボタンでの操作ができない状態にします。
※「本体操作ロック」にした場合、本体の電源ボタンはロックされません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンまたは本体の操作をロックする(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（安心・省エネ）」－
「チャイルドロック」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で設定項目のいずれかを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンまたは本体の操作をロックする(3/3)

◀ 前ページ

・手順2で、「リモコン操作ロック」、「本体操作ロック」のどちらかを選んだ場合、確認の画面が表示されます。「する」を選ぶと、チャイルドロックが設定されます。

◇おしらせ◇

・誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、
本体の［ホーム］、［選局∧／∨］、［音量＋／－］ボタンを使って前ページの操作をしてください。
（本体のボタンについては取扱説明書「本体各部のなまえ」（20ページ）をご覧ください。）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源ボタンの設定をする(1/4)

この機能について

・本体の電源ボタンを切ったとき、待機状態にするか
　電源オフにするかの設定ができます。

電源ボタンの設定項目

「モード1」：本体の電源ボタンを押すと、本機が「待機状態」になります。
「モード2」：本体の電源ボタンを押すと、本機が「電源オフ」になります。

・「電源オフ」になると、予約や録画が正常に行われません。
　「待機状態」では、予約や実行中の録画は実行されます。
・お買い上げ時は、「モード1」（待機状態）に設定されています。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源ボタンの設定をする(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「各種設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「電源ボタン設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「モード1」または「モード2」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源ボタンの設定をする(3/4)

◆重要◆

・「モード1」に設定されていて本機が待機状態のときに電源プラグを抜くと、故障の原因となることがあります。電源プラグを抜くときの操作については 取扱説明書 「本機を電源オフにするときは／電源プラグを抜くときは／電源スイッチを停止にするときは」（76ページ）をご覧ください。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源ボタンの設定をする(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・リモコンの電源ボタンで電源を切ったときは、電源ボタン設定に関わらず
待機状態になり、予約や実行中の録画は継続されます。
・電源オフや待機状態などを確認したい場合、
POWER（電源）ランプ（取扱説明書「電源の入れかた」（42ページ））をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(1/4)

3-105
次ページ ▶

この機能について

・クイック起動設定ができます。

クイック起動設定とは

・クイック起動設定とは、電源を入れてから画面が出るまでの時間を
　早くするための設定です。

◇おしらせ◇

・クイック起動設定を「する」に設定した場合は、
　待機時の消費電力が増えますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「各種設定」－
「クイック起動設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で設定を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(3/4)

クイック起動の設定項目

「しない」

・クイック起動しません。

「する（常に有効）」

・電源待機状態からの電源立ち上がりが早くなり、番組表やホームメニューを早く表示させることができます。

・「しない」に設定したときより、待機時の消費電力が増えます。

「する（2時間のみ有効）」

・電源待機状態になってから2時間クイック起動を有効にします。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(4/4)

◀ 前ページ

◆重要◆

・電源プラグを抜くときは、クイック起動を「しない」に設定してください。
・クイック起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、
通常の待機（電源切）状態より消費電力が増加します。
・ダウンロード（取扱説明書「本機のソフトウェアを更新する」（78ページ））時は
開始5分前になると一時的にクイック起動が解除され、すぐに電源が入らない
場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時刻を表示する(1/2)

この機能について

・時計の表示を設定します。
・デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、「時刻設定」を行ってください。（⇒時計を合わせる）

操作のしかた

・ホームメニューから「設定」ー「🔧（視聴準備）」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻表示」で時刻表示のしかたを設定します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時刻を表示する(2/2)

◀ 前ページ

「する」に設定した場合、【画面表示】を押すたびに、
以下のように表示が変わり、現在時刻を表示／非表示します。

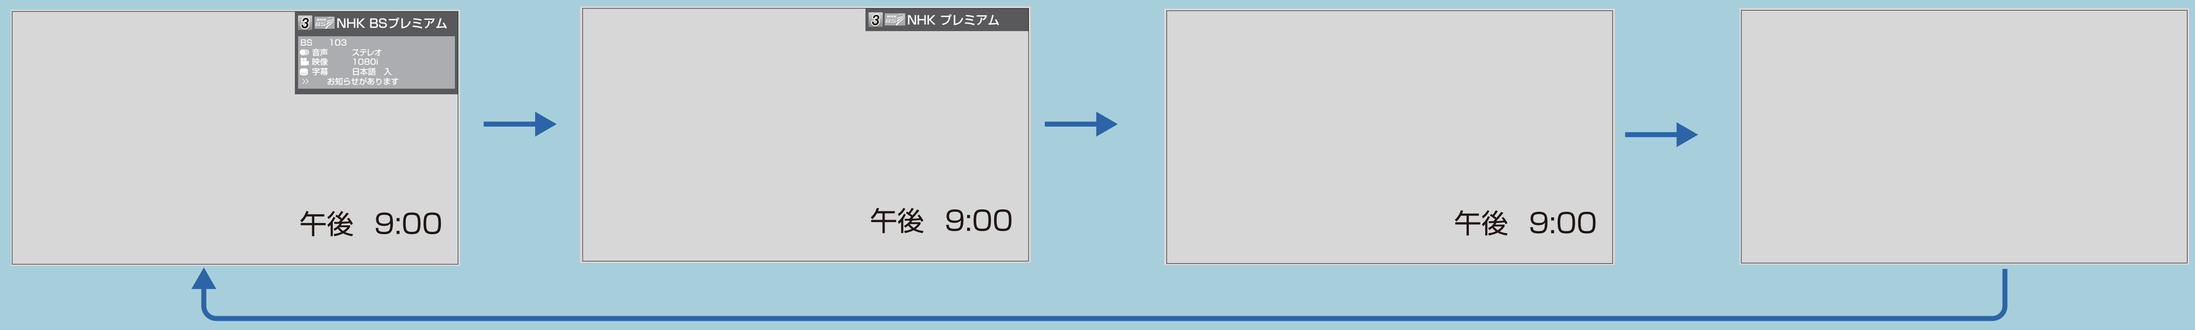

「する（30分ごと）」に設定した場合、毎時00分と30分に現在時刻を表示します。

◇おしらせ◇

・AQUOSインフォメーション設定を「する」に設定している場合は、
同時に画面右下にAQUOSインフォメーションが表示されます。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時刻表示のタイプを変える(1/2)

3-111
次ページ ▶

この機能について

・時刻表示するときの、時計のタイプを変えられます。

操作のしかた

・ホームメニューから「設定」ー「🔧（視聴準備）」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時計タイプ」で設定します。

時計タイプについて

「デジタル」：画面にデジタルタイプの時計が表示されます。
「アナログ」：画面にアナログタイプの時計が表示されます。

このページで説明している画面を直接表示することができます
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時刻表示のタイプを変える(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「時計タイプ」を「アナログ」に設定していても、ホームネットワークまたはUSBメモリーの写真や音楽を視聴しているときは、「デジタル」の時計が表示されます。

・ホームネットワークまたはUSBメモリーの写真や音楽を視聴しているときは、「時計タイプ」の設定ができません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組名を表示する(1/2)

3-113
次ページ ▶

この機能について

・選局したときに、番組名を表示するように設定することができます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼◀▶】と【決定】で「番組名表示」－「する」を選ぶ

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組名を表示する(2/2)

◀ 前ページ

・選局したときに、番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。選局したチャンネルで次の番組が2分以内に始まる場合は、次の番組名と時間も表示されます。

◇おしらせ◇

・2画面でPinP表示（⇒2画面表示の種類）しているときは、子画面に次番組は表示されません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける(1/2)

3-115
次ページ ▶

この機能について

・チャンネルを切り換えたときに動きの効果がつくよう設定できます。
・3D映像視聴時は無効になります。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」を選んで【決定】を押す

2 【▲▼◀▶】と【決定】で「選局効果」－「する」を選ぶ

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける(2/2)

◀ 前ページ

「する」に設定したときの画面の切り換わりかた

・【選局】で選局したときは、画面の上または下から次のチャンネルに変わります。
・【地上】、【BS】、【CS】で選局したときは、画面の左または右から次のチャンネルに変わります。
・チャンネルボタン【１】～【12】や3桁入力（⇒3桁入力で選ぶ）など
その他の手順で選局したときは、画面の外周または中央から次のチャンネルに切り換わります。
・USBメディア画面から「写真を見る」や「音楽を聴く」を選択したとき、
USBメディア画面に戻るときにフェードの効果がつきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの文字を大きくする(1/2)

この機能について

・ホームメニューに表示される文字を大きくすることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューの文字を大きくする(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」－
「文字サイズ」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「大きな文字」を選ぶ

・ホームメニュー画面などの文字が大きな文字で表示されます。
・元へ戻したい場合は、「標準」を選びます。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューなどの配色を変える(1/1)

この機能について

・裏番組一覧（ホームメニューの「チャンネル」）、番組情報、
ホームメニュー画面、チャンネル表示画面、入力切換画面、
画面サイズメニュー画面などの表示色を、下記の4種類から選べます。
「グレー系」、「ブルー系」、「レッド系」、「グリーン系」

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で
「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」－
「表示色」を選ぶ

2 【▲▼】で表示色を選び、【決定】を押す

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

災害発生時に文字情報を表示する(1/2)

3-120
次ページ ▶

この機能について

・デジタル放送では、災害が発生すると同時に文字情報（文字スーパー）を表示する場合があります。デジタル放送受信中および録画番組を再生中に、文字スーパーを表示させるかどうかを設定できます。

※文字スーパーによっては、強制的に表示するものもあります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

災害発生時に文字情報を表示する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」を選んで【決定】を押す

2 「文字スーパー表示」を選び、
【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押す

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

緊急警報放送を受信したら放送局へ自動で切り換える(1/1)

この機能について

・外部入力などテレビ以外を視聴中に緊急警報放送を受信したときに、
緊急警報放送を受信した放送局へ自動で切り換えます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」ー「（機能切換）」ー「緊急警報放送設定」を
選び【決定】を押す

2 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューなどの言語を英語にする(1/2)

この機能について

ホームメニューなどの言語を英語にすることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューなどの言語を英語にする(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「視聴準備」－「Language（言語）」を選ぶ

2 【▲▼】で「English」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

誤ってホームメニューを英語にしてしまったときは

・ホームメニューから「Setup」－「🔧（ViewSetting)」－「言語(Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の明るさやサイズを変えて節電する(1/2)

3-125
次ページ ▶

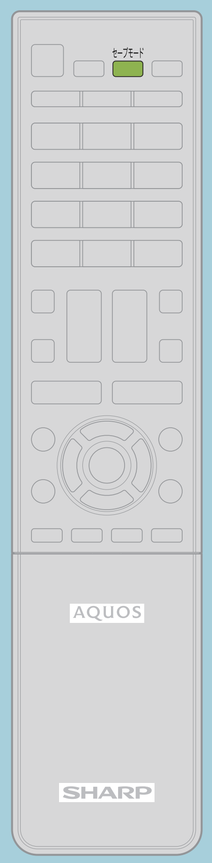

この機能について

・ボタン１つで消費電力を抑えることができます。（セーブモード）
・セーブモードをオンにすると、画面の明るさを抑えたり、
画面のサイズを変えたりして節電できます。
また、無信号や無操作を検出して、自動的に本機を待機状態にします。

操作のしかた

1 視聴中に【セーブモード】を押す

・押すたびに本機のモードが次のように切り換わります。
セーブモード（全画面）→セーブモード（小画面）→通常モード→
セーブモード（全画面）...

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の明るさやサイズを変えて節電する(2/2)

◀ 前ページ

セーブモードがオンのとき、ホームメニューの次の項目は選択できません。

・「設定」－「（映像調整）」の「AVポジション（画質切換）」以外の項目
・「設定」－「（安心・省エネ）」の「無信号オフ」と「無操作オフ」

セーブモードをオンにすると

・「無信号オフ」が「する」になります。
・「無操作オフ」が「3時間」に設定されます。

セーブモードをオフにすると元の設定に戻ります。

セーブモード（小画面）にすると

・約40V型相当の画面サイズになります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する(1/6)

3-127
次ページ ▶

この機能について

・予約の失敗・変更が生じたときや、放送局から視聴者に向けてメッセージが発信されたときなどは、画面右上に「お知らせ」が表示されます。
・「お知らせ」の内容のほかに、B-CASカードの番号なども確認できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する(2/6)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「✉（お知らせ）」を選んで
【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で見たい項目を選び、【決定】を押す

3 画面に従って見たい情報を選んでください

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する(3/6)

・手順2で選んだ項目によっては、このあとネットワーク（放送の種類）を選ぶ手順になります。

受信機レポート

・予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。

放送局メッセージ

・受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する(4/6)

ボード（CSデジタル）

・送られている、CS各ネットワークの掲示板（ボード情報）のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。
・ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。
・地上アナログ放送視聴中、録画予約実行中は選べません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する(5/6)

B-CASカード

・受信機レポートで報告された不具合に関して、
放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、
お客様の契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。
・カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。
・カードID……カード固有の番号です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する(6/6)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・未読の放送局メッセージがある場合は、画面右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表示されます。未読の放送局メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。

・受信機レポートの表示中、【◀▶】で「消す」を選んで【決定】を押すと、その受信機レポートが消去されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

システム動作テスト(1/3)

3-133
次ページ

この機能について

・本機は、B-CASカードが正しく挿入できているかをテストできます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

システム動作テスト(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「✉（お知らせ）」－「システム動作テスト」を選んで【決定】を押す

2 「テスト実行」で【決定】を押す

・テストが実行されます。表示が「テスト終了」に変わるまでお待ちください。

3 結果を確認し、「テスト終了」で【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

システム動作テスト(3/3)

◀ 前ページ

システム動作テストに失敗したときは

・B-CAS赤カードと青カードが正しく挿入されているか確認してください。
・ビーキャスB-CASカードについて、
取扱説明書「3 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する」（25ページ）を参照してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスク(1/5)

4-1
次ページ ▶

準備
録画をする前に
USB ハードディスクでできること／できないこと
録画した番組の構成について
USB ハードディスクを使うための準備のながれ
USB ハードディスクを初期化する
使用する USB ハードディスクを選択する
録画画質と録画時間
録画画質と録画される内容／楽しめる機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスク(2/5)

準備（つづき）

USB ハードディスクを省エネで使うには
USB ハードディスクの登録解除について
USB ハードディスクの名前を変更する
USB ハードディスクを取りはずすときは
チャプター間隔を変える
USB ハードディスクの録画画質を設定する
ファミリンクパネルの操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスク(3/5)

録画・録画予約のしかた
放送中の番組を録画する（一発録画）
デジタル放送を録画予約する
重複できる録画や予約の組み合わせ
常連番組を毎日自動で録画する
常連録画の設定をする
録画した番組を次回も録画予約する（また見たい予約）
予約の確認・取り消し・変更をするには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスク(4/5)

再生のしかた
録画した番組を録画リストから再生する
録画した番組をホームメニューから再生する
録画中の番組を再生する（追いかけ再生）
録画しながら他のタイトルを再生する
再生中の操作のしかた
視聴メニューの使いかた
録画した番組の連動データ放送を見る
録画した番組の音声や字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスク(5/5)

録画した番組の管理
録画した番組を保護する
録画した番組を消去する
録画リストの一覧表示の並びかたを変える
録画した番組の名前を変更する
録画した番組を検索する
常連録画で録画した番組を録画リストへ移動する
USB ハードディスクに録画した番組をダビングする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画をする前に(1/4)

4-6
次ページ

・USBハードディスクを使うためには、最初に必ずUSBハードディスクを使うための準備「機器の初期化」が必要です。
（⇒USBハードディスクを初期化する）
・初期化をすると、USBハードディスクに記録されているデータは全て消えます。
・録画中に電源を切ったり停電になった場合には、録画中の内容が損なわれることがあります。
（⇒予約・録画中に電源を切るときのご注意）
・パソコンと同様に、HDD（ハードディスク）は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画（録音）内容の長期的な保管場所ではありません。
あくまでも一時的な保管場所としてご使用ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画をする前に(2/4)

・2番組録画中は、2画面、IPTVの視聴はできません。
・2番組録画が開始されたときは、2画面が解除されます。
またIPTV視聴中の場合はテレビの画面に切り換わります。
・録画中は、地上アナログ、および、YouTubeの視聴ができません。
・録画が開始されたときに、YouTubeを視聴している場合、テレビの画面に切り換わります。
・2番組録画またはIPTV録画中は、インターネット、ホームネットワーク、IrSS™、USBメディアに切り換えられません。
また、電子取扱説明書を表示することもできません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画をする前に(3/4)

・2番組録画またはIPTV録画が開始されたとき、インターネット、ホームネットワーク、IrSS™、USBメディアからテレビの画面に切り換わります。
・IPTV録画中は、IPTVの選局、IPTV（ポータル）の表示、IPTVの設定、同時録画再生（追いかけ再生を含む）はできません。
・IPTVを録画する場合、番組を連続して録画したり、IPTVの視聴から引き続いて録画したりすると、録画番組の開始時間や終了時間の変更に追従できない場合があります。
・録画中に再生を行うと、画面の映像が粗くなる場合があります。
・アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画をする前に(4/4)

◀ 前ページ

・万一何らかの不具合により、録画されなかった場合の内容の補償、
録画されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の
損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

⇒本機で使えるUSBハードディスクについて
⇒録画できる時間
⇒USBハードディスクを使うときの制限
⇒録画予約について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で使えるUSBハードディスクについて(1/2)

・本機は16台までのUSBハードディスクを登録して使えます。USBハブ（市販品）を使用することで、最大4台までの同時接続が可能になります。
　ただし、録画再生に使えるUSBハードディスクは1台になり、
　メニューで切り換えて使用します。
・USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合は、USBハブにACアダプターを使用し、電源供給をする必要があります。
・USBハブからUSBハブを接続しての使用はできません。
・USBハブの種類によっては、USBハブの中で複数の接続をしているものもあり、
　使用できない場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で使えるUSBハードディスクについて(2/2)

◀ 前ページ

・USBポートからの電源供給で動作する（「バスパワー駆動方式」と呼びます）
USBハードディスクは、USB2端子でのみ使用できます。

推奨USBハードディスク・USBハブ

・ホームページやカタログなどでご確認ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

◆重要◆

・USBハードディスクに付属の取扱説明書は、必ずお読みください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画できる時間(1/3)

4-12
次ページ ▶

・録画時間は、お使いになるUSBハードディスクの容量によって異なります。
　以下は、録画画質を標準（DR）にした場合の録画時間の目安です。

「2.0TB」　BS CSHD放送174時間｜地上DHD放送240時間｜標準放送347時間
「1.5TB」　BS CSHD放送130時間｜地上DHD放送180時間｜標準放送260時間
「1.0TB」　BS CSHD放送 87時間｜地上DHD放送120時間｜標準放送173時間
「750GB」　BS CSHD放送 65時間｜地上DHD放送 90時間｜標準放送130時間
「640GB」　BS CSHD放送 56時間｜地上DHD放送 77時間｜標準放送111時間
「500GB」　BS CSHD放送 44時間｜地上DHD放送 60時間｜標準放送 87時間
「400GB」　BS CSHD放送 35時間｜地上DHD放送 48時間｜標準放送 70時間
「320GB」　BS CSHD放送 28時間｜地上DHD放送 39時間｜標準放送 56時間

・録画時間目安の関連情報は次のページにつづきます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画できる時間(2/3)

「300GB」　BS CS HD放送 26時間｜地上D HD放送 36時間｜標準放送 52時間
「250GB」　BS CS HD放送 22時間｜地上D HD放送 31時間｜標準放送 43時間

「BS CS HD放送」は、BS・110度CSハイビジョン放送です。
「地上D HD放送」は、地上デジタルハイビジョン放送です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画できる時間(3/3)

録画時間の算出について（録画時間は目安です）

・録画時間は、BS/110度CSデジタルハイビジョン（HD）放送は約24Mbps、地上デジタルハイビジョン（HD）放送は約17Mbps、標準（SD）放送は約12Mbpsで算出しています。IPTVの場合は、約18Mbpsになります。

・録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他条件により前ページの時間を下回るまたは上回る場合があります。

・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約・録画中に電源を切るときのご注意(1/1)

・予約・録画中に電源を切る場合は、リモコンの電源ボタンで切ってください。
・本体の電源ボタンで電源を切る場合、電源ボタン設定をご覧ください。
（⇒電源ボタンの設定をする）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを使うときの制限(1/4)

・テレビの電源を入れてから、USBハードディスクの録画・再生が
　行えるようになるまでしばらく時間が掛かります。

録画できる番組数について

・1台のUSBハードディスクには、通常録画と常連録画をあわせて最大999番組まで録画可能です。（空き容量がない場合は、録画できません。）

ハードディスクの認証

・本機でハードディスクに録画した番組は本機でしか再生できません。
　他のテレビやパソコンでは再生できません。
・修理等でテレビ内部の主要部品を交換したり、テレビ本体を交換したときは、ハードディスクに録画した番組が再生できなくなります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを使うときの制限(2/4)

コピー制御信号について

・デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。
　「録画可能」　　：制限なしに録画・ダビングが可能です
　「録画禁止」　　：録画できません（視聴のみ）
　「1回だけ録画可能」：録画できます
　「ダビング10」　　：録画できます

録画が可能な区間の中に「録画禁止」区間がある場合

・録画中、一旦「録画禁止」になると、録画は停止し、
　「録画禁止」でなくなっても、自動的には録画は復帰しません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを使うときの制限(3/4)

移動（ムーブ）について

・「1回だけ録画可能」の番組をUSBハードディスクからネットワーク上の対応レコーダーへダビングしたとき、USBハードディスクのタイトルはネットワーク上の対応レコーダーへの移動（ムーブ）となり、USBハードディスクからは消去されます。

・「ダビング10」の番組を10回目にダビングしたときも移動（ムーブ）になります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを使うときの制限(4/4)

◀ 前ページ

「ダビング10」番組の、ダビングと移動（ムーブ）について

・「ダビング10」の番組のダビングを途中で停止すると、ネットワーク上の対応レコーダーにはダビングされず、ダビング回数も変化しません。
・移動（ムーブ）の途中で停止した場合は、ネットワーク上の対応レコーダーに移動されず、USBハードディスクに録画した番組が残ります。
・「ダビング10」番組は、ネットワーク上の対応レコーダーへ10回までダビングが可能です。ただし、10回目は移動（ムーブ）となり、USBハードディスクから番組が消去されます。
・すべてのデジタル放送が「ダビング10」に対応しているわけではありません。
・IPTVを録画したコンテンツは、ダビングできません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画予約について(1/2)

・最大32件までの予約が可能です。
・番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
・時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
・既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作をやり直してください。

録画予約実行中の制限について

・予約が実行中（録画中）の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、録画予約を停止させてから設定してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画予約について(2/2)

◀ 前ページ

マルチビューサービス放送を録画して再生する場合は

・「録画画質」を「標準（DR)」にして録画してください。「モード1」または「モード2」にしているときは、視聴中の映像が録画されます。

連動データ放送を録画する場合は

・「録画画質」を「標準（DR)」にして録画してください。「モード1」または「モード2」で録画したときは、連動データ放送は録画されません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクでできること／できないこと(1/3)

4-22
次ページ ▶

できること

〇地上デジタル放送の録画と再生
〇BSデジタル放送の録画と再生
〇110度CSデジタル放送の録画と再生
〇IPTV（ひかりTV）の録画と再生
〇常連番組の自動録画（常連録画）と再生
・地上／ BS ／ 110度CSデジタル放送は2番組同時に録画できます。
・地上／ BS ／ 110度CSデジタル放送の録画した番組は、ホームネットワーク上の対応レコーダーにダビングできます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクでできること／できないこと(2/3)

できないこと

×地上アナログ放送の録画
×YouTube動画の録画
×アクトビラビデオの録画
×ビデオデッキなど、本機につないだ外部入力映像の録画
×本機以外につないで録画したUSBハードディスクの再生
×本機につないで録画したUSBハードディスクの映像の、
　他の映像機器での再生・複製

・できないことは次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクでできること／できないこと(3/3)

◀ 前ページ

できないこと（つづき）

×2番組録画またはIPTV録画中のホームネットワーク再生
×2番組録画またはIPTV録画中のUSBメディア
×2番組録画またはIPTV録画中のIrSS™
×2番組録画またはIPTV録画中のインターネット
×2番組録画中の2画面視聴、IPTV視聴
×録画中の地上アナログ視聴、YouTube視聴

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の構成について(1/4)

・録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記録されます。
各タイトル（録画した番組）は「録画リスト」に一覧表示され、再生・消去・タイトル名変更・タイトルの並べ換え・保護・保護解除・毎週予約・タイトル検索・ダビングができます。

⇒録画した番組を保護する
⇒録画した番組を消去する
⇒録画リストの一覧表示の並びかたを変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の構成について(2/4)

「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係（市販のビデオディスクの場合の例）

『ヨーロッパ春の旅』

イタリア編（タイトルA）

花-フィレンツェ-	水-ベニス-	永遠-ローマ-	
（チャプター1）	（チャプター2）	（チャプター3）	

ドイツ編（タイトルB）

城-ノイシュバンシュタイン-	道-ロマンティック街道-
（チャプター1）	（チャプター2）

タイトルA

チャプター1	チャプター2	チャプター3	

タイトルB

チャプター1	チャプター2

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- **録画リスト ＝ もくじ**
- **タイトル ＝ 話**
- **チャプター ＝ 章**

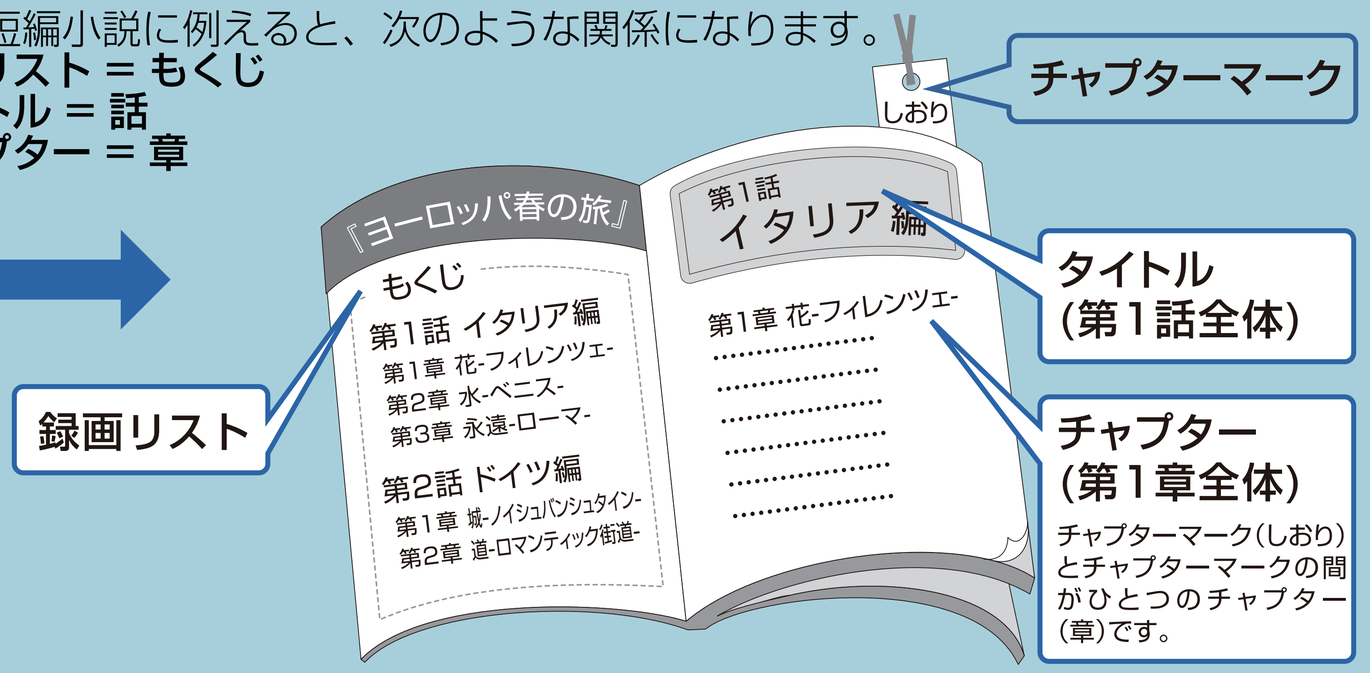

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

- ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
- リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
- 次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
- 表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の構成について(3/4)

例）本機で録画したUSBハードディスクの場合

※タイトルAは「オートチャプター設定」を「10分」に、
　タイトルBは「15分」に設定した例です。

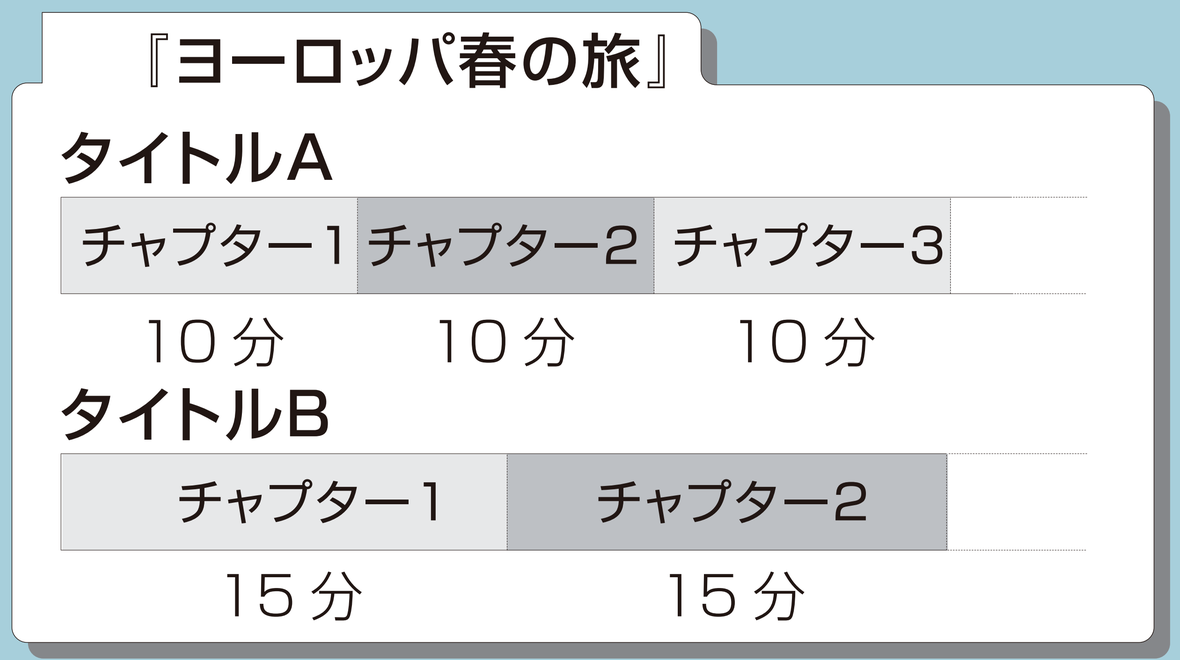

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の構成について(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・本機は、番組録画中に音声の切り換わりを検知して自動的にチャプターを作成する「おまかせオートチャプター」機能を搭載しています。また、一定時間でチャプターを作成することもできます。

・本機には録画中にチャプターマークを任意の場所に記録する機能はありません。デジタル放送を録画するときに、チャプターマークを設定した間隔で自動的に入れるようにできます。

（⇒オートチャプター設定）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを使うための準備のながれ(1/1)

操作のしかた

1 USBハードディスクと本機をつなぐ

（取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「USBハードディスクをつなぐ」（39ページ））

2 初めて使うUSBハードディスクの場合は、「機器の初期化」をする

（⇒USBハードディスクを初期化する）

※初期化を行うと、USBハードディスク内のデータすべてが消去されます。

3 「USB-HDDの選択」で使用するUSBハードディスクを選ぶ

（⇒使用するUSBハードディスクを選択する）

4 必要に応じて省エネの設定をする（⇒USBハードディスクを省エネで使うには）

・USBハードディスクの使いかた（録画・再生）については、
⇒録画・録画予約のしかた・再生のしかたをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを初期化する(1/6)

4-30
次ページ ▶

この機能について

・USBハードディスクを使って録画するためには、使うための準備（「機器の初期化」といいます）が必要です。
・「機器の初期化」を行うことで、本機にUSBハードディスクが登録されます。
・初期化するときは、USB端子とUSBハードディスクを1台だけ直接接続してください。
・USBハードディスクを初期化すると、USBハードディスク内のデータがすべて消去されます。消去されたデータは元に戻せませんので、USBハードディスクの内容をよく確認してください。

・操作については次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを初期化する(2/6)

操作のしかた

1 USBハードディスクと本機の準備をする（⇒準備のながれ）

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

3 【▲▼◀▶】と【決定】で「USB-HDD設定」－「機器の初期化」－「する」を選ぶ

・機器の初期化設定画面が表示されます。

4 【▲▼◀▶】と【決定】を使って画面に従って操作する

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを初期化する(3/6)

・ホームメニューの選び方はこちらをご覧ください。

手順1の準備について

・USBハードディスクをつなぎます。
（取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」―「USBハードディスクをつなぐ」(39ページ)）

・USBハードディスクと本機の電源を入れます。

手順4で初期化が終わると

・初期化が終わると、「録画機器選択」の画面になります。初期化したハードディスクを録画先として使用する場合、「USB-HDD」を選択してください。
（⇒録画先として使う機器を選ぶ）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを初期化する(4/6)

常連録画時間設定について

・初期化画面で【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押すと常連録画時間設定画面が表示されます。
・【▲▼】で「なし」「10時間」「20時間」「40時間」のいずれかを選んで、【決定】を押します。
・USBハードディスクの容量（⇒録画できる時間）を超える項目は、選べません。
・常連録画機能については、⇒常連番組を毎日自動で録画する

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを初期化する(5/6)

機器の初期化確認画面について

・常連録画時間設定の後に、機器の初期化確認画面が表示されます。
・【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押すと、初期化が実行されます。
・初期化中にUSBハードディスクを取り外したり、USBハードディスクや本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを初期化する(6/6)

◇おしらせ◇

・「常連録画時間設定」の時間は「録画画質」を「標準(DR)」に設定したときのものです。「録画画質」を標準(DR)以外に設定したときは設定した時間より多く常連録画することができます。但し、常連録画のタイトル数は100以下に制限されます。
・レコーダーやパソコンで録画したUSBハードディスクをつないだときも、本機で使うためには、初期化が必要です。
・本機はUSBハードディスクを16台まで登録できます。
・17台目以降のUSBハードディスクを登録する場合には、登録済みのUSBハードディスクを「機器の登録解除」により登録解除してから「機器の初期化」を行ってください。
・本機に登録していないUSBハードディスクでは、録画・再生できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

使用するUSBハードディスクを選択する(1/2)

4-36
次ページ ▶

この機能について

・複数のUSBハードディスクを接続している場合に、使用するUSBハードディスクを選択します。接続が1台の場合でも選択されていない場合がありますので、選択してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

使用するUSBハードディスクを選択する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「USB-HDD設定」－
「USB-HDDの選択」を選んで【決定】を押す

2 表示された機器から1台を選択する

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画画質と録画時間(1/3)

4-38
次ページ ▶

・ビデオテープの標準モードや3倍モードのように録画モードを指定して
録画ができます。
・本機でデジタル放送を録画するときは、録画画質（録画時間）「標準（DR)」
「モード1」「モード2」が選べます。
（⇒USBハードディスクの録画画質を設定する）
・録画するときの画質を下げると、録画できる時間を増やすことができます。

・録画画質と録画時間については次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画画質と録画時間(2/3)

1.0TBハードディスクの場合の録画画質と録画時間の関係

「標準（DR）（放送画質）」で録画するとき

・BS CS HD放送 87時間　　地上D HD放送120時間　　標準放送173時間

「モード1 ／モード2」で録画するとき

・「モード1」　BS CS 地上D HD放送348時間
・「モード2」　BS CS 地上D HD放送696時間
・デジタル標準（SD）放送時は、表記の録画時間より長く録画できます。
・IPTVを録画する場合は、録画モードの設定に関らず「標準（DR）」での録画となります。

「BS CS HD放送」は、BS・110度CSハイビジョン放送です。
「地上D HD放送」は、地上デジタルハイビジョン放送です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画画質と録画時間(3/3)

◀ 前ページ

録画時間の算出について（録画時間は目安です）

・録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。

・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

◇おしらせ◇

・スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を「モード2」などの長時間録画画質で録画した場合、ブロック状に見える画像ノイズが目立つ場合があります。
また標記の録画時間まで録画できない場合が多くなりますので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく「標準（DR)」、「モード1」の画質で録画していただくことをおすすめします。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画画質と録画される内容／楽しめる機能(1/1)

録画画質と録画される内容・楽しめる機能

放送の種類＼録画画質	標準（DR）画質	モード１／モード２
マルチビューサービス放送（ステレオ二重音声）	○	視聴中の映像（音声は主・副両方記録されます）
連動データ放送	○	×
二重音声放送	○	○
字幕	○	○
番組情報	○	○

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを省エネで使うには(1/1)

この機能について

・USBハードディスクを使わない状態が続いたときに、
USBハードディスクを待機状態にして、消費電力を抑えます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「省エネ設定」を選ぶ

3 【▲▼】で「する」または「しない」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクの登録解除について(1/2)

4-43
次ページ ▶

この機能について

・本機に登録しているUSBハードディスクを選んで、
本機の登録リストから削除します。
・登録を解除したUSBハードディスクに録画されている番組は、
再生できなくなります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクの登録解除について(2/2)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「機器の登録解除」を選ぶ

3 画面に従って登録を解除したいUSBハードディスクを選び、【◀▶】と【決定】で「解除する」－「解除する」を選ぶ

4 【決定】を押して登録解除を確定する。

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクの名前を変更する(1/2)

4-45
次ページ ▶

この機能について

・USBハードディスクを複数台つないだ（登録した）ときにつないだ機器を識別しやすくするために、各USBハードディスクに名前を付けることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクの名前を変更する(2/2)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「機器名の変更」を選ぶ

3 【▲▼◀▶】で名前を変更したいUSBハードディスクを選んで【決定】を押し、【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押す

4 ソフトウェアキーボードを使って、新しい名前を入力する

5 【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押す。

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを取りはずすときは(1/3)

4-47
次ページ

この機能について

・USBハードディスクの電源を切ったり、
接続しているUSBケーブルを抜いたりする前に、
必ず「機器の取りはずし」を行ってください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを取りはずすときは(2/3)

4-48
前ページ　次ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「機器の取りはずし」を選ぶ

3 画面に従って操作を行なう

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクを取りはずすときは(3/3)

◀ 前ページ

機器の取り外し画面について

・【決定】を押すと、取りはずし中を知らせるメッセージが表示されます。
・取りはずしが完了するまで、USBハードディスクの電源を切ったり、
接続しているUSBケーブルを抜いたりしないでください。
故障の原因となります。
・「確認」表示で【決定】を押してから、本機とUSBハードディスクの
電源を切り、接続しているUSBケーブルを抜きます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャプター間隔を変える(1/3)

4-50
次ページ ▶

この機能について

・録画中に自動的に記録されるチャプターマークの間隔を設定します。
・録画した番組にチャプターマークが記録されていると、
再生したい場面を探すときに便利です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャプター間隔を変える(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「オートチャプター設定」を選ぶ

3 【▲▼】で「おまかせ」「しない」「10分」「15分」「30分」のいずれかを選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャプター間隔を変える(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「おまかせ」設定時は、録画①：おまかせ、録画②：15分となります。
・IPTVの録画は、「おまかせ」に設定しても15分での動作となります
・「おまかせ」は「機能切換」－「外部端子設定」－「入力／音声出力設定」で「入力」を設定しているときにのみ選択することができます。
・録画中は、チャプター間隔を変更できません。
・「おまかせ」設定での録画中は、2画面への切り換えはできません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクの録画画質を設定する(1/2)

4-53
次ページ ▶

この機能について

・デジタル放送を録画する場合、画質を優先するときは「標準（DR)」に、より長い時間の録画を優先するときは「モード1」か「モード2」に設定することをおすすめします。ただし、IPTVを録画する場合は、録画モードの設定に関らず「標準（DR)」での録画となります。

◇おしらせ◇

・「モード1」、「モード2」で録画できるのは録画①（予約の場合は予約①）で録画した場合のみです。
・録画②（予約の場合は予約②）で録画した場合は「標準（DR)」で録画されます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクの録画画質を設定する(2/2)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「録画画質」を選ぶ

3 【▲▼】で画質を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクパネルの操作のしかた(1/3)

4-55
次ページ ▶

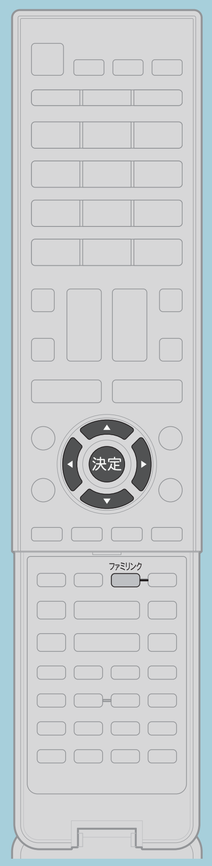

この機能について

・USBハードディスクと接続しているときは、ファミリンクパネルで、
一時停止や再生などの操作ができます。

操作のしかた

1 【ファミリンク】を押して「USB-HDD」を選び、
USB-HDDのファミリンクパネルを表示する

・「USB-HDD」の選択は、場合によっては表示されないことがあります。

2 【▲▼◀▶】で操作したい機能のボタンを選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクパネルの操作のしかた(2/3)

4-56
前ページ　次ページ

録画リスト　USBハードディスクの録画リストを表示します。

視聴メニュー　視聴メニューを表示します。

早戻し　早戻し再生

再生　再生

早送り　早送り再生

前　前のチャプター※に戻って頭出し（逆頭出し）

一時停止　一時停止

次　1つ先のチャプター※に進んで頭出し（順頭出し）

停止　停止

※チャプターとは、オートチャプター設定で設定された、再生区切り位置です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクパネルの操作のしかた(3/3)

◀ 前ページ

10秒戻し　10秒戻し

30秒送り　30秒送り

録画　録画

録画停止　録画を停止

おしらせ◇

・視聴コンテンツによっては、操作できない機能ボタンがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送中の番組を録画する（一発録画）(1/3)

4-58
次ページ ▶

この機能について

・今見ている番組をその場でUSBハードディスクに録画します。
・視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。

◆重要◆

・録画の前に「USBハードディスクでできること／できないこと」をご覧ください。
・USBハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。
・【録画】でUSBハードディスクに録画するには、事前に「録画機器選択」（⇒録画機器選択）で「USB-HDD」を選択しておく必要があります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送中の番組を録画する（一発録画）(2/3)

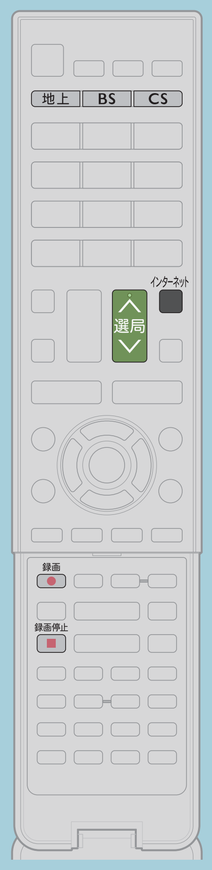

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】【インターネット】のいずれかを押して
録画したい放送の種類を選ぶ

⇒IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ

2 【選局】を押して録画したいチャンネルを選ぶ

3 【録画】を押して録画をはじめる

・テレビ画面に録画開始のメッセージが表示されます。

⇒録画の確認をしたいときは

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

放送中の番組を録画する（一発録画）(3/3)

◀ 前ページ

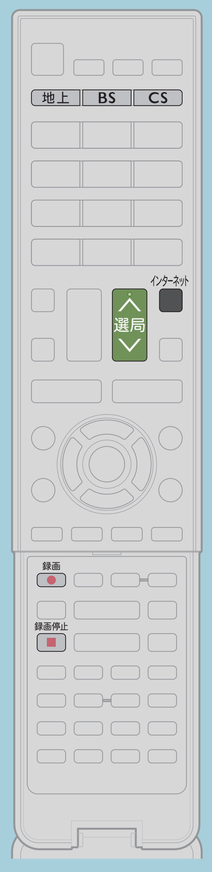

・視聴中の番組が終わるより前に録画を止める場合は、
ファミリンクパネルを表示して「録画停止」ボタンを選ぶ、または【録画停止】を押してください。
⇒録画終了時刻の設定をやり直すには

◇おしらせ◇

・デジタル放送はB－CASカードを挿入しないと視聴・録画できません。
・アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画終了時刻の設定をやり直すには(1/4)

この機能について

・録画終了時刻の設定をやり直すことができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画終了時刻の設定をやり直すには(2/4)

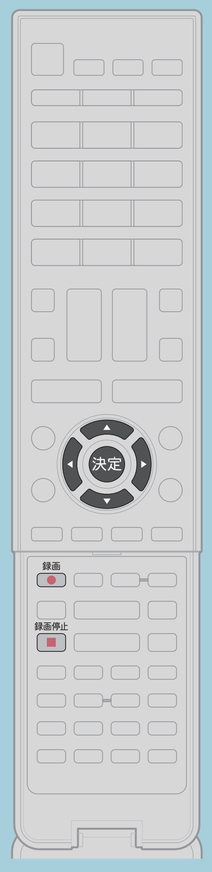

操作のしかた

1 録画中に、【録画】を押して終了時刻設定画面を表示させる

・終了時刻設定画面は、ファミリンクパネルを表示して「録画」ボタンを押しても表示できます。

2 【▲▼】で終了時刻を1分単位で選び、【決定】を押す

・終了時刻を選ぶときに、【▲▼】を長押しすると、10分単位で選べるようになります。
（【▲▼】を押し直すと、1分単位の動作に戻ります。）

・設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画終了時刻の設定をやり直すには(3/4)

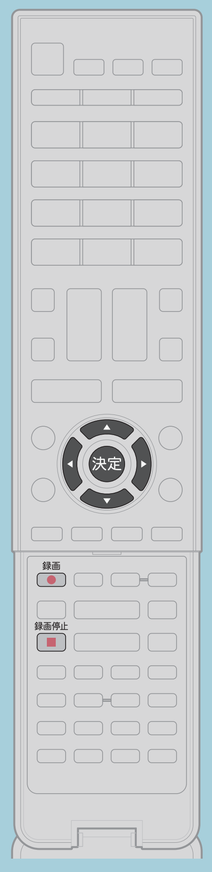

「録画中の番組の最後まで」を設定したとき

・設定した時点での番組情報に従い、番組終了時刻が設定されます。
・番組表で番組情報が取得されていないときは、
　「録画中の番組の最後まで」は設定できません。
・デジタル放送で番組表が表示されていないチャンネルを録画した
　ときは、ファミリンクパネルを表示して「録画停止」ボタンを選ぶ、
または【録画停止】を押すまで、最大6時間録画が続きます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画終了時刻の設定をやり直すには(4/4)

◀ 前ページ

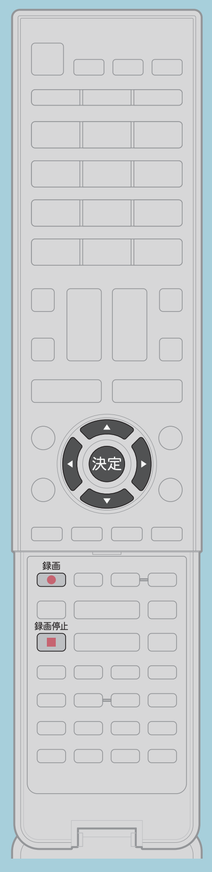

設定を解除したいとき

・「設定しない（解除）」を選びます。

「設定しない（解除）」を選んだとき

・「設定しない（解除）」を選んだときは、ファミリンクパネルを表示して「録画停止」ボタンを選ぶ、または【録画停止】を押すまで最大6時間録画が続きます。USBハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。

録画を途中で停止したいとき

・「いますぐ録画停止」を選びます。
・続いて「する」を選ぶと、実行中の録画が停止します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画の確認をしたいときは(1/2)

4-65
次ページ ▶

この機能について

・録画中、録画経過時間などの録画状況を確認する機能です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画の確認をしたいときは(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 録画中に【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「視聴操作」－
「録画状態」を選ぶ

・録画状態が一定時間表示されます。

◇おしらせ◇

・表示される録画経過時間は目安です。
映像によっては、経過時間が一定に進まない場合があります。
・録画状態表示中に入力切換を行ったり、録画が終了したときは、
録画状態の表示を終了します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送を録画予約する(1/3)

4-67
次ページ ▶

この機能について

・番組表を使って、デジタル放送の番組を録画予約できます。
・7日先まで録画予約できます。
・予約の最大件数は、32番組です。

◆重要◆

・録画予約の前に「USBハードディスクでできること／できないこと」をご覧ください。
・録画予約する前に、USB-HDDかファミリンク録画機器が接続されていることを確認してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送を録画予約する(2/3)

4-68
◀ 前ページ　次ページ ▶

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】【インターネット】のいずれかを押して録画したい放送の種類を選ぶ

2 【番組表（予約）】を押して番組表を表示し、【▲▼◀▶】で予約したい番組を選んで【決定】を押す

・他の予約と予約時間が重なる番組を選んだときなど、メッセージ画面が出ます。画面の表示にしたがって、操作します。

（⇒予約設定時のメッセージについて）
⇒番組表でのデジタル放送の延長予約について

3 【番組表（予約）】を押して番組表を消す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送を録画予約する(3/3)

◀ 前ページ

・手順2でジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。
（⇒日時で番組を探す・ジャンルから番組を探す）
常連番組の番組欄（⇒番組表に常連番組を表示する）から番組を選ぶこともできます。
・録画禁止の番組を予約したときは「視聴予約」となります。
・USBハードディスクが接続されていない場合は、選択画面が表示されます。
・予約した番組には、予約アイコンが表示されます。
・予約が設定されると、本体のTIMER（タイマー）ランプが点灯します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約設定時のメッセージについて(1/3)

・番組表で番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の設定を行ってください。

予約リスト（⇒予約の確認）に「容量不足」と表示されるとき

・USBハードディスク残時間が不足しており設定した予約が録画できないときに表示されます。
・USBハードディスクを接続しているときは、録画リストから不要な番組を消去することで、残量を増やせます。
（タイトル消去⇒録画した番組を消去する）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約設定時のメッセージについて(2/3)

予約リスト（⇒予約の確認）に「録画不可」と表示されるとき

・USBハードディスクを接続していないときに表示されます。
　初期化（登録）済み（⇒USBハードディスクを初期化する）のUSBハードディスクを接続してください。

・本機で初期化していない（登録されていない）USBハードディスクが接続されているときに表示されます。
接続したUSBハードディスクを本機で初期化（⇒USBハードディスクを初期化する）してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約設定時のメッセージについて(3/3)

◀ 前ページ

「同時に実行できない予約があります。」と表示されるとき

・重複している予約の中から残す予約を選び、【決定】を押すと、
選んだ予約にチェックがつき、取り消される予約に×印が表示されます。
・残す予約が決まったら【▲▼◀▶】で「予約する」を選びます。
・予約の内容によっては、残す予約を選べない場合があります。

⇒重複できる録画や予約の組み合わせ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(1/7)

・スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を番組表で予約すると、録画の終了時刻が自動で延長されます。
・番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。
・前の番組が延長されて録画予約した番組が繰り下げられたときでも、録画予約した番組の最後まで録画します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(2/7)

スポーツ番組を番組表から録画予約したとき

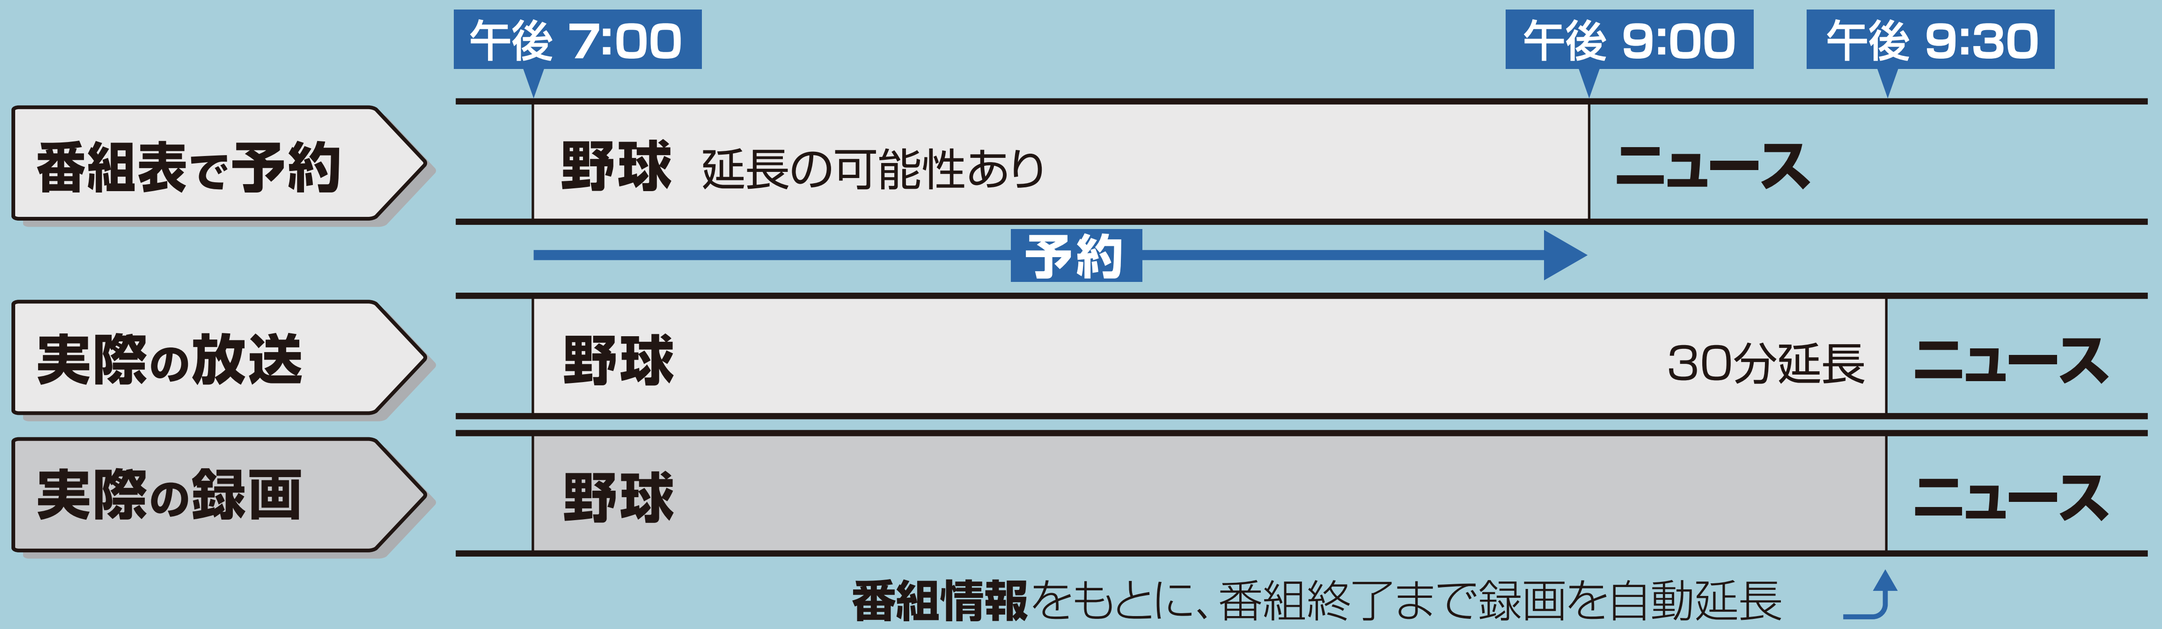

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(3/7)

◇おしらせ◇

・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。
・開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。（延長に対応しなくなります。）
・アナログ放送、外部ビデオ入力の録画には対応していません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(4/7)

繰り下げの可能性がある番組を番組表から録画予約したとき

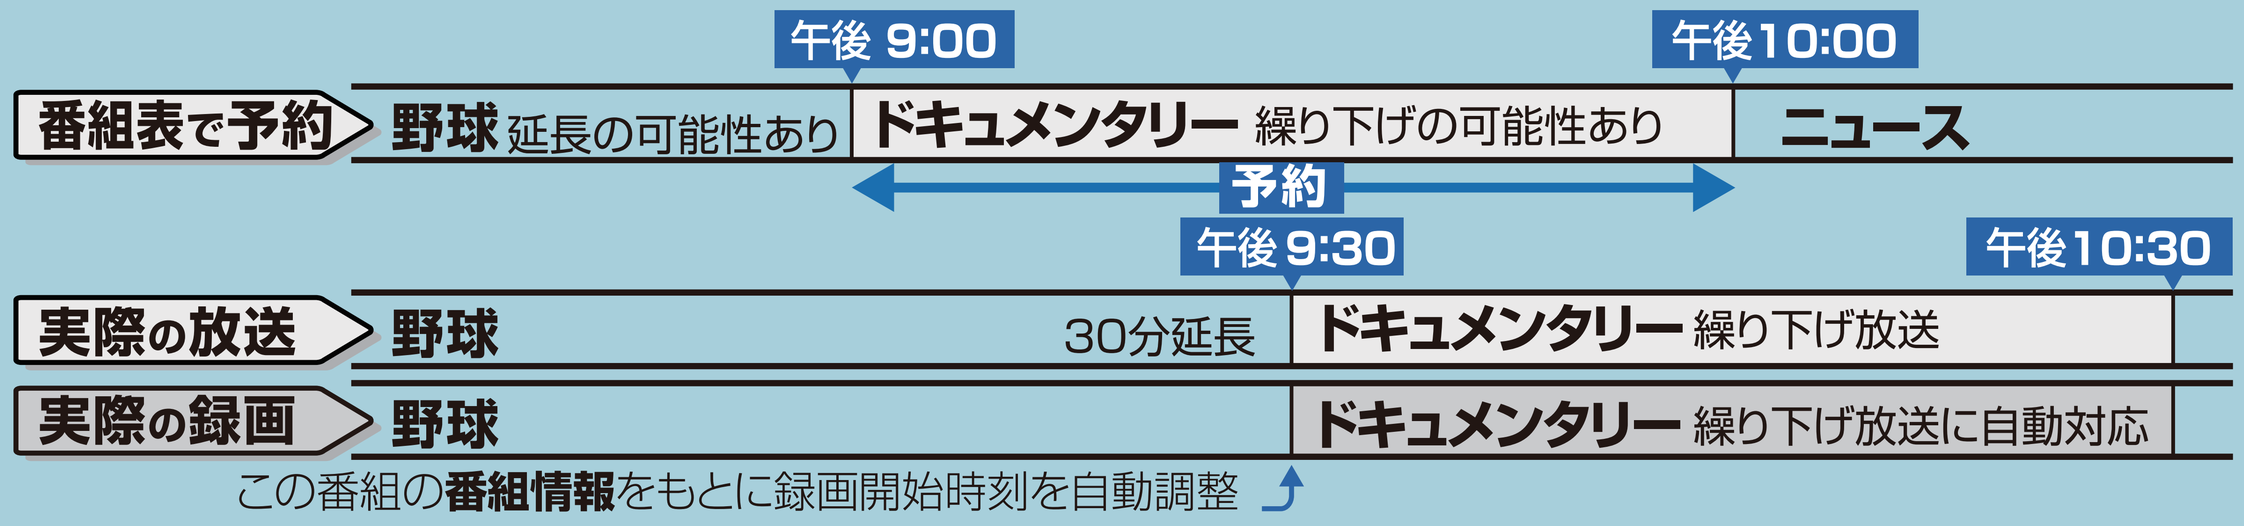

◇おしらせ◇

・開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。（延長に対応しなくなります。）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(5/7)

番組の延長により、予約が重なった場合

・予約Aと予約Bが重複できない予約の場合、先の予約録画が終了したあと、
次の重なった予約録画を途中から実行します。
（⇒予約が取り消される場合もあります）

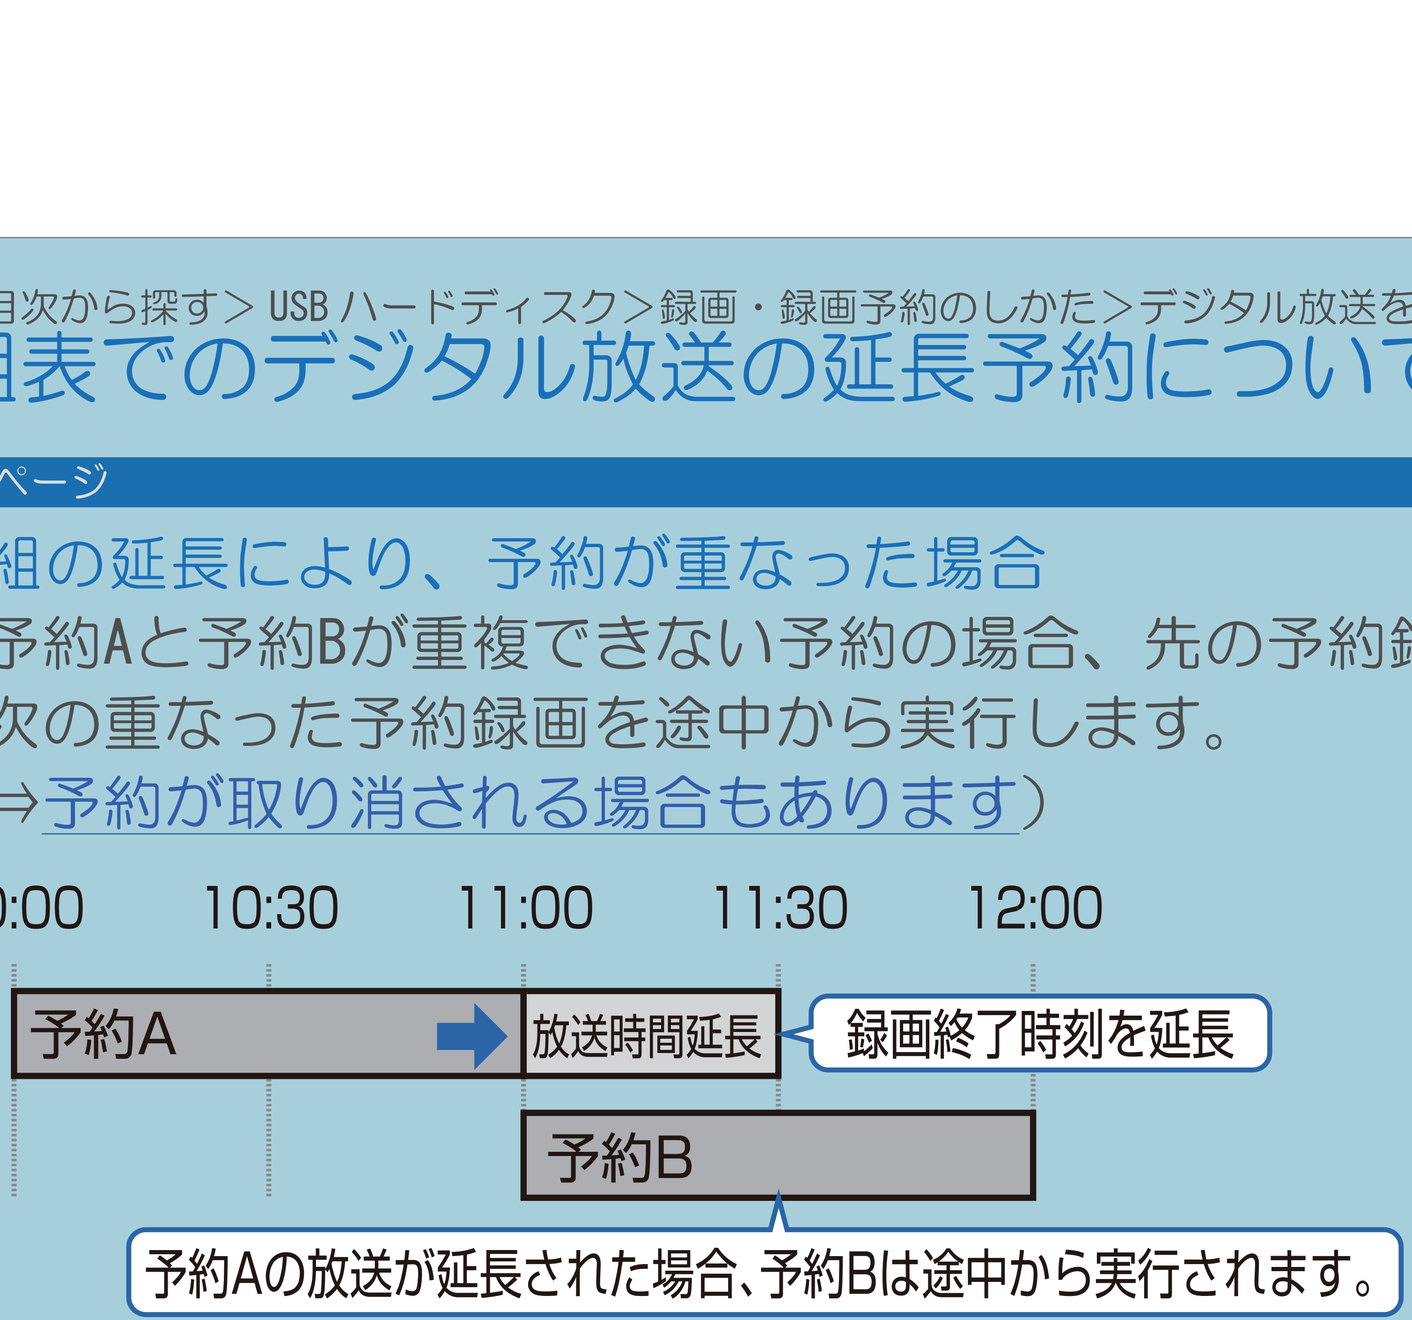

（⇒重複できる録画や予約の組み合わせ）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(6/7)

・番組が繰り下げられた場合も同様です。
（⇒予約が取り消される場合もあります）

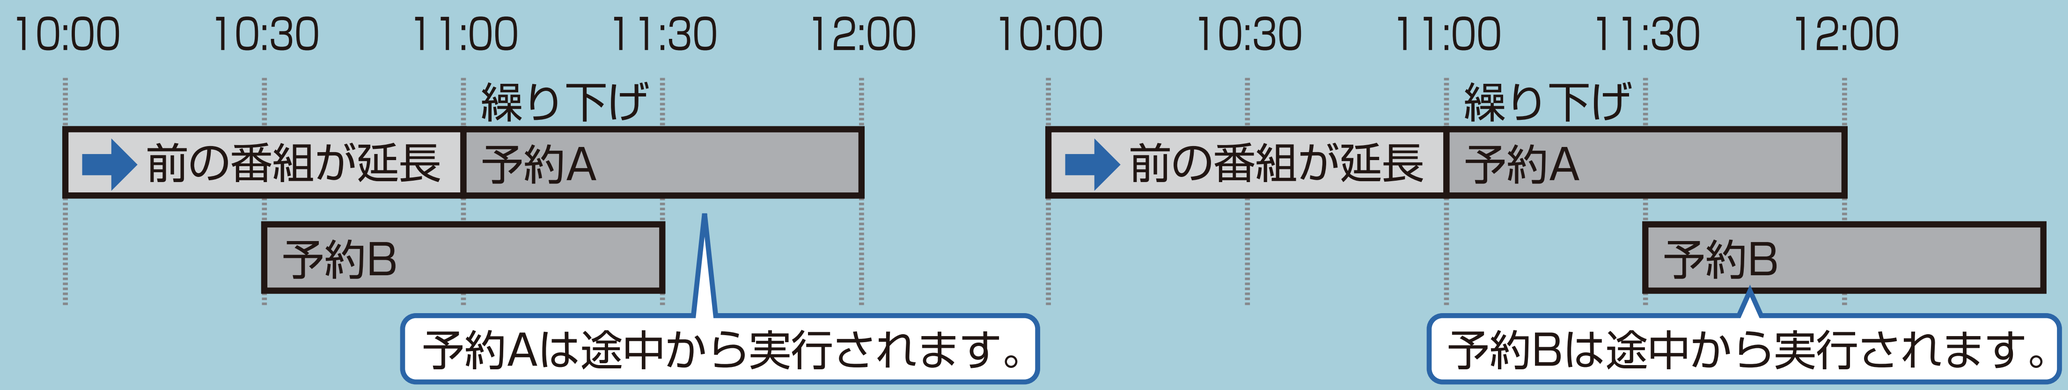

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表でのデジタル放送の延長予約について(7/7)

◀ 前ページ

予約が取り消される場合について

・予約A，Bが以下の組み合わせの場合、
後から開始した予約は実行されず、取り消されます。

・組み合わせ①

予約A ： IPTV以外のテレビの視聴予約／録画予約

予約B ： IPTV視聴予約／録画予約

・組み合わせ②

予約A ： IPTV視聴予約／録画予約

予約B ： IPTV以外のテレビの視聴予約／録画予約

・番組が繰り下げられた結果、開始時刻が他の予約と同じ時刻になった場合は、
繰り下げられた予約が取り消されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

重複できる録画や予約の組み合わせ(1/2)

4-80
次ページ ▶

		録画②／予約②				
		USB-HDD (TC) ※	USB-HDD (DR) ※	ファミリンク	視聴	IPTV 視聴／録画
録画①／予約①	USB-HDD (TC)	×	○	○	○	×
	USB-HDD (DR)	×	○	○	○	×
	ファミリンク	×	○	×	○	×

※TC：
録画画質：モード１、モード２
※DR：
録画画質：標準（DR）

※視聴予約およびIPTV録画予約の予約先に、「予約①」は選べません。
IPTVの録画予約／視聴予約は、他の予約と重複できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

重複できる録画や予約の組み合わせ(2/2)

◇おしらせ◇

・USBハードディスクの2番組録画中、録画②がBS ／ CSの場合には、
以下の番組が視聴できます。
　・地上デジタル放送の番組
　・録画②で録画中の番組

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を毎日自動で録画する(1/4)

4-82
次ページ ▶

・USBハードディスクを使って、常連番組を毎日自動で録画できます。
・常連録画機能で録画できるのは、毎日同じ時間帯（4時間）です。工場出荷時は19時～ 23時に設定されています。常連録画機能で録画する時間帯は、変更できます。
・常連録画機能で録画した番組の再生については、
⇒録画した番組をホームメニューから再生するをご覧ください。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を毎日自動で録画する(2/4)

◆重要◆

・常連録画機能を使うには、常連録画の設定をする必要があります。
・常連録画機能で録画した番組は、常連録画専用領域の録画可能時間を超えないように、録画日時の古い番組から自動的に消されます。
　消されたくない番組は、消される前に録画リストへ移動（⇒常連録画で録画した番組を録画リストへ移動する）しておくか、はじめから通常の録画・録画予約をしてください。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を毎日自動で録画する(3/4)

◇おしらせ◇

・常連録画機能で録画する時間帯と通常の録画予約の時刻が重なったときは、
通常の録画予約が優先されます。
・常連録画機能で設定できる時間帯は4時間ですが、番組の放送状況により、
設定した時間帯の前後にそれぞれ1時間まで拡大されることがあります。
また、番組が延長して、常連録画の時間帯を過ぎてしまったときは、
その番組の最後まで（最大3時間まで）録画されます。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連番組を毎日自動で録画する(4/4)

◀ 前ページ

（例）録画時間帯が19：00 ～ 23：00（工場出荷時）の場合

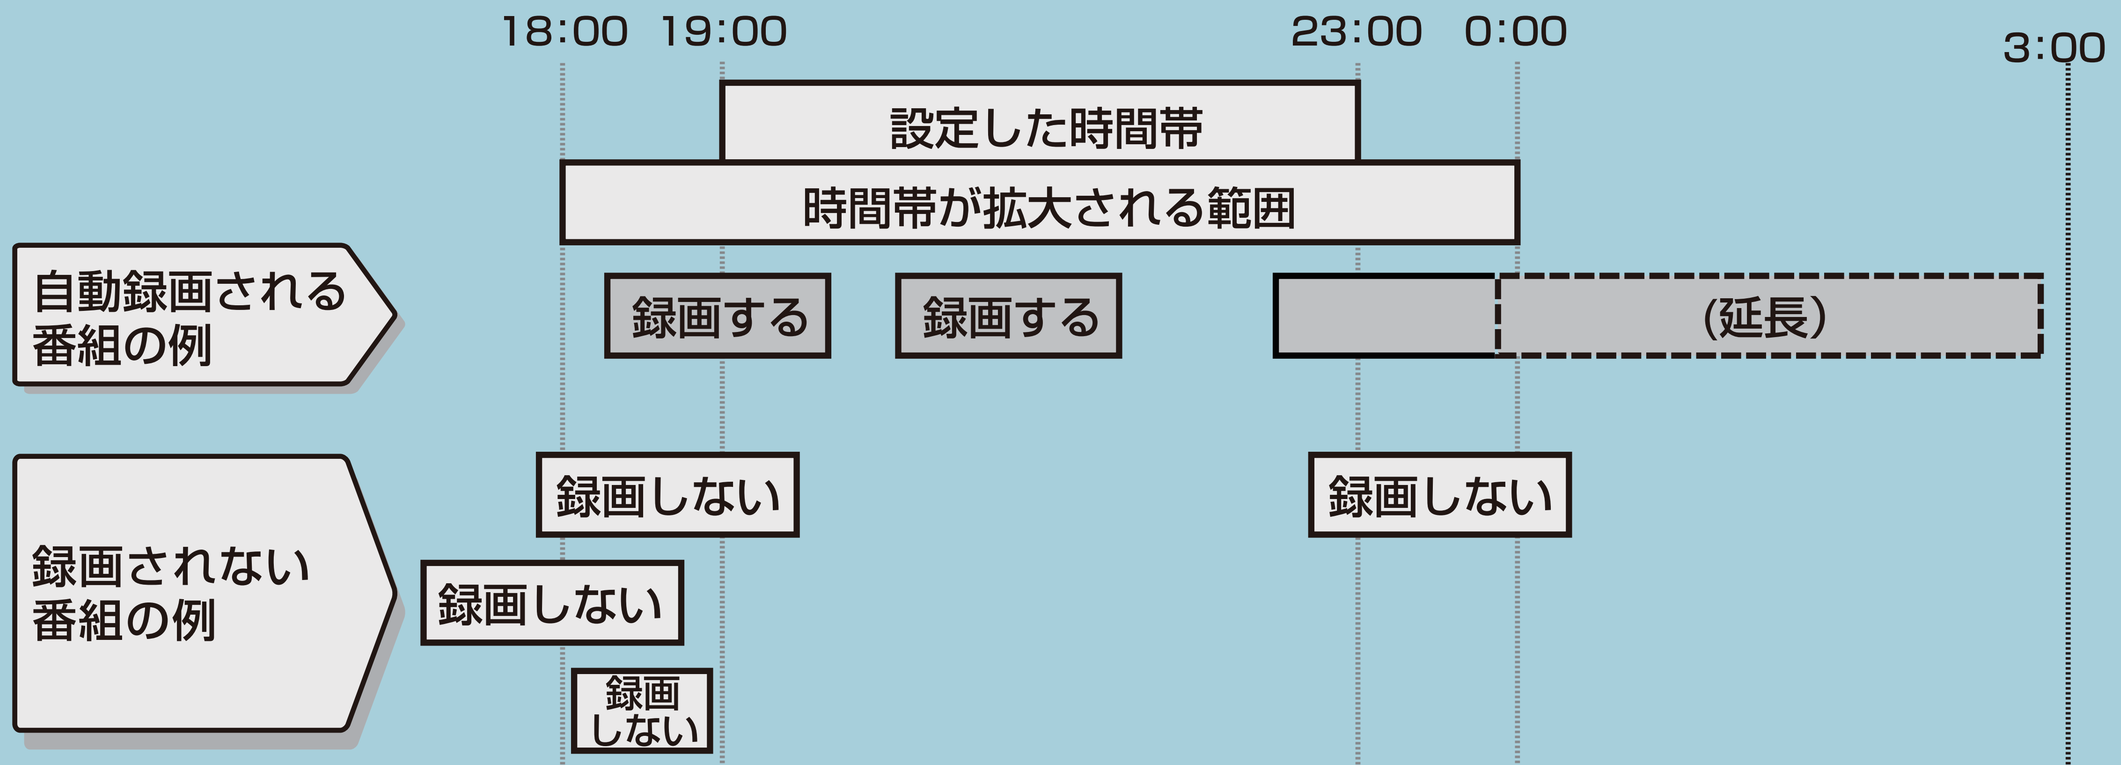

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画の設定をする(1/4)

4-86
次ページ ▶

この機能について

・常連番組の設定をします。

◇おしらせ◇

・「録画時間帯」や録画放送設定の各項目は、
「常連録画機能」を「無効」にすると選べません。
・USBハードディスク録画中は「常連録画時間設定」は選べません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画の設定をする(2/4)

4-87
◀ 前ページ　次ページ ▶

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】と【決定】で「USB-HDD設定」－「常連録画設定」を選ぶ

3 「常連録画機能」で【◀▶】で「有効」を選ぶ

4 【▲▼】で設定項目を選んで【◀▶】で設定を選ぶ

5 設定が終わったら、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画の設定をする(3/4)

4-88
◀ 前ページ　次ページ ▶

各設定項目について

「録画時間帯」　：【◀▶】で時間帯を選びます。
「録画放送設定」　：録画したい放送（地上デジタル／ BS ／ CS）を選び、【◀▶】で「録画する」を選びます。
「常連録画時間設定」：【▲▼】で「なし」「10時間」「20時間」「40時間」のいずれかを選び、【決定】を押します。

・常連録画時間設定の時間は「録画画質」を「標準(DR)」に設定したときのものです。「録画画質」を標準(DR)以外に設定したときは設定した時間より多く常連録画することができます。
但し、常連録画のタイトル数は100以下に制限されます。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画の設定をする(4/4)

◀ 前ページ

「常連録画時間設定」について

・空き容量が不足している場合は、不要なタイトル（録画した番組）を削除してから、再度設定してください。
・常連録画時間を増やす場合は、録画リストのタイトルを削除してください。
・常連録画時間を減らす場合は、常連録画のタイトルを削除してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を次回も録画予約する（また見たい予約）（1/1）

この機能について

・録画した番組を次回（次週）もまた見たいときに、
　毎週予約するように設定できます。

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示し、
　【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
2 【▲▼◀▶】で毎週予約したいタイトルを選び、
　【赤】を押して機能メニューを表示する
3 【▲▼】で「この番組を毎週予約する」を選び、【決定】を押す
4 【決定】を押して「確認」で決定する

⇒予約の確認・取り消し・変更をするには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約の確認・取り消し・変更をするには(1/6)

この機能について

・録画先をUSBハードディスクやファミリンク機器に変更するときや日時を指定して予約したいとき、視聴予約（⇒見たい番組を予約する）、繰り返し予約は、この手順で予約方法を変更します。

実行中の予約録画を解除するには

・【録画停止】を押します。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」と表示される画面で「する」を選ぶと予約を解除できます。
・録画実行中の予約は「取り消す」のみ操作ができます。

・予約を確認する操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約の確認・取り消し・変更をするには(2/6)

予約を確認する操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【青】を押して予約リストを表示する

2 【◀▶】で予約リストページ1 ～ 8のいずれかを選び、
【▲▼】で確認したい予約番組を選んで、【決定】を押す

・予約の設定内容が表示され、確認できます。
・終了する場合は、「変更しない」を選びます。

・予約を取り消す操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約の確認・取り消し・変更をするには(3/6)

予約を取り消す操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【青】を押して予約リストを表示する

2 【◀▶】で予約リストページ1 ～ 8のいずれかを選び、
【▲▼】で取り消したい予約番組を選んで、【決定】を押す

3 【◀▶】で「取り消す」を選んで【決定】を押し、
【◀▶】で「する」を選び【決定】を押す

・予約の設定を変更する操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約の確認・取り消し・変更をするには(4/6)

予約の設定を変更する操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【青】を押して予約リストを表示する

2 【◀▶】で予約リストページ1 ～ 8のいずれかを選び、
【▲▼】で設定を変更したい予約番組を選んで、【決定】を押す

3 【◀▶】で変更したい項目を選び、【▲▼】で内容を選ぶ

4 【◀▶】で「変更する」を選び、【決定】を押す

5 【決定】を押し、「戻る」で決定する

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約の確認・取り消し・変更をするには(5/6)

手順2について

・予約リストに表示されるアイコン、番組表に表示されるアイコンについては、「番組表のアイコンについて」をご覧ください。

予約の設定項目

「録画画質」: 標準（DR）／モード1／モード2
「予約方法」: USB-HDD録画／ファミリンク録画／視聴予約
「録画日」　: 日付／毎週○曜／毎日／月 - 土／月 - 金
「予約先」　: 予約①／予約②

・説明は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

予約の確認・取り消し・変更をするには(6/6)

◀ 前ページ

・予約方法が「ファミリンク録画」の場合、
「録画日」「開始時間」「終了時間」は変更できません。
・「日時指定予約」の場合、録画日の「日付」は、
「今日の日付」～「28日後の日付」が選べます。
・USB-HDDに録画する場合、予約先が「予約①」の場合のみ「モード1」、
「モード2」での長時間録画が可能です。
予約先が「予約②」の場合は「標準（DR）」で録画されます。
・予約方法が「視聴予約」の場合、予約先に「予約①」は選べません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

繰り返し予約をする(1/4)

この機能について

・毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し予約できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

繰り返し予約をする(2/4)

4-98
前ページ　次ページ

操作のしかた

1 【番組表（予約)】を押して番組表を表示し、
【▲▼◀▶】で繰り返し予約をしたい番組を選んで【決定】を押す。
2 【▲▼◀▶】でもう一度同じ番組を選び、決定する
3 【▲▼◀▶】で「録画日」を選び、【▲▼】で「毎週○曜」「毎日」「月ー土」「月ー金」のいずれかを選ぶ
4 【◀▶】で「変更する」を選び、決定する
5 「戻る」で決定する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

繰り返し予約をする(3/4)

手順1について

・ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。
（⇒ジャンルから番組を探す、⇒日時で番組を探す）

手順2について

・予約リストからも予約した番組を選べます。

手順3について

・【青】を押すと、「毎日予約」に設定できます。
・【赤】を押すと、「毎週予約」に設定できます。
・【黄】を押すと、「日時指定予約」に切り換えられます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

繰り返し予約をする(4/4)

・「日時指定予約」の場合は、指定した時間で繰り返し予約を行います。
・「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。
　繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、録画は行われません。また、該当する番組がない場合は、日時指定予約で録画されます。

◇おしらせ◇
・「日時指定予約」に変更した番組を再度変更するときは、一度予約を取り消してから新しい予約の設定をやり直してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を録画リストから再生する(1/4)

4-101
次ページ ▶

この機能について

・現在の映像を見ながら、録画リストを表示して、USBハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧からご覧になりたい番組を選べます。
・また、録画リストを全画面表示にして、USBハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。
一覧表示した番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

◇おしらせ◇

・本機以外につないで録画したUSBハードディスクの再生はできません。
・「USBの選択」で選ばれたUSBハードディスクに録画した番組が表示されます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を録画リストから再生する(2/4)

操作のしかた

1 【機器選択】を繰り返し押してUSBハードディスクを選ぶ

2 【録画リスト】を押して録画リストを表示する

3 【黄】を押して「録画リスト」または「常連録画」フォルダを選ぶ。

・タイトルは、1ページに10タイトルまで表示されます。11タイトル以上あるときは、【▶】を押すと、ページを切り換えて表示できます。

4 【▲▼◀▶】で再生したい番組を選び、【決定】を押す

・選んだ番組の再生が始まります。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を録画リストから再生する(3/4)

録画リスト（全画面）について

・手順3で【赤】を押すと、録画リストが全画面で表示されます。
　録画リスト（全画面）では、次のことができます。

⇒録画した番組の保護
⇒録画した番組の消去
⇒録画リストの並べ換え
⇒録画した番組の名前の変更
⇒録画した番組の検索
⇒常連録画した番組の移動
⇒録画した番組のダビング

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を録画リストから再生する(4/4)

◀ 前ページ

・手順4で視聴年齢制限が設定されている番組を選ぶと、
暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力してください。

◇おしらせ◇

・再生中はリモコンの【≪早戻し】【再生】【早送り≫】【停止】
【一時停止】【＜前】【次＞】【10秒戻し】【30秒送り】で
操作することができます。番組によっては、操作できない機能が
あります。

・ 1 （約1.5倍速）のときは、早見、早聞き視聴ができます。

⇒はじめから再生するには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

はじめから再生するには(1/2)

4-105
次ページ ▶

この機能について

・USBハードディスク再生中は【再生】、【停止】などでUSBハードディスクの操作をすることができます。
・再生中に【停止】を押して途中で止めた場合は、【再生】を押すと、停止した場所からつづけて再生できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

はじめから再生するには(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【▲▼◀▶】で再生したいタイトルを選ぶ
4 【赤】を押して機能メニューを表示する
5 【▲▼】で「最初から再生」を選び、【決定】を押す
6 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・選んだタイトルがはじめから再生されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組をホームメニューから再生する(1/3)

4-107
次ページ ▶

この機能について

・ホームメニューを表示して、再生したい番組を選んでみましょう。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【◀▶】で「チャンネル」を選んで【決定】を押す

2 【◀▶】で「USB-HDD」または「常連録画」を選ぶ

3 【▲▼】で再生したい番組を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明しているUSB-HDD画面を表示できます

このページで説明している常連録画画面を表示できます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組をホームメニューから再生する(2/3)

・ホームメニューの選び方はこちらをご覧ください。

手順2について

・USB-HDD録画で録画した番組は、「USB-HDD」にあります。
・常連録画で録画された番組は、「常連録画」にあります。

手順3について

・選んだ番組の再生が始まります。
・再生を止めるときは、【停止】を押します。
・1ページに8タイトルまで表示されます。9タイトル以上あるときは、【黄】または【緑】を押すとページを切り換えて表示できます。
・【1】～【8】を押しても選べます。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組をホームメニューから再生する(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・表示の順番を変更する場合は、こちら（⇒録画リストの一覧表示の並びかたを変える）をご覧になってください。

・「USB-HDD選択」で選ばれたUSBハードディスクに録画した番組が表示されます。

・再生中はリモコンの【≪早戻し】【再生】【早送り≫】【停止】【一時停止】【＜前】【次＞】【10秒戻し】【30秒送り】で操作することができます。番組によっては、操作できない機能があります。

・ 1.5 （約1.5倍速）のときは、早見、早聞き視聴ができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）(1/5)

4-110
次ページ ▶

この機能について

・一発録画、予約録画に対応しています。常連録画には対応していません。

◆重要◆

・追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
・番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません

・HDDの残量が少ないとき
・IPTV録画のとき

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）(2/5)

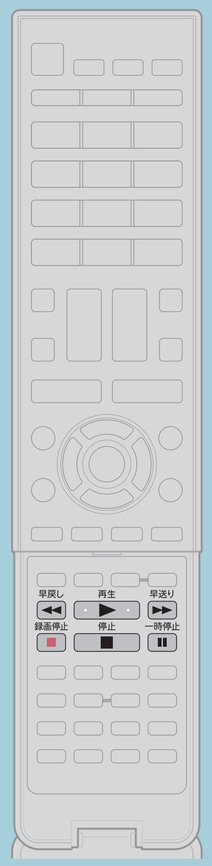

操作のしかた

1 録画中に【再生】を押して再生選択画面を表示する

2 【▲▼】で「録画番組（〇〇 〇〇〇ch）を追いかけ再生する」を選び、【決定】を押す

・画面左上に緑色の再生マークが出ます。

・最後に視聴したチャンネルの場面に戻るには【停止】を押します。
録画を停止するときは【録画停止】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）(3/5)

4-112
前ページ　次ページ

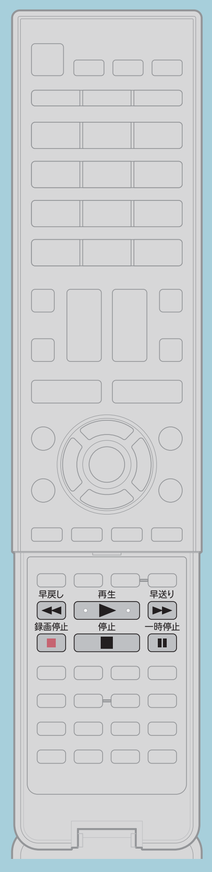

追いかけ再生中の早戻し／早送り

・追いかけ再生中に【≪早戻し】または【早送り≫】を押すたびに、次のように早戻し／早送り再生ができます。

早見･早聞き視聴ができます。
（早戻しの場合は約2倍速になります。）
（早戻し中は早見･早聞き視聴ができません。）

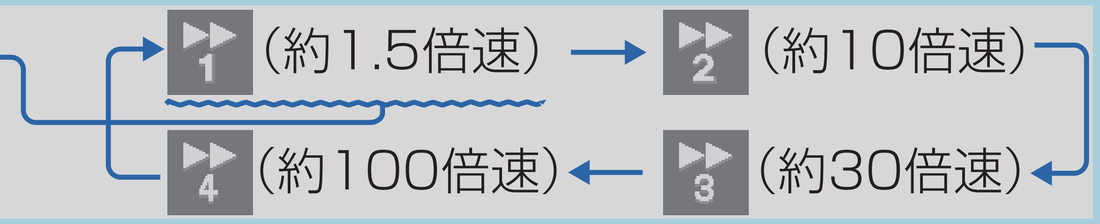

・説明は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）(4/5)

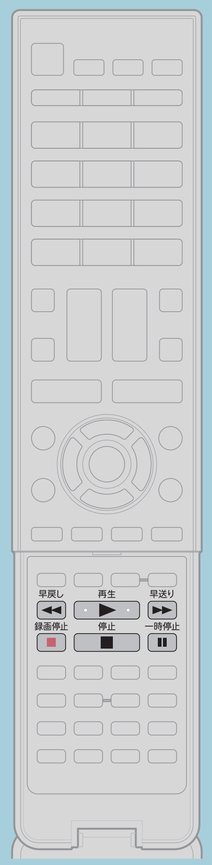

追いかけ再生中に一時停止した場合

・現在放送中の場面を追いかけながら見られます。
・番組の途中にチャプターマークがある場合でも、最初から見られます。

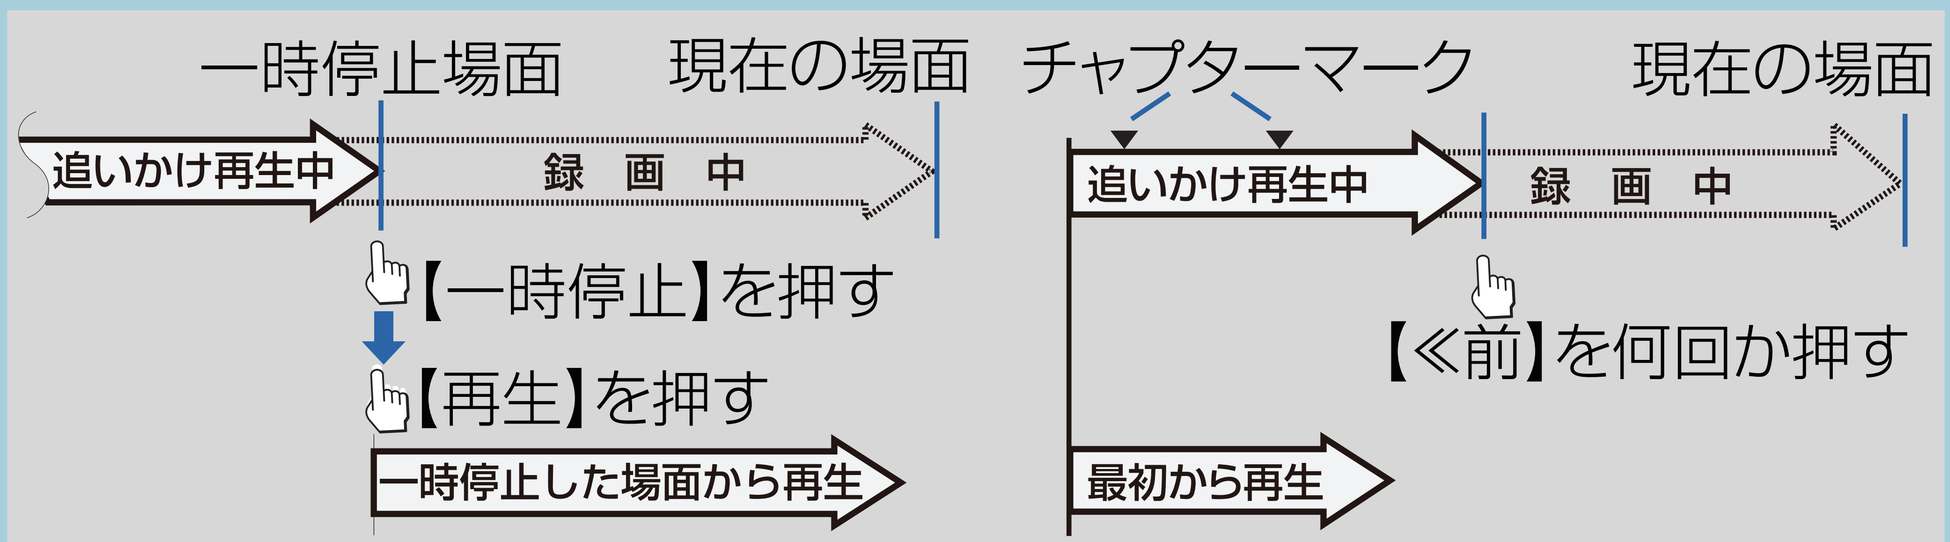

・説明は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が6時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。録画が停止した時点で追いかけ再生から通常再生に変わります。

・追いかけ再生中に早送りをしたとき、現在放送されている場面（録画中の画面）の手前になると追いかけ再生が解除され、最後に視聴したチャンネルの画面に戻ります。戻るタイミングは、早送りのスピードや録画画質により異なります。

・早見・早聞き視聴をしたとき、録画した番組によっては、映像がスムーズに再生されなかったり、映像と音声が合わなかったりする場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画しながら他のタイトルを再生する(1/3)

この機能について

・録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

◇おしらせ◇

・同時録画再生を行っているとき、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画しながら他のタイトルを再生する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【◀▶】で「チャンネル」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【◀▶】で「USB-HDD」または「常連録画」を選ぶ

3 【▲▼】で再生したい番組を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画しながら他のタイトルを再生する(3/3)

◀ 前ページ

手順2について

・USB-HDD録画で録画した番組は、「USB-HDD」にあります。
・常連録画で録画された番組は、「常連録画」にあります。

手順3について

・1ページに8タイトルまで表示されます。9タイトル以上あるときは、
【黄】または【緑】を押すとページを切り換えて表示できます。
・選んだ番組の再生が始まります。
・同時録画再生中に放送視聴（録画中）の画面に戻すには、
【停止】を押して再生を止めます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた(1/1)

再生中にできる操作について

- タイトル（録画した番組）／チャプター（章）の頭出し（スキップ）
- 早送り／早戻しする（サーチ）
- 少し先に飛ぶ（30秒送り）
- 少し前に戻す（10秒戻し）
- 一時停止する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　スキップ(1/3)

この機能について

・USBハードディスクに複数の番組を録画した場合は、
　番組の頭出し（スキップ）が行える便利な機能です。

・操作については次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　スキップ(2/3)

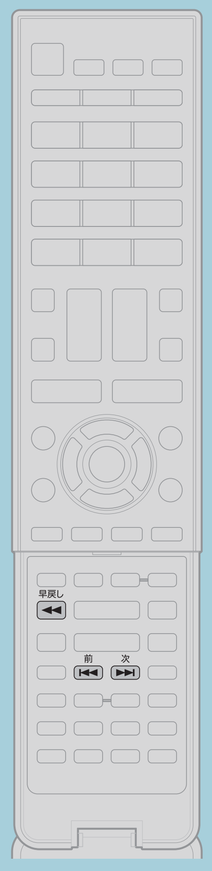

操作のしかた

1 再生中に【次＞】を押して頭出しをし、
または【＜前】を押してはじめに戻す

・【次＞】を押すと、チャプターを頭出しします。
・【＜前】を押すと、いま見ているチャプターの先頭に戻ります。
2回続けて押すと、前のチャプターの先頭に戻ります。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　スキップ(3/3)

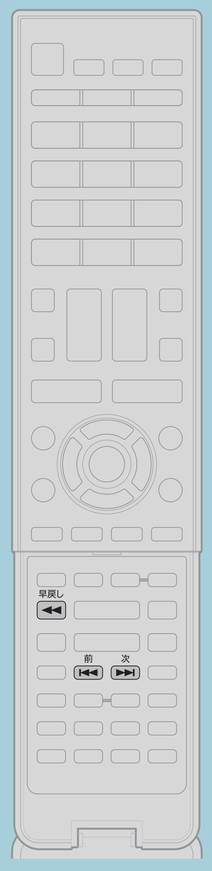

◇おしらせ◇

・【次＞】で最後まで再生したときは、最後のシーンが数秒間
一時停止状態になった後、最後に視聴していたテレビのチャンネルに
戻ります。
上記の数秒間の一時停止状態のときに、【≪早戻し】を押すと、
そのシーンから早戻し再生が行えます。

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　サーチ(1/3)

この機能について

・再生中の映像を早送り／早戻しできます。

◇おしらせ◇

・早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。
・早送り／早戻し中は、画面にカウンタが表示されます。サーチを解除するとカウンタ表示は消えます。
・再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　サーチ(2/3)

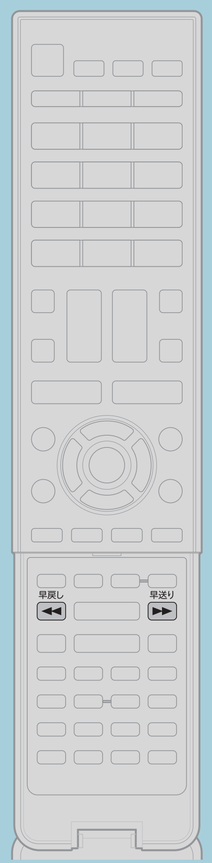

操作のしかた

1 再生中に【早送り≫】を押して早送りをし、
または【≪早戻し】を押して早戻しをする

・押すたびにサーチの速さが変わります。

早見･早聞き視聴ができます。
（早戻しの場合は約2倍速になります。）
（早戻し中は早見･早聞き視聴ができません。）

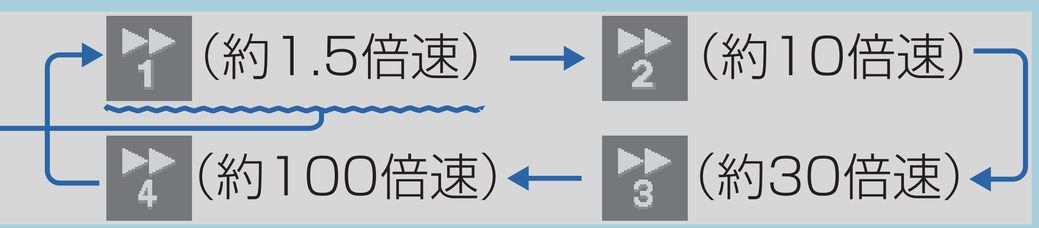

・サーチを解除するときは、サーチ中に【再生】を押します。
サーチが解除され、再生画面に戻ります。
・タイトル（録画した番組）をまたぐ早送り／早戻しはできません。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　サーチ(3/3)

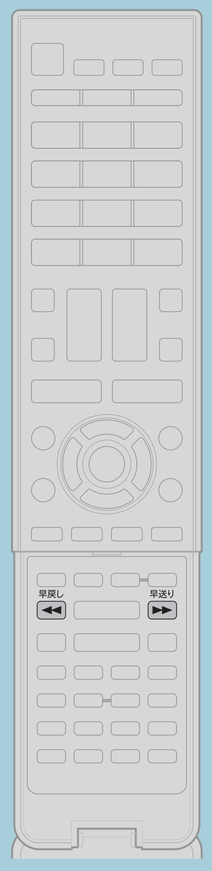

◇おしらせ◇

・【早送り≫】で最後まで再生したときは、最後のシーンが数秒間一時停止状態になった後、最後に視聴していたテレビのチャンネルに戻ります。
上記の数秒間の一時停止状態のときに、【≪早戻し】を押すと、そのシーンから早戻し再生が行えます。

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　10秒戻し(1/1)

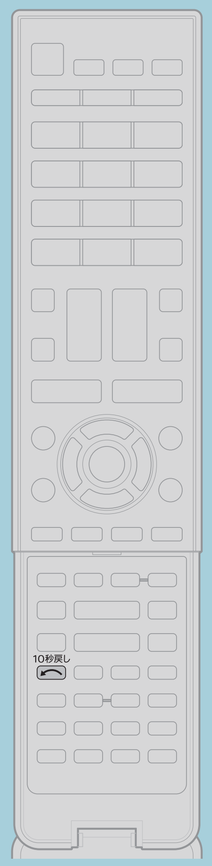

この機能について

・約10秒前に戻すことができます。ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。
・1回押すと約10秒前に戻ります。
　6回まで連続して押せます（約1分前）。

操作のしかた

1 再生中に【10秒戻し】を押して少し前に戻す

◇おしらせ◇

・10秒戻しを行うと、リピート再生は解除されます。

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　30秒送り (1/1)

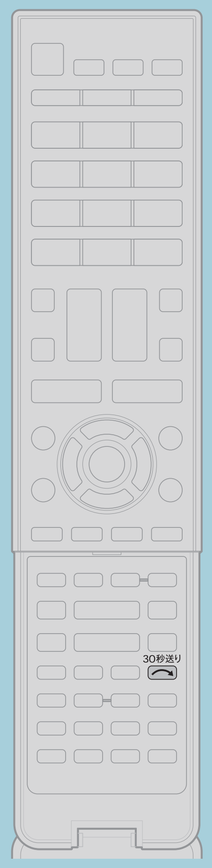

この機能について

・約30秒先に送ることができます。連続して押すと、
　さらに先へ送ることができます。
・コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。
・1回押すと約30秒先に飛びます。
　6回まで連続して押せます（約3分先）。

操作のしかた

1 再生中に【30秒送り】を押して少し先に飛ぶ

◇おしらせ◇

・30秒送りを行うと、リピート再生は解除されます。

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作のしかた　一時停止(1/1)

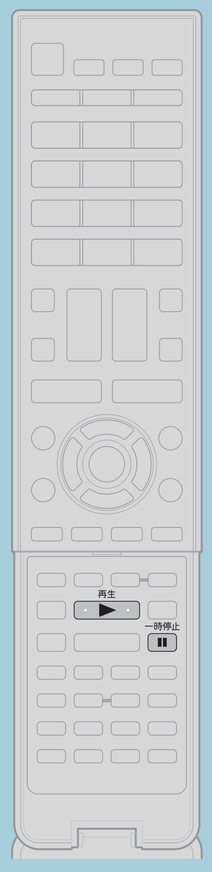

この機能について

・再生中の映像を一時停止できます。

操作のしかた

1 再生中に【一時停止】を押して一時停止する

・一時停止します。
・一時停止を解除するときは、【再生】を押します。
　一時停止が解除され、再生画面に戻ります。
・【一時停止】を押しても一時停止を解除できます。

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

視聴メニューの使いかた(1/3)

この機能について

・再生しながら、再生情報を確認したり、リピート再生が行えます。

◇おしらせ◇

・字幕の表示が「－－」と表示される場合は、そのタイトルに選択できる字幕が記録されていません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

視聴メニューの使いかた(2/3)

操作のしかた

1 再生中に【ファミリンク】を押してファミリンクパネルを表示する
2 【▲▼◀▶】で「視聴メニュー」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼◀▶】で設定項目を選び、【決定】を押す
4 【▲▼◀▶】で項目を選び、【決定】を押して設定する

⇒画面表示と各設定項目について

5 【戻る】または【終了】を押して設定を終了する

・関連情報は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

視聴メニューの使いかた(3/3)

前ページ

視聴メニューの画面例

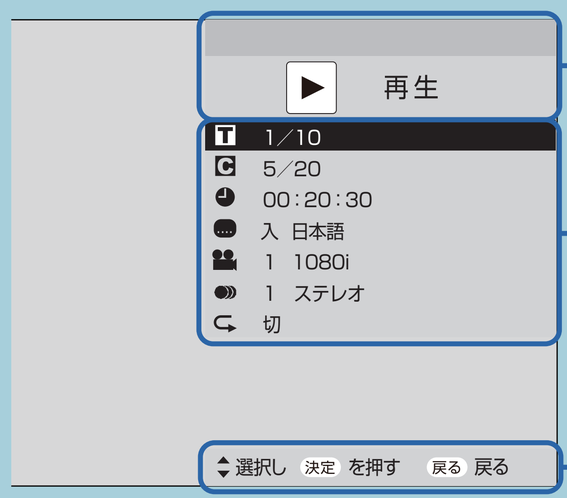

再生状態表示
動作状態やディスクの種類

設定項目

操作ガイド表示

⇒画面表示と各設定項目について
⇒タイトル（録画した番組）またはチャプターをくり返し再生する（リピート再生）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面表示と各設定項目について(1/3)

4-131
次ページ ▶

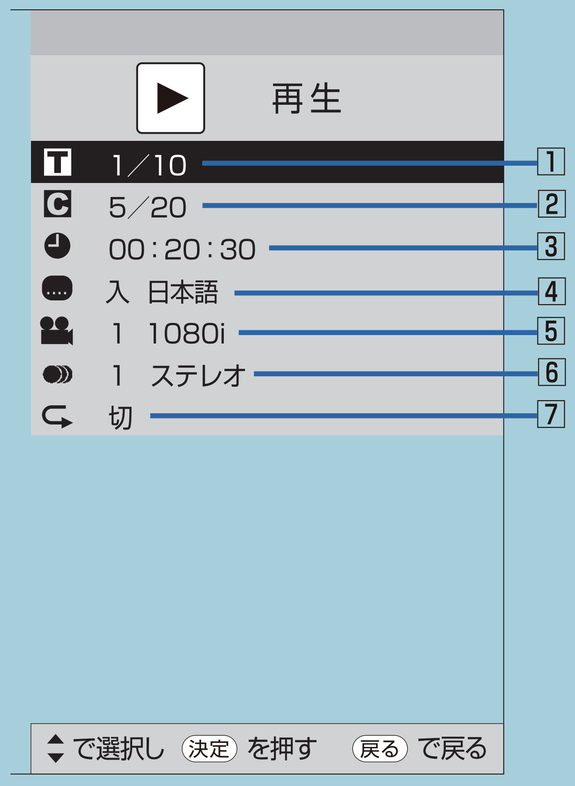

1 T タイトル（トラック）選択

・再生中のタイトル番号が表示されます。
番号を選択してタイトルの頭出しができます。

2 C チャプター再生表示

・再生中のチャプター番号が表示されます。
番号を選択してチャプターの頭出しができます。

3 再生経過時間表示

・選択したタイトルのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面表示と各設定項目について(2/3)

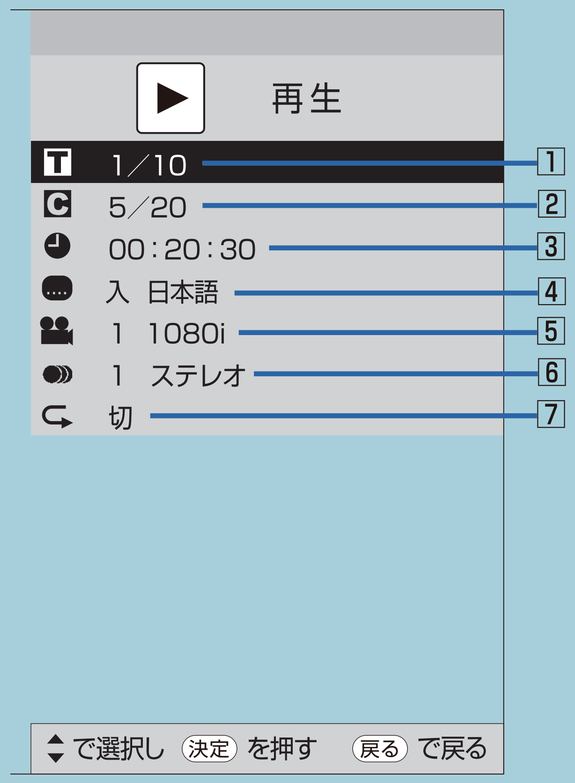

4 字幕言語再生表示

・再生中のタイトルに字幕がある場合に、切り換えられます。
複数の言語が含まれている場合、お好みの言語に
　切り換えられます。

5 映像切換

・再生中のタイトルに複数の映像がある場合に、
　切り換えられます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面表示と各設定項目について(3/3)

◀ 前ページ

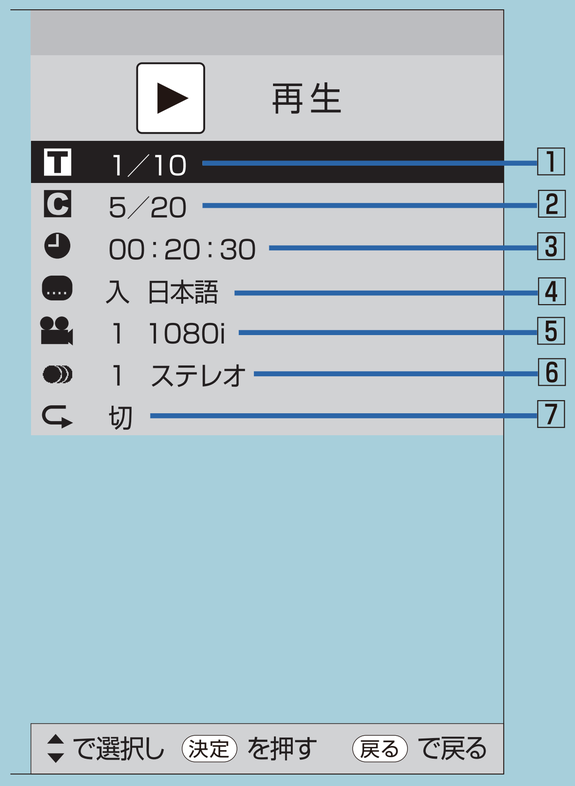

6 音声切換

・再生中のタイトルに複数の音声がある場合に、
切り換えられます。
・早見・早聞き視聴中は切り換えられません。

7 リピート再生

・再生中のタイトルまたはチャプターを、
くり返し再生できます。
（⇒タイトルまたはチャプターをくり返し再生する）

◇おしらせ◇

・再生しているタイトルによって選択できる項目は異なります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイトルまたはチャプターをくり返し再生する(1/2)

4-134
次ページ ▶

この機能について

・視聴メニューで、選んだタイトル（録画した番組）やチャプター（章）をくり返し再生できます。（リピート再生）

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイトルまたはチャプターをくり返し再生する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【再生】を押し、繰り返したいタイトルまたはチャプターを選んで再生する

2 再生中、【ファミリンク】を押してファミリンクパネルを表示し、【▲▼◀▶】で「視聴メニュー」を選んで【決定】を押す

3 【▲▼】で視聴メニューから「↻」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で「チャプターリピート」または「タイトルリピート」を選び、【決定】を押す

・リピート再生が開始します。
・選択画面に戻るには【戻る】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の連動データ放送を見る(1/2)

4-136
次ページ

この機能について

・再生中に連動データ放送を見ることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の連動データ放送を見る(2/2)

◀ 前ページ

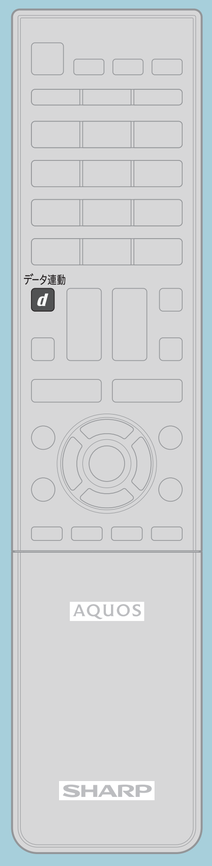

操作のしかた

1 連動データ放送を含む番組の再生中に、【データ連動】を押して記録されている連動データ放送の画面を表示する

・連動データ放送画面の基本操作については、⇒連動データ放送を見る をご覧ください。

◇おしらせ◇

連動データ放送の録画について

・再生中の連動データ放送は、一部利用できない機能があります。
・録画画質が「モード1」「モード2」の場合、連動データ放送は録画されていません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の音声や字幕を切り換える(1/3)

4-138
次ページ

この機能について

・再生中に音声・字幕の切り換えができます。

・音声を切り換える操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の音声や字幕を切り換える(2/3)

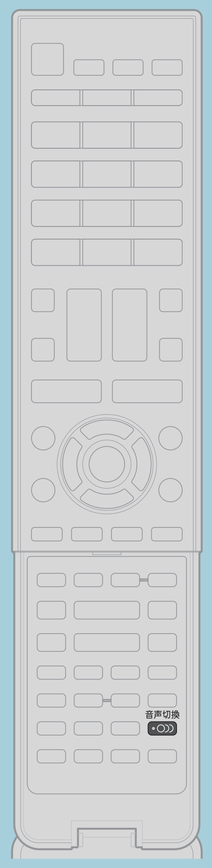

音声を切り換える操作のしかた

1 主・副音声のあるタイトルの再生中に、
【音声切換】を押して音声を切り換える

押すたびに音声の表示は次のように切り換わります。

二ヶ国語（二重音声）放送が録画されている場合

・「主」、「副」、または「主　副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合

・「ステレオ」表示となります。（音声切換はできません。）

・音声の表示は、約3秒後に消えます。

・字幕を切り換える操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の音声や字幕を切り換える(3/3)

◀ 前ページ

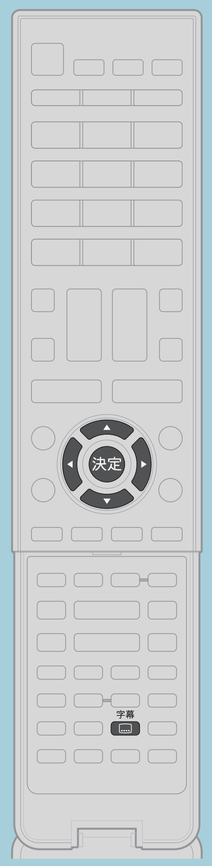

字幕を切り換える操作のしかた

1 【字幕】を押して字幕メニューを表示する

・画面右上に字幕メニューが表示されます。

2 【▲▼】で「表示方式」または「表示言語」を選び、
【決定】を押す

3 【▲▼】で設定したい項目を選ぶ

・「表示方式」および「表示言語」については、
字幕を表示する／複数の字幕を切り換えるをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を保護する(1/2)

この機能について

・間違って消さないよう、1つのタイトル（録画した番組）を保護できます。
・操作する前に、タイトルを保護／解除したいUSBハードディスクの準備をしてください。

⇒全て保護／解除する
⇒複数のタイトルを選んで保護／解除する

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を保護する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【▲▼◀▶】で保護／解除したいタイトルを選ぶ
4 【赤】を押して機能メニューを表示する
5 【▲▼】で「保護／解除」を選び、【決定】を押す
6 【▲▼】で「1タイトル保護／解除」を選び、【決定】を押す
7 【◀▶】で「保護する」または「保護解除」を選び、【決定】を押す

・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

全て保護／解除する(1/2)

4-143
次ページ ▶

この機能について

・間違って消さないよう、すべてのタイトル（録画した番組）を一括保護できます。
・操作する前に、タイトルを保護／解除したいUSBハードディスクの準備をしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

全て保護／解除する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】で「保護／解除」を選び、【決定】を押す
5 【▲▼】で「全タイトル保護／解除」を選び、【決定】を押す
6 【◀▶】で「保護する」または「保護解除」を選び、【決定】を押す

・すべてのタイトルが保護または保護解除されます。
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数のタイトルを選んで保護／解除する(1/3)

4-145
次ページ ▶

この機能について

・間違って消さないよう、タイトル（録画した番組）を選んで一括保護できます。
・操作する前に、タイトルを保護／解除したいUSBハードディスクの準備をしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数のタイトルを選んで保護／解除する(2/3)

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】で「保護／解除」を選び、【決定】を押す
5 【▲▼】で「選択タイトル保護／解除」を選び、【決定】を押す
6 【▲▼◀▶】で保護／解除したいタイトルを選び、【決定】を押す
7 【赤】を押して選んだタイトルを確定する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数のタイトルを選んで保護／解除する(3/3)

◀ 前ページ

手順6について

・保護したいタイトルに、チェックマークを付けます。
・最大20タイトルまで選べます。
・保護するタイトルにはチェックマークが付きます。もう一度選ぶと
チェックマークが外れます。

手順7について

・チェックマークが付いたタイトルが保護されます。
・チェックマークのない（外した）タイトルは保護されません。
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を消去する(1/3)

4-148
次ページ ▶

この機能について

・すでに見て不要なタイトル（録画した番組）を録画リストから消去できます。
・操作する前に、タイトルを消去したいUSBハードディスクの準備をしてください。

⇒USBハードディスクのタイトルを全て消去する
⇒複数のタイトルを選んで消去する

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を消去する(2/3)

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【▲▼◀▶】で消去したいタイトルを選ぶ
4 【赤】を押して機能メニューを表示する
5 【▲▼】で「消去」を選び、【決定】を押す
6 【▲▼】で「1タイトル消去」を選び、【決定】を押す

・選んだタイトルが消去されます。
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を消去する(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・消去したタイトルは元に戻せません。
・消去中は、電源を切らないでください。
・消去したいタイトルに「🔒」マークがついている場合は、
先に「保護解除」（⇒録画した番組を保護する）を行ってください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイトルを全て消去する(1/2)

4-151
次ページ ▶

この機能について

・すべてのタイトル（録画した番組）を録画リストから消去できます。
・操作する前に、タイトルを消去したいUSBハードディスクの準備をしてください。
・消去中は、電源を切らないでください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タイトルを全て消去する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】で「消去」を選び、【決定】を押す
5 【▲▼】で「全タイトル消去」を選び、【決定】を押す
6 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・すべてのタイトルが消去されます。
（保護されたタイトルは残ります。）
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数のタイトルを選んで消去する(1/2)

4-153
次ページ ▶

この機能について

・複数のタイトル（録画した番組）を選んで録画リストから消去できます。
・操作する前に、タイトルを消去したいUSBハードディスクの準備をしてください。
・最大20タイトルまで選べます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

複数のタイトルを選んで消去する(2/2)

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】で「消去」を選び、【決定】を押す
5 【▲▼】で「選択タイトル消去」を選び、【決定】を押す
6 【▲▼◀▶】で消去したいタイトルを選び、【決定】を押す
・選んだタイトルにはごみ箱マークが付きます。もう一度選ぶとごみ箱が消えます。
7 【赤】を押して選んだタイトルの消去を確定する
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画リストの一覧表示の並びかたを変える(1/2)

4-155
次ページ ▶

この機能について

・録画リストのタイトル（録画した番組）の一覧表示の並びかたを変えることができます。
・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画リストの一覧表示の並びかたを変える(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】で「並べ換え」を選び、【決定】を押す
5 【▲▼】で「新しい順」「古い順」「未視聴（新しい順）」「既視聴（古い順）」「タイトル名順」「保護無し（古い順）」「データ量多い順」のいずれかを選び、【決定】を押す

・並べ換えを行うと、録画リストフォルダと常連録画フォルダの中にあるそれぞれのタイトルが選択した順に並べ換えられます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の名前を変更する(1/2)

4-157
次ページ ▶

この機能について

・録画リストのタイトル（録画した番組）の番組名を変えることができます。
・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組の名前を変更する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する

2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する

3 【▲▼◀▶】でタイトル名を変更したいタイトルを選び、
【赤】を押して機能メニューを表示する

4 【▲▼】で「タイトル名変更」を選んで【決定】を押し、
【◀▶】で「する」を選んで【決定】を押す

5 ソフトウェアキーボードを使ってタイトル名を変更する

⇒文字入力のしかた

6 【▲▼】で「変更して終了」を選ぶ

・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を検索する(1/2)

4-159
次ページ ▶

この機能について

・録画リストのタイトル（録画した番組）を検索することができます。
・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画した番組を検索する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】で「タイトル検索」を選んで【決定】を押す
5 ソフトウェアキーボードを使ってキーワードを入力する

・入力したキーワードを含む録画番組が一覧で表示されます。

⇒文字入力のしかた

・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画で録画した番組を録画リストへ移動する(1/2)

4-161
次ページ ▶

この機能について

・常連録画で録画した番組を録画リストに移動して表示させることができます。
・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。
　このUSBハードディスクの常連録画フォルダ内のタイトルを
　録画リストフォルダに移動します。

⇒常連録画のタイトルを全て録画リストへ移動する
⇒常連録画のタイトルを複数選んで録画リストへ移動する

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画で録画した番組を録画リストへ移動する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【戻る】を押して【◀▶】で「常連録画」フォルダを選ぶ
4 【▲▼◀▶】で移動したいタイトルを選ぶ
5 【赤】を押して機能メニューを表示する
6 【▲▼】で「録画リストへ移動」を選び、【決定】を押す
7 【▲▼】で「1タイトル移動」を選び、【決定】を押す

・選んだタイトルが録画リストへ移動します。
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画のタイトルを全て録画リストへ移動する(1/2)

4-163
次ページ ▶

この機能について

・常連録画で録画したすべての番組を録画リストに移動して
表示させることができます。
・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。
このUSBハードディスクの常連録画フォルダ内のタイトルを
録画リストフォルダに移動します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画のタイトルを全て録画リストへ移動する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【戻る】を押して【◀▶】で「常連録画」フォルダを選ぶ
4 【赤】を押して機能メニューを表示する
5 【▲▼】で「録画リストへ移動」を選び、【決定】を押す
6 【▲▼】で「全タイトル移動」を選んで決定します。

・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画の複数タイトルを録画リストへ移動する(1/2)

4-165
次ページ ▶

この機能について

・常連録画で録画した番組を複数選んで録画リストに移動して
表示させることができます。
・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。
このUSBハードディスクの常連録画フォルダ内のタイトルを
録画リストフォルダに移動します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

常連録画の複数タイトルを録画リストへ移動する(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【戻る】を押して【◀▶】で「常連録画」フォルダを選ぶ
4 【赤】を押して機能メニューを表示する
5 【▲▼】で「録画リストへ移動」を選び、【決定】を押す
6 【▲▼】で「選択タイトル移動」を選び、【決定】を押す
7 【▲▼】で移動したいタイトルを選んで、【決定】を押す
・選んだタイトルにはチェックマークが付きます。
8 【赤】を押して確定する
・操作を終了する場合は、【終了】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組をダビングする(1/5)

4-167
次ページ ▶

この機能について

・AQUOSに接続されたUSBハードディスクに録画したコンテンツをネットワーク上の対応レコーダーなどにダビングできます。

・対応機器については⇒使用可能な機器の最新情報についてをご覧ください。

・操作する前に、USBハードディスクの準備をしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組をダビングする(2/5)

操作のしかた（1タイトルダビングの場合）

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【▲▼】でダビングするタイトルを選ぶ
4 【赤】を押して機能メニューを表示する
5 【▲▼】と【決定】で「ダビング」－「1タイトルダビング」を選ぶ
6 【▲▼】でダビングする機器を選び、【決定】を押す
7 【◀▶】で「はい」を選び、【決定】を押す

・複数タイトルダビングの場合は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組をダビングする(3/5)

操作のしかた（複数タイトルダビングの場合）

1 【録画リスト】を押して録画リストを表示する
2 【赤】を押して録画リスト（全画面）を表示する
3 【赤】を押して機能メニューを表示する
4 【▲▼】と【決定】で
「ダビング」－「選択タイトルダビング」を選ぶ
5 【▲▼】でダビングするタイトルを選ぶ
6 【▲▼】でダビングする機器を選び、【決定】を押す
7 【◀▶】で「はい」を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組をダビングする(4/5)

手順5について

・「ダビング」－「選択タイトルダビング」を選んだ場合は、選んだタイトルにチェックがつきます。8タイトルまで選択できます。
ダビングするタイトルを全て選んだら、【赤】を押して次の手順に進みます。

手順7について

・ダビングを途中で停止したいときは、
【録画停止】を押して「中断する」を選びます。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組をダビングする(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・ダビング中は、USBハードディスクの録画・再生、ホームネットワーク、IPTVの視聴、インターネット、2画面機能は使用できません。
・IPTVを録画したコンテンツは、ダビングできません。
・ダビング実行中に予約(視聴、録画、ファミリンク)が開始された場合にはダビングは中断されます。ダビング中のコンテンツはダビング先には残らず、USBハードディスクに録画した番組のダビング回数は減りません。
・チャプター情報はダビングできません。
・ダビング中は、REC（録画）ランプが赤色で点灯します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク機能(1/1)

ファミリンクとは
ファミリンク機能を使うための準備
ファミリンクパネルの操作のしかた
AQUOS レコーダーのスタートメニューを表示する
見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）
本機の番組表で AQUOS レコーダーに録画予約する
レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する
AQUOS レコーダーを再生する
AQUOS オーディオで聞く
携帯電話を AQUOS につないで楽しむ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクとは(1/3)

5-2
次ページ ▶

・HDMI端子は、映像や音声信号だけでなく、HDMIケーブルを介して機器間を制御するコントロール信号もやり取りすることができます。
この相互に機器間を制御できる規格
―HDMI CEC（Consumer Electronics Control）―を使って
シャープ製の液晶テレビやレコーダー、AVアンプなどを相互に制御しスムーズに連携できるようにしたのが、ファミリンクです。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクとは(2/3)

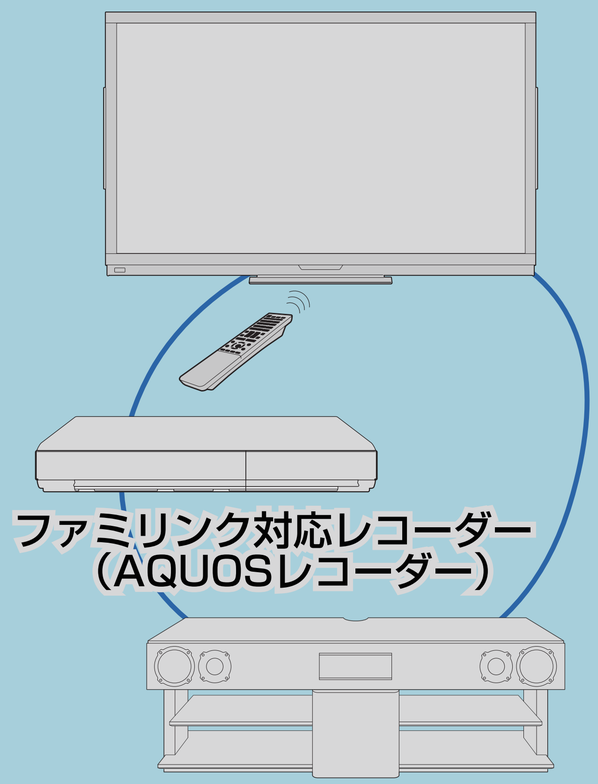

・本機に、ファミリンクに対応したレコーダー（AQUOSレコーダー）やAVアンプ（AQUOSオーディオ）をHDMI認証ケーブルで接続すると、本機のリモコンまたはレコーダーに付属のリモコンで、下記の連動操作が楽しめます。

・テレビで見ている番組を、ファミリンク対応レコーダーにワンタッチ録画
・テレビの番組表で、ファミリンク対応レコーダーに録画予約
・ファミリンク対応レコーダーに録画した番組を、ワンタッチ再生
・ファミリンクでレコーダーやオーディオを連携操作

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクとは(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・ファミリンクの対応機種については
SHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション
「他の機器と接続するには→AQUOSファミリンクについて（▼対応機種一覧)」をご覧ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

・本機のリモコンでファミリンクを使う場合には、本機に向けて操作してください。AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオは直接リモコン信号を受信しません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク機能を使うための準備(1/3)

5-5
次ページ ▶

1 接続をしましょう。

・市販のHDMI認証ケーブルを使って、ファミリンク対応機器と本機をつないでください。

2 設定をしましょう。

・ファミリンク機能を使うためには、次のページの設定が必要です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク機能を使うための準備(2/3)

ファミリンク機能を使うのに必要な設定

「連動起動設定」：ファミリンク対応機器から本機を起動する為の設定です。

「録画機器選択」：録画先として使う機器を選びます。

「ファミリンクレコーダー選択」：
ファミリンク録画予約の録画先として使う録画機器を選びます。

「選局キー」：
本機のリモコンでAQUOSレコーダーの選局などの操作をできるようにします。

「ファミリンク制御（連動）」：
ファミリンク機能の有効／無効を切り換えます。

・AQUOSレコーダー側の設定も必要です。機器に付属の取扱説明書をご覧のうえ、設定を行ってください。

・説明は次のページにつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク機能を使うための準備(3/3)

3使ってみましょう。

・ファミリンクⅡ機能に対応した機器をお使いの場合は、
ファミリンクパネルで操作できます。⇒ファミリンクパネルの操作のしかた

・録画・予約録画してみましょう。

（⇒見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画））

（⇒本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する）

（⇒レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する）

・再生してみましょう。

・AQUOSオーディオを使ってみましょう。

・携帯電話をつないで楽しみましょう。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する(1/1)

この機能について

・ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源が自動的に入るように設定します。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「連動起動設定」を選ぶ

3 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画先として使う機器を選ぶ(1/2)

5-9
次ページ ▶

この機能について

・機器をつないだときの設定です。本機からファミリンク録画する機器、またはUSBハードディスクを指定するための設定です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

録画先として使う機器を選ぶ(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「録画機器選択」
を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で録画に使用するファミリンク機器を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク予約の録画先として使う機器を選ぶ(1/3)

この機能について

・AQUOSレコーダーをつないだときの設定です。本機からファミリンク録画予約するレコーダーを指定するための設定です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク予約の録画先として使う機器を選ぶ(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「ファミリンク設定」－「ファミリンクレコーダー選択」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】でファミリンク録画予約で録画する機器を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク予約の録画先として使う機器を選ぶ(3/3)

◀ 前ページ

AQUOSオーディオを接続しているときの設定画面について

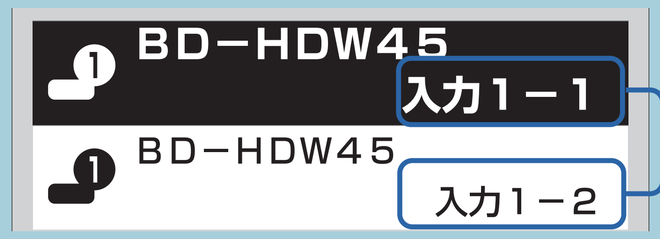

・次のように1つの入力に複数の機器が接続されている場合は、
入力1-1や入力1-2のように、枝番号が表示されます。

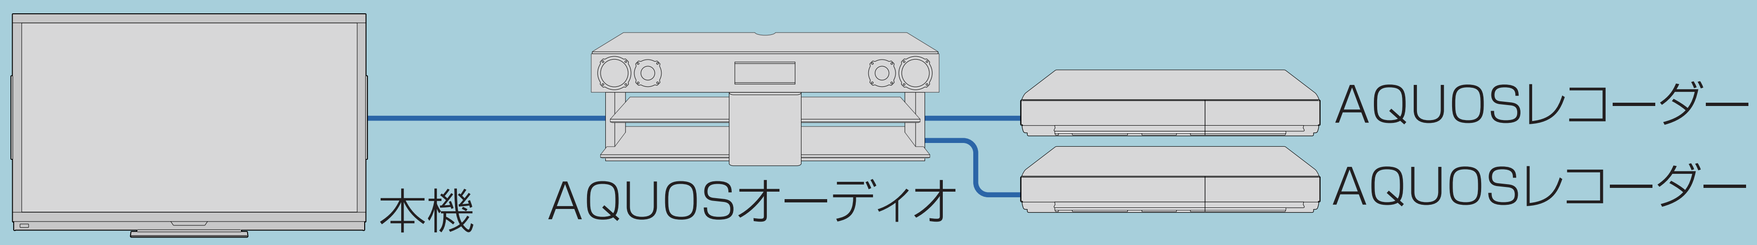

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーを操作できるようにする(1/3)

5-14
次ページ

この機能について

・「選局キー」を「する」に設定すると、本機のリモコンで、
以下のAQUOSレコーダーの操作ができます。
・【１】～【12】で選局の操作ができます。ただし、【11】【12】は、
レコーダーによっては動作しない場合があります。
・【番組表（予約）】で番組表を表示できます。
・【データ連動】で連動データ放送を表示できます。
・【番組表（予約）】、【データ連動】は、
接続している機器によっては操作できない場合があります。
・この機能は、入力端子ごとに設定します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーを操作できるようにする(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「選局キー」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で本機のリモコンで操作する機器を接続している入力を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーを操作できるようにする(3/3)

◀ 前ページ

手順4について

・「自動」に設定すると、「しない」に設定したときと同じ動作をします。
しかし、接続されている機器から要求があった場合のみ、「する」に設定したときと同じ操作ができます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

一般のHDMI機器が誤作動するときは(1/3)

この機能について

・ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合に行う設定です。
（ファミリンク制御（連動））

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

一般のHDMI機器が誤作動するときは(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼◀▶】で「ファミリンク制御（連動）」-「しない」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

一般のHDMI機器が誤作動するときは(3/3)

◇おしらせ◇

・ファミリンク機能を使うときは、「ファミリンク制御（連動）」を「する」に設定します。「しない」に設定すると、ファミリンク機能が無効になります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機からAQUOSレコーダーの電源を入／切するには(1/1)

この機能について

・本機からAQUOSレコーダーの電源を入れたり、
　切ったりすることができます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「リンク操作」－「レコーダー電源入／切」
を選ぶと、AQUOSレコーダーの電源を入／切できます。

・選び方はこちらをご覧ください。
・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクパネルの操作のしかた(1/2)

この機能について

・ファミリンクパネルは、ファミリンクⅡ機能に対応した
AQUOSオーディオ・BDプレーヤー・BDレコーダーを接続した場合に、
表示することができます。（表示内容は機器により異なります。）
・ファミリンク機能対応機器と接続しているときは、ファミリンクパネルで、
一時停止や再生などの操作ができます。

◆重要◆

・ファミリンクⅡ機能に対応していない機器（ファミリンクⅠ対応機器）では、
ファミリンクパネルはお使いいただけません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンクパネルの操作のしかた(2/2)

前ページ

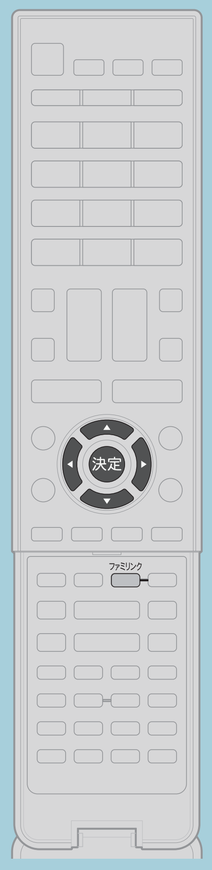

操作のしかた

1 【ファミリンク】を押して【▲▼】で操作したい機器を選ぶ

2 【決定】を押し、ファミリンクパネルを表示する

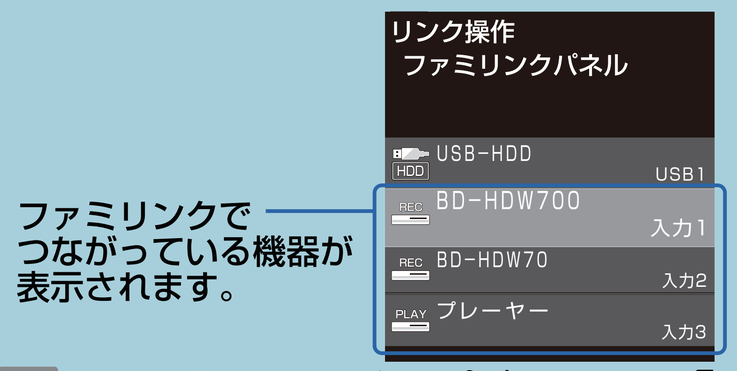

3 ファミリンクパネルで【▲▼◀▶】で操作したい機能のボタンを選び、【決定】を押す

・ファミリンク対応機器を視聴中は、
直接ファミリンクパネルを表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

操作ボタンの機能について(1/3)

5-23
次ページ

電源 ファミリンク対応機器の電源を入／切できます。

番組表 ファミリンク対応機器の番組表を表示します。

録画リスト ファミリンク対応機器の録画リストを表示します。

ポップアップメニュー ファミリンク対応機器のポップアップメニューを表示します。

ホーム ファミリンク対応機器のホーム画面を表示します。

メディア切換 ファミリンク対応機器のメディアを切り換えます。

3D切換設定 3Dに対応したファミリンク対応機器の3D ／ 2D設定を切り換えます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

操作ボタンの機能について(2/3)

早戻し　早戻し再生

再生　再生

早送り　早送り再生

前　前のチャプター※に戻って頭出し（逆頭出し）

一時停止　一時停止

次　1つ先のチャプター※に進んで頭出し（順頭出し）

10秒戻し　10秒戻し

停止　停止

30秒送り　30秒送り

※チャプターとは、サービスであらかじめ設定された、再生区切り位置です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

操作ボタンの機能について(3/3)

◀ 前ページ

録画画質　録画画質を選択

録画　録画

録画停止　録画を停止

おしらせ◇

・プレーヤーやAQUOSオーディオ、携帯電話と接続したときは、
左記の操作パネルと異なる内容の操作パネルが表示されます。
・視聴コンテンツによっては、操作できない機能ボタンがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーのスタートメニューを表示する(1/2)

5-26
次ページ ▶

この機能について

・AQUOSレコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。表示される内容はAQUOSレコーダーによって異なります。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「リンク操作」ー「スタートメニュー表示」を選び、
【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。
・AQUOSレコーダーのスタートメニューが表示されます。
・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーのスタートメニューを表示する(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・AQUOSレコーダーの状態（録画中、電源待機中）によっては正しく表示されない場合があります。

・スタートメニューを表示できるAQUOSレコーダーの対応機種については、AQUOSサポートステーション「他の機器と接続するには→AQUOSファミリンクについて→BD／DVDレコーダー」をご覧ください。

AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）(1/4)

5-28
次ページ ▶

この機能について

・見ている番組を操作1つで、AQUOSレコーダーで録画することができます。

◆重要◆

・ファミリンクで録画を行う前に、AQUOSレコーダー側の録画準備が必要です。

次のことを確認します

・本機とAQUOSレコーダーをつないでいますか。
・アンテナが接続されていますか。
・記録メディア（ハードディスク、BD ／ DVDなど）に空き容量がありますか。

・確認事項の説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）（2/4）

次のことを確認します（つづき）

・本機のホームメニューから「設定」－「🔧（視聴準備）」－「録画機器選択」で録画機器をつないでいる入力を選んでいますか。
　（⇒録画先として使う機器を選ぶ）初期設定では入力1に接続したレコーダーに録画する設定になっています。
・B-CASカードが挿入されていますか。
　有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録したB-CASカードが、AQUOSレコーダーに挿入されていることを確認してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）(3/4)

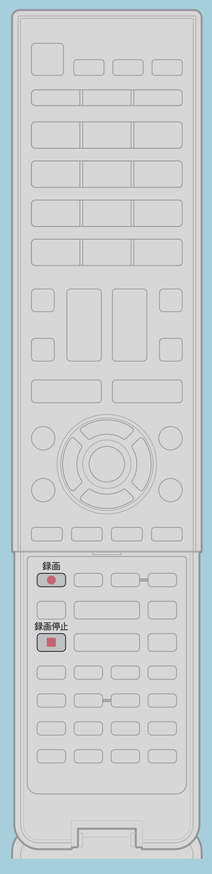

操作のしかた

1 録画したい番組の視聴中に【録画】を押す

・「録画機器選択」（⇒録画先として使う機器を選ぶ）で選択したAQUOSレコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOSレコーダーに録画を開始します。

録画の停止について

・お使いのAQUOSレコーダーによっては、録画終了時刻が表示されます。表示された時刻になると自動的に録画が停止されます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）(4/4)

◀ 前ページ

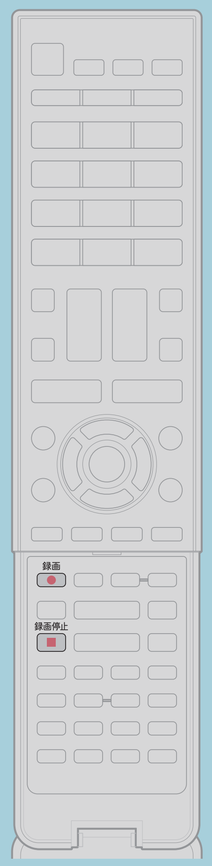

録画終了時刻が表示されないAQUOSレコーダーの場合は

・手動で録画の停止が必要です。録画したい番組が終わったら【録画停止】で録画を停止してください。

◇おしらせ◇

・「録画機器選択」(⇒録画先として使う機器を選ぶ)で選択したAQUOSレコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴しているAQUOSレコーダーに録画を開始します。
・「録画機器選択」で選択したAQUOSレコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴しているときは、【録画】を押しても録画できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生・録画するメディアを切り換える(1/2)

5-32
次ページ ▶

この機能について

・必要に応じてAQUOSレコーダー側のHDDモード/BDモード/DVDモードを切り換えます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【◀▶】で「リンク操作」を選ぶ

2 【▲▼】で「機器のメディア切換」を選び、【決定】を押す

・AQUOSレコーダー側の操作したい記録メディアを選びます。

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生・録画するメディアを切り換える(2/2)

◀ 前ページ

手順2について

・「機器のメディア切換」で【決定】を押すごとに、AQUOSレコーダー側の操作したい記録メディアの種類（「HDD」や「BD/DVD」など）が順次切り換わります。

・メディアが正しく切り換わったかどうかは、レコーダー側の表示をご確認ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(1/8)

5-34
次ページ ▶

この機能について

・本機の番組表から接続しているAQUOSレコーダーに録画予約できます。

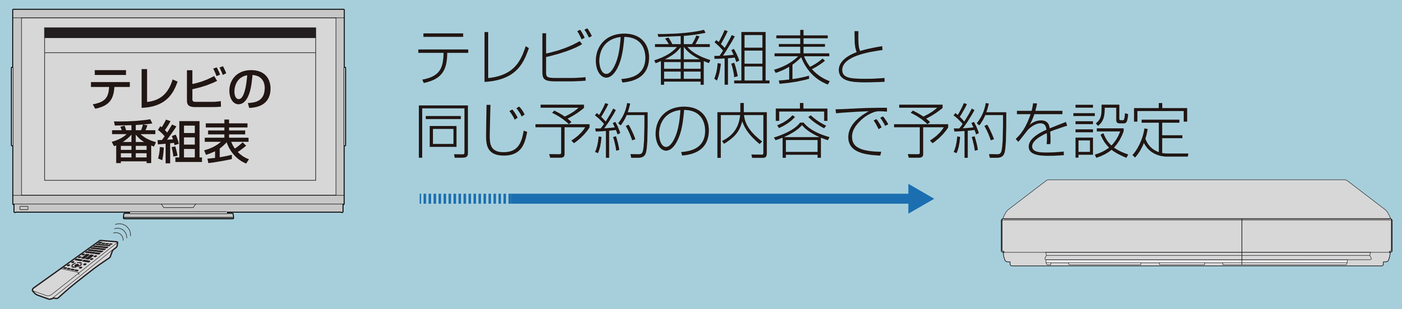

・AQUOSレコーダー側の準備については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(2/8)

AQUOSレコーダー側の準備について

・本機とAQUOSレコーダーを接続します。
・HDD（ハードディスク）に録画する場合は、HDDの残量を確認します。
・有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録したB-CASカードが、AQUOSレコーダーに挿入されていることを確認してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(3/8)

操作のしかた

1 【番組表（予約）】を押して番組表を表示する

2 【▲▼◀▶】で予約したい番組を選ぶ

・ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。
（⇒日時で番組を探す・ジャンルから番組を探す）

・同じ時間帯に他の番組が予約されていると、
先の予約を削除する画面になります。

3 「予約方法」で【▲▼◀▶】で「ファミリンク録画」を選び、
【決定】を押す

・操作を終了する場合は、【番組表（予約）】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(4/8)

手順3について

・機器が利用できない場合は選択できません。

・表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、予約設定後に録画機器選択を行ってください。

（⇒ファミリンク予約の録画先として使う録画機器を選ぶ）

・USBハードディスクを接続し、設定が完了（⇒USBハードディスクを使うための準備のながれ）しているときは、USBハードディスクへの録画予約となります。

「ファミリンク録画予約」に変更する場合は

「⇒予約の確認・取り消し・変更をするには」の変更手順で「予約方法」を

「ファミリンク録画」に変更してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(5/8)

・AQUOSレコーダー側で設定した予約と日時が重複している場合は、
「AQUOSレコーダーで日時の重なる番組が予約されていますので、レコーダーの予約が優先されます。」と表示されます。今選んでいる番組を予約したい場合は、AQUOSレコーダーの予約を取り消してください。
・電源ボタン設定を「モード2」に設定している場合は、本機の番組表を使って予約したファミリンク録画実行中に、テレビの電源ボタンで電源を切らないでください。
テレビの電源ボタンで電源を切ると、録画が正常に実行されません。
・録画エラーのメッセージが出たときは、
⇒「ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ」をご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(6/8)

ファミリンクで録画予約するときのご注意

・録画予約した番組の録画が終了する前に本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。（待機状態）
電源ボタン設定（⇒電源ボタンの設定をする）を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。本体の電源をオフにすると予約が実行されません。
・録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
・レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリンク録画予約した番組が録画されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(7/8)

・AQUOSレコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、
レコーダー側の予約が優先されます。

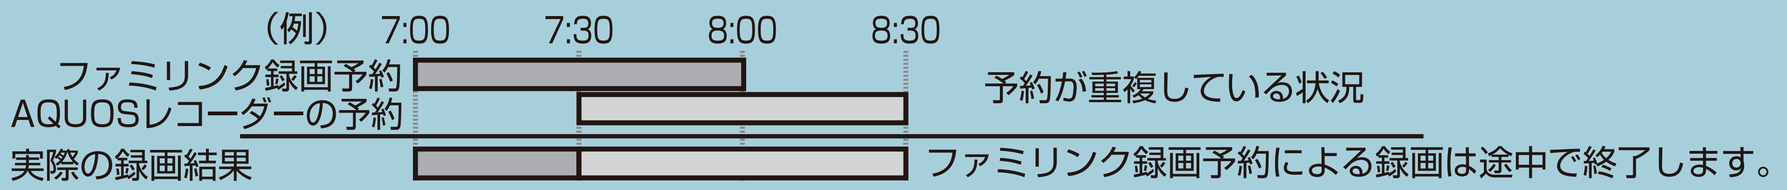

・番組の放送時間が延長された場合、録画の終了時刻が延長されるかは、
お使いのAQUOSレコーダーによって異なります。
詳しくは、SHARPWebページ内のAQUOSサポートステーション
(http://www.sharp.co.jp/support/aquos/)
「他の機器と接続するには→AQUOSファミリンクについて→BD／DVDレコーダー」
をご覧ください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する(8/8)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・録画予約した番組が開始する2分前から番組が開始する直前まで、
選局や番組表などの操作はできません。
・予約の確認・取り消し・変更については
⇒「予約の確認・取り消し・変更をするには」をご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する(1/3)

5-42
次ページ

この機能について

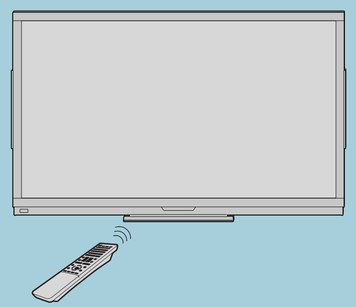

AQUOS レコーダーの番組表を
呼び出して、予約を設定

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【◀▶】で「リンク操作」を選ぶ

2 【▲▼】で「リンク予約（録画予約）」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で表示されたレコーダーを選択する
・レコーダー側の番組表が表示されます。

4 予約したい番組を選び、録画予約の操作をする
・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する(3/3)

◀ 前ページ

手順4のレコーダー側の番組表の操作方法について

・レコーダー側の番組表は本機のリモコンの【▲▼◀▶】【決定】
【戻る】【終了】【青】【赤】【緑】【黄】で操作します。
（詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーを再生する(1/2)

5-45
次ページ ▶

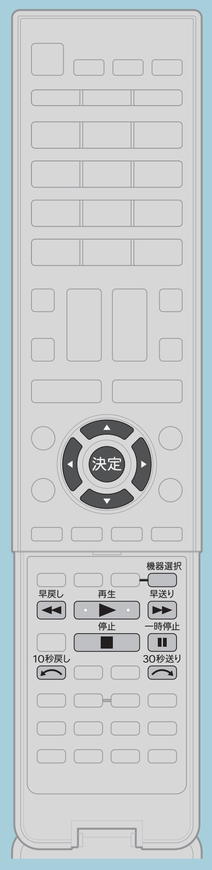

この機能について

・最後に録画した番組を再生することができます（ワンタッチプレー）。
本機のリモコンでHDMI接続したAQUOSレコーダーを操作できます。
⇒視聴するHDMI対応のレコーダー（録画機器）を選ぶ

操作のしかた

1 【機器選択】を押し、【▲▼】で再生したいAQUOSレコーダーを選ぶ
2 【再生】を押す

・最後に再生または録画した番組が再生されます。
⇒AQUOSレコーダーの録画リストから再生する

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーを再生する(2/2)

◀ 前ページ

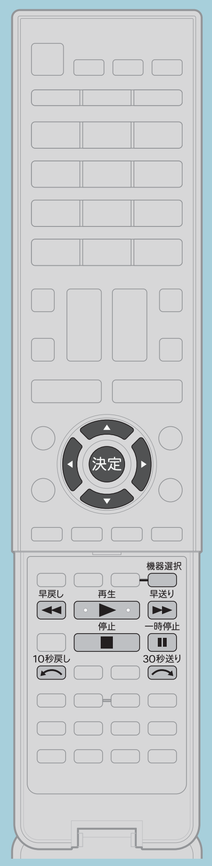

再生中の操作について

・ファミリンクで再生しているときは、
　リモコンふた内のボタンで次の操作が行えます。

【≪早戻し】早戻しします
【早送り≫】早送りします
【停止】停止します
【一時停止】一時停止します
【10秒戻し】10秒戻します
【30秒送り】30秒送ります

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

視聴するHDMI対応のレコーダー（録画機器）を選ぶ(1/1)

この機能について

・複数のHDMI機器を接続している場合、視聴したいHDMI機器を選びます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【◀▶】で「リンク操作」を選ぶ
2 【▲▼】で「ファミリンク機器リスト」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で視聴したい機器を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する(1/3)

5-48
次ページ ▶

この機能について

・本機のリモコンを使って、本機とHDMI接続したAQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。
・あらかじめ「連動起動設定」を「する」に設定します。
（⇒ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する）

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する(2/3)

操作のしかた

1 【機器選択】を繰り返し押して再生したいAQUOSレコーダーを選ぶ

2 【録画リスト】を押してレコーダーの録画リストを表示する

・AQUOSレコーダーの電源が入り、本機の入力が切り換わります。

3 【▲▼◀▶】で再生したい番組（タイトル）を選び、【決定】を押す

・選んだ番組が再生されます。
・停止したいときは、【停止】を押します。
・停止したときは、切り換わった入力のままです。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する(3/3)

・録画リストは本機のリモコンの【▲▼◀▶】【決定】【戻る】
【終了】【青】【赤】【緑】【黄】で選択などの操作ができます。

◇おしらせ◇

・AQUOSレコーダーがDVDモードになっていてDVDビデオなどの
録画リストがないディスクがセットされている場合、録画リストは
表示されません。ファミリンク機能選択メニューから
「機器のメディア切換」を選んで、AQUOSレコーダーのモードを
切り換えてください。

・PinPのときは、以下のボタンでレコーダーのスタートメニュー、
番組表や録画リストなどの操作はできません。
【▲▼◀▶】【決定】【戻る】【終了】【青】【赤】【緑】【黄】

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSオーディオで聞く(1/3)

この機能について

・AQUOSオーディオをつないでいるときは、AQUOSオーディオで音声が楽しめます。
（本機のスピーカーからは、音が出ません。）
・本機のリモコンでAQUOSオーディオの音量調整、消音、音声切換の操作が
できます。

⇒ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSオーディオで聞く(2/3)

5-52
前ページ　次ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【◀▶】で「リンク操作」を選ぶ

2 【▲▼】で「音声出力機器切換」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「AQUOSオーディオで聞く」を選び、【決定】を押す

・本機の音声が停止し、AQUOSオーディオから音声が出力されます。
・画面中央に
「ファミリンク接続されたAQUOSオーディオから音声を出力します。」
と表示されます。

・関連情報は次のページをご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOSオーディオで聞く(3/3)

本機のスピーカーから音を出すときは

・手順3で「AQUOSで聞く」を選びます。

「AQUOSオーディオで聞く」に設定中のご注意

・「入力／音声出力設定」（⇒アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く）を「音声出力1」または「音声出力2」に設定しているときは、音声出力からの音声が停止します。

・本機のホームメニューから「設定」－「音声調整」の設定はできません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは(1/2)

5-54
次ページ ▶

この機能について

・「ARC（オーディオリターンチャンネル）」は、テレビのチューナーの音声をHDMIケーブルを使ってAVアンプなどに伝送する機能です。
・「ARC設定」を「自動」に設定すると、本機とARC対応のAQUOSオーディオをHDMIケーブル一本で接続することができます。（デジタル音声ケーブルは必要ありません）。この機能は、入力1端子に接続したときのみ使えます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「ARC設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「自動」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組内容に適した音に切り換える(1/2)

この機能について

・デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOSオーディオを適切な
　サウンドモードに切り換えられます。

◇おしらせ◇

・地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がありません。
　自動でサウンドモードが切り換わりませんので、
　AQUOSオーディオ側でサウンドモードを切り換えてください。
・サウンドモードについて詳しくはAQUOSオーディオの取扱説明書をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組内容に適した音に切り換える(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選んで【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「ジャンル連動」を選ぶ

3 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは、【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ(1/5)

5-58
次ページ ▶

この機能について

・ファミリンクⅡ機能に対応したシャープ製携帯電話を接続した場合に、ファミリンクパネルで操作できます。また、携帯電話接続中に電話やメールの着信があると、視聴画面内にAQUOSからのお知らせとして表示されます。
・HDMI micro端子の付いた携帯電話（ファミリンクⅡ機能に対応したシャープ製携帯電話）と本機をつなぐと、さまざまなコンテンツが楽しめます。
・動画の再生・写真の再生・音楽の再生
・ホームページの閲覧・メールの表示・ドキュメントの閲覧など

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ(2/5)

・本機のリモコンで、携帯電話の操作ができます。
・携帯電話の出力するコンテンツに合わせ、適切な画質とサイズで表示します。
・携帯電話のファミリンクⅡ対応機種については、SHARP Webページ内の
AQUOSサポートステーション
(http://www.sharp.co.jp/support/aquos/)を
ご覧ください。

◆重要◆

・ファミリンクⅡ機能に対応していないシャープ製の携帯電話または、
他社製の携帯電話では、ファミリンクパネルはお使いいただけません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ(3/5)

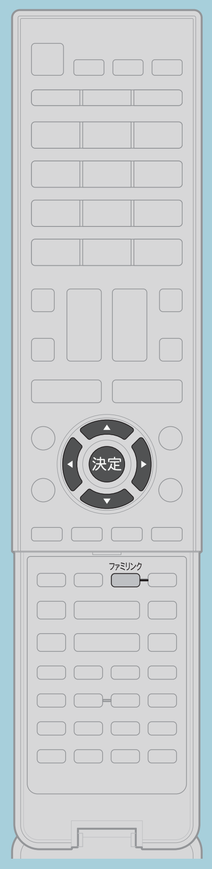

操作のしかた

1 ファミリンクⅡ機能に対応している携帯電話を、本機につなぐ

2 【ファミリンク】を押して操作したい携帯電話を選び、
ファミリンクパネルを表示する

3 【▲▼◀▶】で操作したい機能のボタンを選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ(4/5)

操作ボタンの機能について

・視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。

インターネット　インターネット用のブラウザを起動します。

メール　メールを起動します。

音楽　音楽プレーヤーを起動します。

静止画リスト　静止画の一覧を表示します。

ホーム　携帯電話のHDMIメニューを表示します。

動画リスト　動画の一覧を表示します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ(5/5)

◀ 前ページ

早戻し 早戻し再生

再生 再生

早送り 早送り再生

前 前の動画を再生します

一時停止 一時停止

次 次の動画を再生します

停止 停止

取り外し 携帯電話を本機から取り外すときに選びます。

・携帯電話を取り外すときは、操作ボタンの 取り外し を選んで決定してから、携帯電話を取り外します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

外部機器(1/4)

BD レコーダーなど外部機器の映像を見る
BD レコーダーやゲーム機の画面に切り換える
入力切換の表示をお好みの名前に変える
使用していない入力をスキップする
画面の反応が遅いときは
ゲームのプレイ時間を 30 分ごとに表示する

オーディオ機器で音声を楽しむ
アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く
デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

外部機器(2/4)

パソコンとつないで使う
パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ
デジタル接続したパソコンの画面を調整する
アナログ接続したパソコンの画面を調整する
パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）
パソコンで本機を操作する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

外部機器(3/4)

USB メモリーの写真や音楽を楽しむ
- USB メモリーの互換性
- USB メモリーの写真を表示する
- USB メモリーの写真をスライドショーで表示する
- USB メモリーの写真を 3D で楽しむ
- USB メモリーの音楽を再生する

IrSS ™対応機器の写真を楽しむ
- IrSS ™対応機器の写真を表示する
- IrSS ™で表示できる写真データの形式
- IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

外部機器(4/4)

◀ 前ページ

3D 表示について

3D で表示できる画像について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(1/9)

6-5
次ページ ▶

BDレコーダーやゲーム機の画面について

・BDレコーダーやゲーム機のつなぎかたは
取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」（30 ～ 32ページ）をご覧ください。
・テレビ放送の画面から外部入力画面に切り換えると、
BDやゲームの画面が見られるようになります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(2/9)

操作のしかた

1 BDレコーダーやゲーム機を準備する

・本機に接続し、電源を入れて、ディスクをセットしておいてください。

2 【入力切換】を押して入力切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

3 【入力切換】を繰り返し押し、機器を接続した入力名を選ぶ

4 BDを再生する　または、ゲームを始める

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(3/9)

入力切換メニューについて

（例）本機の入力1に接続した機器の映像を見るときは、「入力1」を選ぶ

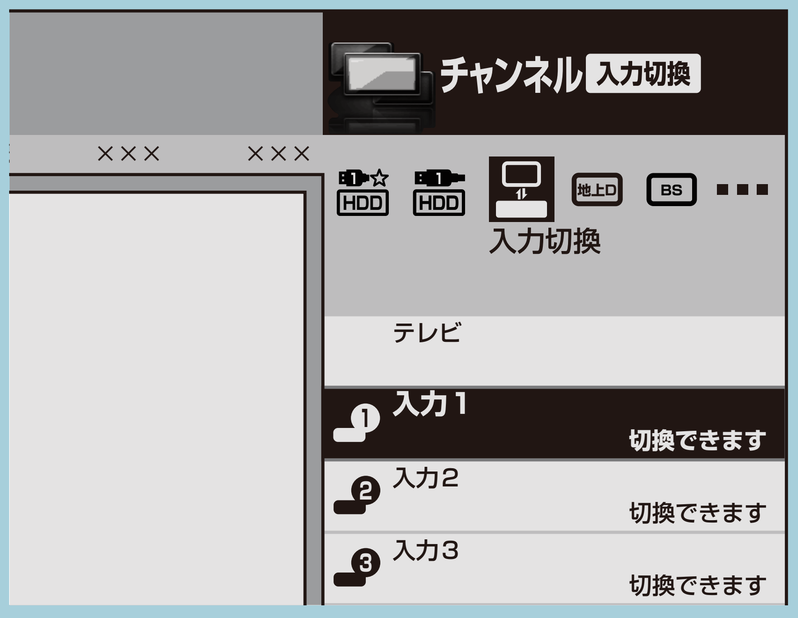

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(4/9)

入力切換メニューについて

・機器が接続されている入力のみ選択できます。
・入力6を音声出力用の端子として使っているときは、音声出力の表示になります。（⇒アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く）

外部機器の画面について

・BDレコーダーの再生映像やゲームの画面が本機の画面に表示されます。
・BDレコーダーやゲーム機によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続したBDレコーダーやゲーム機の取扱説明書をご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(5/9)

関連情報について

⇒入力5の映像が表示されないときは

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(6/9)

◇おしらせ◇

本体の入力／放送切換（決定）ボタンでも入力を切り換えられます。

・ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。
（放送の種類も切り換えられます。）

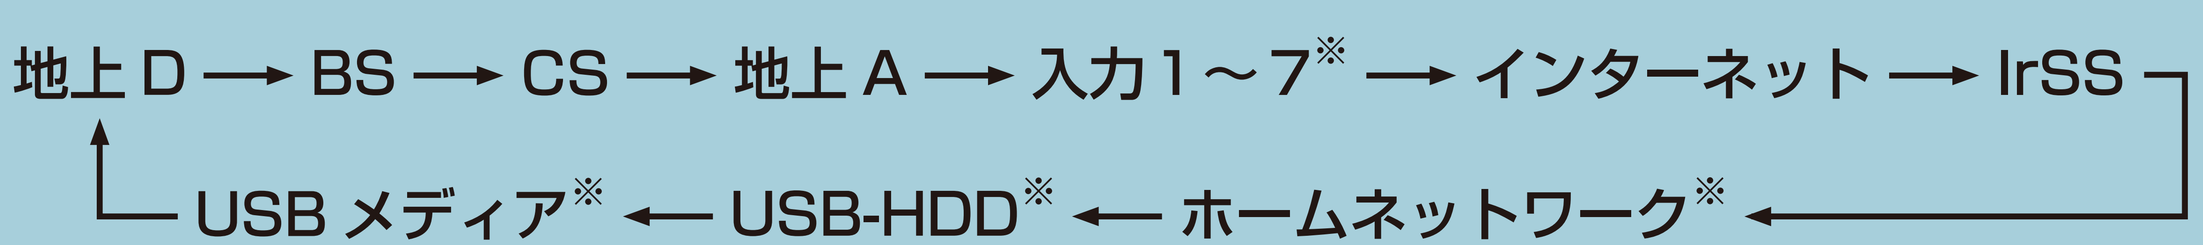

※機器を接続していないときは切り換えられません。

・本体のボタンで入力を切り換えたときは、入力切換メニューは表示されません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(7/9)

HDMI　端子につないで見られる映像の種類

1080p（24Hz/30Hz/60Hz）、720p（30Hz/60Hz）、1080i、480p、480i、
VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+

・対応している音声信号はリニアPCM、AAC、ドルビーデジタル、
サンプリング周波数48kHz、44.1kHz、32kHzです。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(8/9)

D　端子につないで見られる映像の種類

D5：1080p、720p、1080i、480p、480i
D4：720p、1080i、480p、480i
D3：1080i、480p、480i
D2：480p、480i
D1：480i

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BDレコーダーやゲーム機の画面に切り換える(9/9)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・映像の種類（1080iなど）は放送方式の種類を有効走査線数と走査方式で表したものです。数字が大きいほど高精細な映像になります。
またD　端子の種類は数字が大きいほど高画質な映像に対応しています。
本機はD5映像の入力に対応しています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力5の映像が表示されないときは(1/2)

6-14
次ページ ▶

入力5には複数の映像入力端子があります

・D 映像端子と、ビデオ映像端子のどちらを優先するか設定してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力5の映像が表示されないときは(2/2)

操作のしかた

1 【入力切換】を押し、入力5を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す。

3 【▲▼】で「入力選択」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で「D　端子」または「ビデオ映像」を選び、【決定】を押す

・工場出荷時の設定は「自動」です。
・「自動」の場合、D　端子が映像端子より優先されます。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力切換の表示をお好みの名前に変える(1/3)

6-16
次ページ ▶

この機能について

・入力1 ～ 7に接続している機器に合わせ、入力切換メニューなどに表示される機器の名称を変更できます。
・例えば、入力5にゲーム機をつないだとき、入力切換メニューの「入力5」を「ゲーム」の表示にできます。

・お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集」機能もあります。
・入力ごとに設定できる名称は異なります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力切換の表示をお好みの名前に変える(2/3)

操作のしかた

1 【入力切換】を押して表示を変更したい入力（入力1 ～ 7）を選び、【決定】を押す

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「入力表示」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼◀▶】で、表示させたい名称を選ぶ

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力切換の表示をお好みの名前に変える(3/3)

◀ 前ページ

「ユーザー設定」について

・お好みで機器の名称を入力したいときは、手順**4**で「編集」を選んで【決定】を押し、文字を入力します。
（文字を入力する⇒文字入力のしかた）

・ここで入力できるのは全角で5文字まで、半角で10文字までです。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

使用していない入力をスキップする(1/3)

この機能について

・入力1～4、入力7、IrSS ™、ホームネットワーク、地上D、BS、CS、地上Aを使用しないときは、入力切換の際に飛ばすことができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

使用していない入力をスキップする(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「外部端子設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「入力スキップ」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で、スキップさせたい入力を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で、「する」を選び、【決定】を押す

・入力スキップを解除するときは、「しない」を選んでください。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

使用していない入力をスキップする(3/3)

入力スキップの設定項目

「自動」　：端子が接続されていない場合にスキップします。
　　端子が接続されている場合は選択できるようになります。
「する」　：常にスキップします。
「しない」：常に入力を選択できるようになります。
※「自動」は入力1 ～ 4、7に対してのみ設定できます。

◇おしらせ◇

・同様の操作で、本体の入力／放送切換（決定）ボタンの設定もできます。
・入力スキップを「する」に設定すると【入力切換】を押しても選べなくなります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の反応が遅いときは(1/2)

画面の反応が遅いときは

・ゲームのキー操作に対して画面の反応が遅く感じられる場合やカラオケの音声が遅れて感じられる場合は、次の手順に従って操作してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面の反応が遅いときは(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【AVポジション（画質切換）】を繰り返し押し、「ゲーム」に変更する

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（映像調整）」－「プロ設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「QS　駆動」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で「スタンダード」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

⇒映画やゲームなどに適した映像・音声にする
⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(1/3)

ゲームのプレイ時間の表示について

・ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのないように、
経過時間を知らせてくれる機能です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（安心・省エネ）」－「ゲーム時間表示設定」を選ぶ

2 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・入力1 ～ 7を選んでいるときに表示されます。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(3/3)

◆重要◆

・経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力のAVポジションを「ゲーム」にしてください。
（⇒映画やゲームなどに適した映像・音声にする）

・外部入力視聴時のみ有効です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く(1/5)

この機能について

・本機の入力6 ／音声出力端子にアナログ音声端子付きのオーディオ機器をつないで、接続したオーディオ機器で音声を楽しめます。
・アナログ音声端子付きオーディオ機器のつなぎかたは
取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」ー「レコーダーやプレーヤー・オーディオ機器などをつなぐ」ー「オーディオ機器をつなぐ」（33ページ）をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「入力／音声出力設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「音声出力1」「音声出力2」のいずれかを選び、【決定】を押す

4 【◀▶】で「する」または「しない」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く(3/5)

「入力／音声出力設定」の設定項目について

「音声出力1」

・本機のスピーカーの代わりに、接続したオーディオ機器で音声を聞くときに選びます。本機のスピーカーからの音声が停止します。

「音声出力2」

・本機のスピーカーと接続したオーディオ機器の両方で音声を聞くときに選びます。ウーハーをつないで、低音を強調したいときなどの設定です。

音量について

・出力する音量は【音量】で調整できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く(4/5)

接続のしかたについて

・本機とオーディオ機器をループ接続（下図）しないでください。
　ハウリング（ブー音）や画面の乱れを生じます。

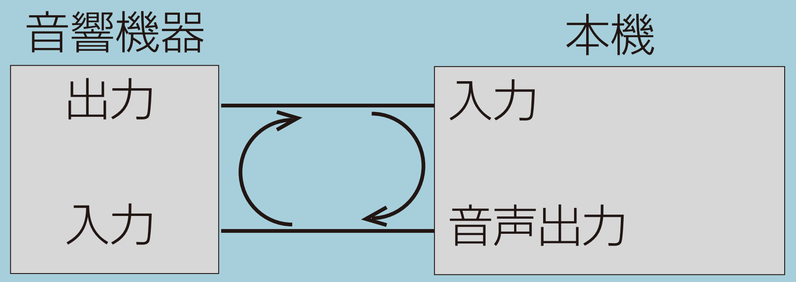

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く(5/5)

◇おしらせ◇

・接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
・「音声出力1」、「音声出力2」のいずれかに設定したときは、
入力切換メニューの「入力6」の表示が「音声出力設定中」に変わります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く(1/6)

6-32
次ページ ▶

この機能について

・本機のデジタル音声出力（光）端子は、MPEG2 AAC/ドルビーデジタル音声フォーマットを出力できます。AAC/ドルビーデジタル対応の音響機器を接続すると、迫力ある音声で楽しめます。

・デジタル音声（光）端子付きオーディオ機器のつなぎかたは
取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「レコーダーやプレーヤー・オーディオ機器などをつなぐ」－「オーディオ機器をつなぐ」（33ページ）をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く(2/6)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「デジタル音声設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「PCM」または「ビットストリーム」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く(3/6)

「デジタル音声設定」の設定項目について

「PCM」

・AAC/ドルビーデジタルに対応していない機器につなぐときは、
「PCM」に設定します。
視聴している番組の音声と同じ音声（主、副、主／副）が出力されます。

「ビットストリーム」

・AAC/ドルビーデジタル対応のAVアンプなどをつなぐときは、
「ビットストリーム」に設定します。
主と副の両方の音声が同時に出力されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く(4/6)

◇おしらせ◇

・接続する機器がビットストリーム/PCMの自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。
詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
・地上アナログ放送やCATV　放送、ビデオ入力の音声は、「ビットストリーム」に設定しても「PCM」で出力されます。
・「ビットストリーム」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
・本機の電源を切ると、デジタル音声出力（光）端子からは出力されません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く(5/6)

◇おしらせ（つづき）◇

・本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。（視聴しているときの音声が出力されます。）

・ファミリンク対応のAVアンプ（AQUOSオーディオ）を市販のHDMI　認証ケーブルとデジタル音声ケーブルでつなぐと、ファミリンク機能で操作できます。

（⇒AQUOSオーディオで聞く）

・再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力されない場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く(6/6)

デジタル音声出力（光）端子から出力される音声の種類について

HDMI　端子からの入力音声信号

・リニアPCM、AAC、ドルビーデジタル

視聴中のデジタル放送音声

・リニアPCM、AAC

※リニアPCMは48kHz　以下の2ch　音声が出力されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ(1/5)

6-38
次ページ ▶

パソコンの画面の表示について

・パソコンをつないだ入力に切り換えて、画面サイズを選びます。
・パソコンのつなぎかたは取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「パソコンをつなぐ」（36ページ）をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ(2/5)

パソコンの画面を表示させる操作のしかた

1 パソコン（PC）の電源を入れる

2 【入力切換】を押し、入力切換メニューを表示する

・表示中に次の手順に進みます。

3 【▲▼】または【入力切換】を繰り返し押し、
パソコンを接続した入力を選ぶ

（⇒本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ）

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ(3/5)

入力1を選んだときの画面例

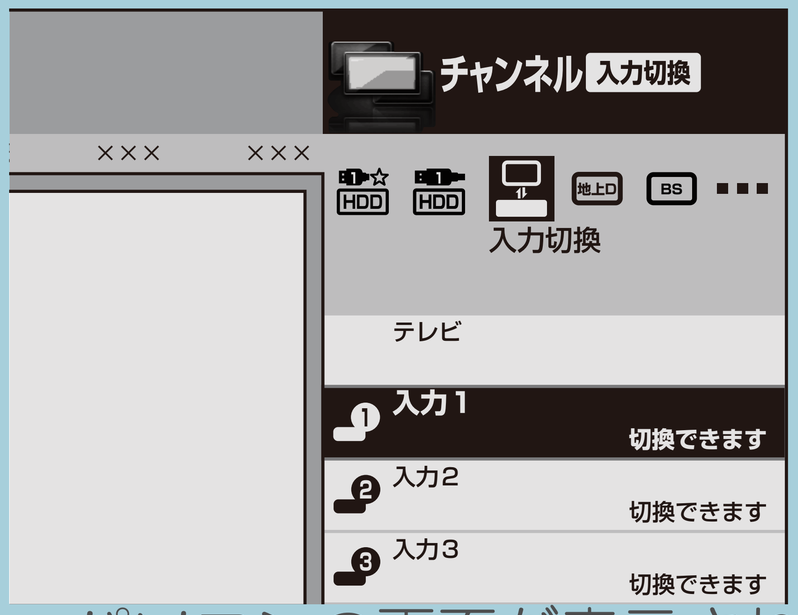

・パソコンの画面が表示されます。

・画面サイズを選ぶ操作は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ(4/5)

画面サイズを選ぶ操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「視聴操作」を選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「画面サイズ」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】でお好みの画面サイズを選ぶ
4 【決定】を押し、画面サイズ切換メニューを消す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ(5/5)

◀ 前ページ

画面の調整が必要なときや、画面が正しく映らないときは
⇒デジタル接続したパソコンの画面を調整する
⇒アナログ接続したパソコンの画面を調整する

パソコンの電源を切ったときに、テレビの電源も切れるように設定するには
⇒放送終了後に電源を切る（無信号オフ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(1/8)

パソコンのモニターとして使う

・本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコン（PC)のHDMI ／ DVI ／ RGB 出力の解像度を確認してください。
パソコンが次のページ（⇒本機が対応している解像度）の解像度に対応していない場合は、本機でパソコンの画面を表示できません。

・パソコンのつなぎかたは取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」ー「パソコンをつなぐ」（36ページ）をご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(2/8)

本機が対応している解像度

解像度 (画素)		水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	VESA 規格
VGA	720 × 400	31.5	70	
	640 × 480	31.5	60	○
		37.9	72	○
		37.5	75	○
SVGA	800 × 600	35.1	56	○
		37.9	60	○
		48.1	72	○
		46.9	75	○
XGA	1024 × 768	48.4	60	○
		56.5	70	○
		60.0	75	○

解像度 (画素)		水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	VESA 規格
WXGA	1360 × 768	47.7	60	○
SXGA	1280 × 1024	64.0	60	○
SXGA+	1400 × 1050	65.3	60	○
480p	720 × 480	31.5	60	
1080i	1920 × 1080	33.8	60	
720p	1280 × 720	45.0	60	
1080p	1920 × 1080	67.5	60	

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(3/8)

◇おしらせ◇

・接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても
正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。
・本機で対応していない信号が入力されたときは、
「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。
その場合、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧になり、
本機で対応している信号に設定してください。
・アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定できます。
（⇒自動で画面を調整する（自動同期調整））

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(4/8)

本機で選べる画面サイズ

・入力信号により、選べる画面サイズが異なります。
・以下の入力信号に対して選べる画面サイズについては、こちらをご覧ください。
HDMI　端子に入力した480p/1080i/720p/1080p　信号
アナログRGB　端子に入力した1080i　信号

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(5/8)

入力信号が16:9よりも縦長の映像のとき

入力信号	ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
16:9よりも縦長の映像 640×480、800×600、1024×768、1280×1024など	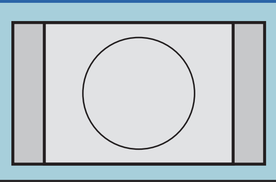	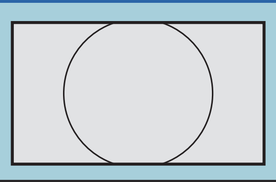	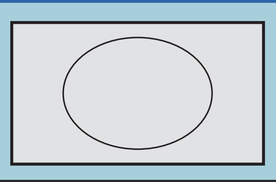	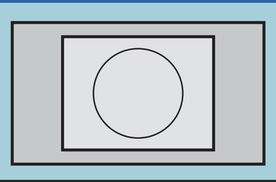

「ノーマル」

・入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。

「シネマ」

・入力信号の縦横比をくずさずに、画面の左右いっぱいまで拡大して映します。
映像の上下が切れます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(6/8)

「フル」

・画面いっぱいに映します。

「Dot by Dot」

・入力信号の解像度どおりのパネル画素数で映します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(7/8)

入力信号が16:9映像のとき

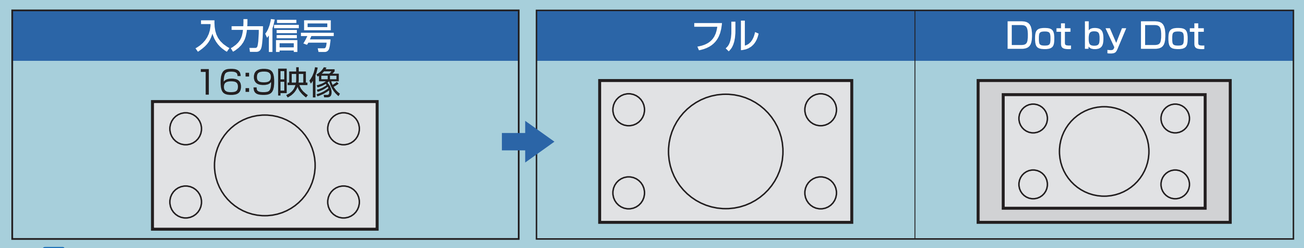

「フル」

・画面いっぱいに映します。

「Dot by Dot」

・入力信号の解像度どおりのパネル画素数で映します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ(8/8)

◀ 前ページ

入力信号が16:9よりも横長の映像のとき

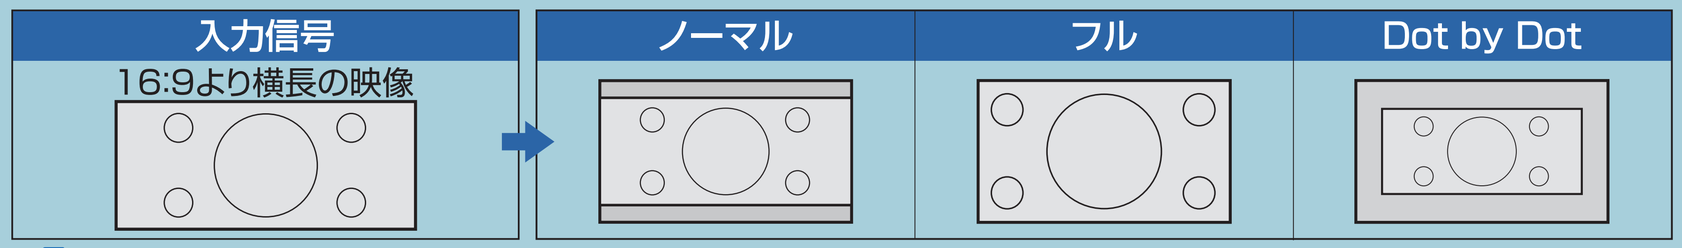

「ノーマル」

・入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。

「フル」

・画面いっぱいに映します。

「Dot by Dot」

・入力信号の解像度どおりのパネル画素数で映します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル接続したパソコンの画面を調整する(1/3)

この機能について

・デジタル接続したパソコンの画面の表示位置や明るさ、色合いなどを調整できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル接続したパソコンの画面を調整する(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「画面表示設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「画面位置」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル接続したパソコンの画面を調整する(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・画面の明るさや色の調整などについては映像調整
（⇒画面の明るさや色を変える（映像調整））をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ接続したパソコンの画面を調整する(1/1)

・アナログ接続したパソコンの画面の調整方法には、自動調整と手動調整があります。まず自動調整を行ってみてください。
自動調整で最適な画面にならないときは、手動で画面を調整してください。

⇒自動で画面を調整する（自動同期調整）
⇒手動で画面を調整する
⇒パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で画面を調整する（自動同期調整）(1/4)

6-55
次ページ ▶

この機能について

・入力7にパソコン（PC）を接続している場合に、最良に近い画面に自動的に調整されます。クロック周波数、クロック位相などが調整されます。
・動きのある映像や色のメリハリの少ない映像などの映像信号やPCによっては、自動調整で最適な画面にならないことがあります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で画面を調整する（自動同期調整）(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「パソコン入力」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「自動同期調整」を選ぶ
4 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で画面を調整する（自動同期調整）(3/4)

「自動同期調整」画面について

・「自動同期調整中」と表示されます。
・自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。
　正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

自動で画面を調整する（自動同期調整）(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・お使いのパソコンによっては、外部出力を有効にしないと
映像が表示されない場合があります。
シャープ製のノート型パソコンの場合では、FnキーとF5キーを同時に押すと、
外部出力が有効になります。
詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で画面を調整する(1/5)

この機能について

・パソコンの画面の位置やクロック周波数、クロック位相を設定できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で画面を調整する(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「パソコン入力」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「画面調整」を選び、【決定】を押す
4 【▲▼】で調整する項目を選び、【◀▶】で適切な位置に調整する

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で画面を調整する(3/5)

「画面調整」画面について

（例）画面の垂直位置を調整する

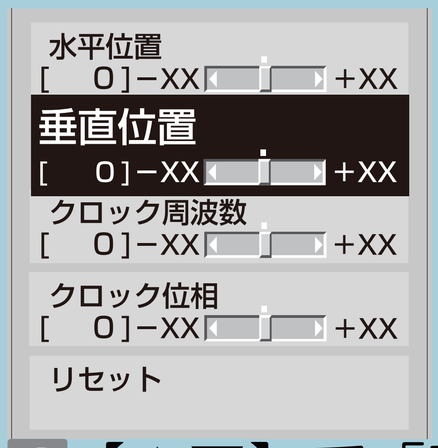

1 【▲▼】で「垂直位置」を選ぶ

2 【◀▶】で適切な位置に調整する

・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

・「画面調整」の各項目の説明は次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で画面を調整する(4/5)

「画面調整」の設定項目について

・以下の項目が調整できます。
（調整範囲は入力、信号、画面サイズにより変わります。）

「水平位置」

・画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整します。

「垂直位置」

・画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。

「クロック周波数」

・縦じま状のチラツキがあるときに調整します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

手動で画面を調整する(5/5)

◀ 前ページ

「クロック位相」

・文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。

「リセット」

・工場出荷時の設定に戻します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度）(1/4)

6-64
次ページ ▶

アナログ接続した入力解像度の判別について

・アナログ接続の場合は、一部の入力解像度（768ライン）において自動判別できない信号があるため、手動での入力解像度の選択設定が必要な場合があります。
・パソコン（PC）の解像度が「1024×768」または「1360×768」の場合に必要な設定です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度）(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「パソコン入力」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「入力解像度」を選び、【決定】を押す
4 【▲▼】で適切な解像度を選ぶ

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・入力解像度の説明は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度）(3/4)

入力解像度について

・「自動」に設定しているときは、自動的に「1024×768」と「1360×768」の解像度を判別します。
・垂直ライン数（非表示期間を含む）が特殊な一部の信号の場合は、解像度を正しく判別できないことがあります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度）(4/4)

◀ 前ページ

入力解像度について（つづき）

・映像表示させた状態で正しい解像度を設定してください。
　設定後に映像表示させると、位置が大きくずれてしまうことがあります。
　この場合は、一度他の設定を選んだ後、再度正しい設定を選んでみてください。
・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）(1/5)

6-68
次ページ ▶

この機能について

・入力4（HDMI）にパソコンを接続してアナログ音声入力端子を使用する場合や、入力7（アナログRGB）にパソコンを接続してアナログ音声入力端子を使用する場合の設定です。
・入力4または入力7に切り換えてから設定を行ってください。
・パソコンのつなぎかたは取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「パソコンをつなぐ」（36ページ）をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「外部端子設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「入力音声選択」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で現在視聴している機器との接続方法を選び、【決定】を押す

・パソコン（PC）を接続した端子により、選べる項目が異なります。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・入力音声選択の説明は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）(3/5)

「入力音声選択」の設定項目（入力4の場合）

「HDMIのみ」

・HDMIケーブルを使って入力4（HDMI）に接続し、HDMIから音声が入力される場合

「HDMI　＋音声入力端子」

・HDMIケーブルまたはDVI/HDMI　変換ケーブルを使って入力4（HDMI）に接続し、ミニプラグからアナログ音声を入力する場合

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）(4/5)

「入力音声選択」の設定項目（入力7の場合）

「アナログRGBのみ」

・アナログRGBケーブルを使って入力7（PC）に接続し、音声を使用しない場合

「アナログRGB　＋音声入力端子」

・アナログRGBケーブルを使って入力7（PC）に接続し、ミニプラグから
アナログ音声を入力する場合

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「入力音声選択」で「HDMI　＋音声入力端子」を選択した場合は、
通常のHDMI　対応機器をアナログ音声を接続せずにHDMIケーブルで接続しても音は出ません。（アナログ音声用の接続が必要です）
通常のHDMI　対応機器をHDMIケーブルのみで接続する場合は
「入力音声選択」を「HDMIのみ」に戻してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(1/16)

パソコンによる本機の操作について

・ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、
　入力切換などの本機の操作ができます。
・パソコン（PC）を使い慣れたかたのご利用をお願いします。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(2/16)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「AQUOSリモート設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼◀▶】で「変更する」－「する」を選び、【決定】を押す

4 「機器名設定」や「詳細設定」を画面に従って設定する

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・AQUOSリモート設定の説明は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(3/16)

「AQUOSリモート設定」について

・「機器名」はターミナルソフトなどを使って接続する際に必要になる場合があります。
・「ログイン情報」はターミナルソフトなどで接続する際に必要になります。
・「コントロールポート」はターミナルソフトなどに入力する値を設定してください。設定可能な値は1024 ～ 65535です。
telnetポート（23）やsshポート（22）は設定できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(4/16)

パソコンと本機を接続する

・無線LANまたは市販のLANケーブルを使って、パソコンと本機を接続します。

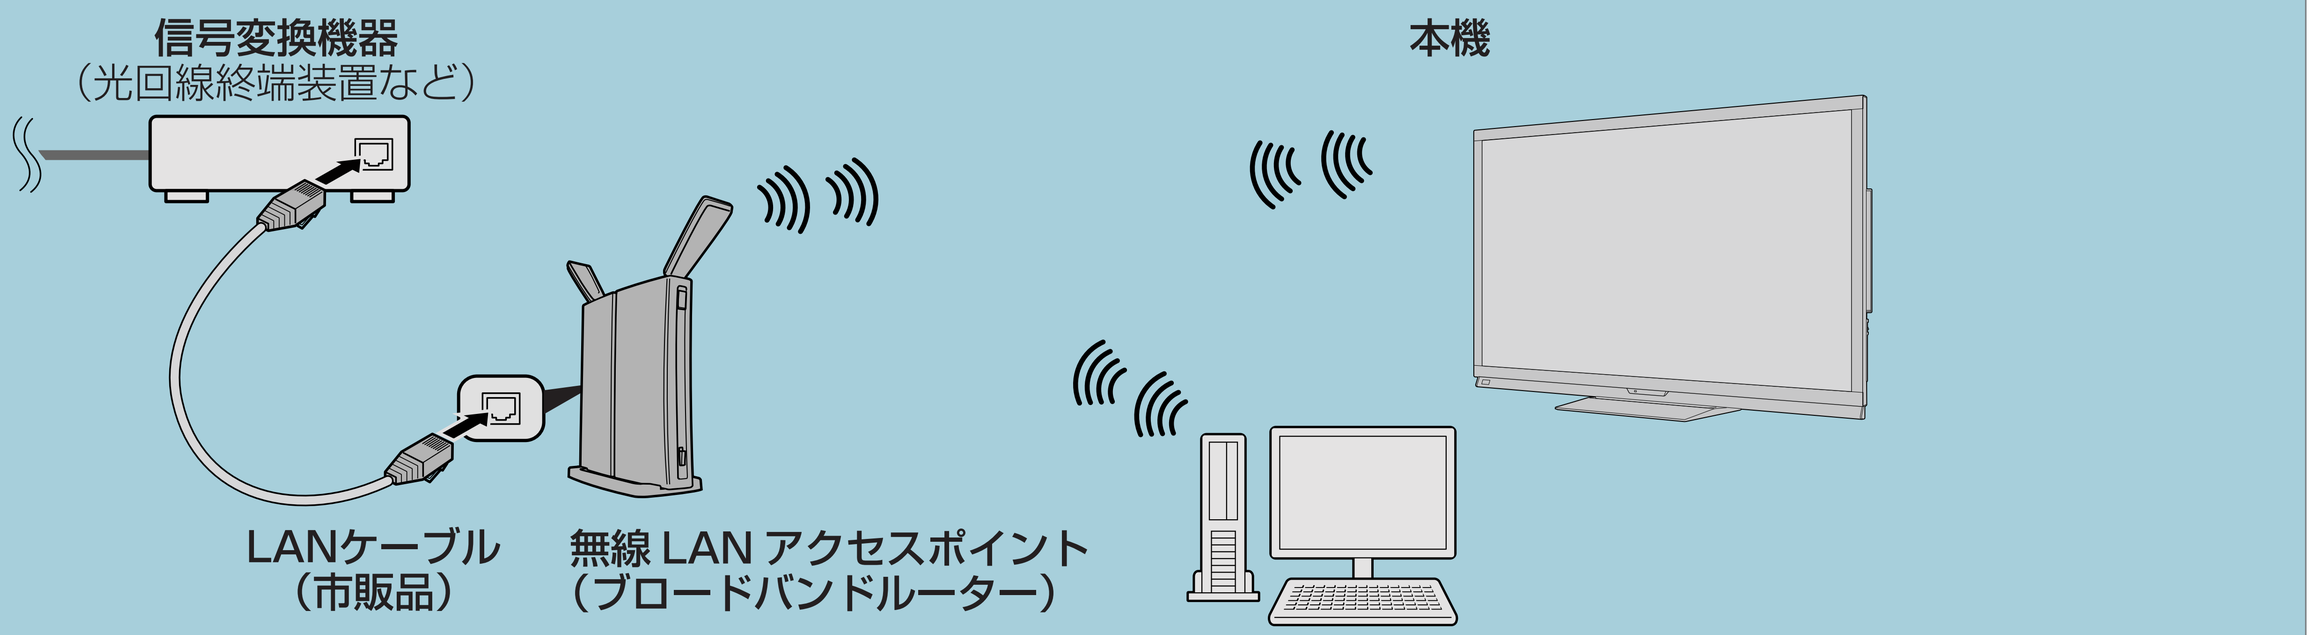

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(5/16)

通信のしかた

・パソコンから制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン側に送ります。
・複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値（OK）を受け取ってから、次のコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(パソコンから本機へ)

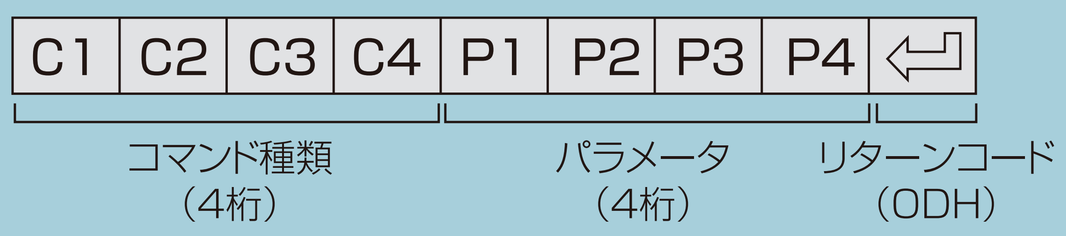

レスポンス(本機からパソコンへ)

・正常時

・異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(6/16)

戻り値について

・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。

O	K	(CR)

・コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、
次の戻り値を返します。

E	R	R	(CR)

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(7/16)

コマンドと引数について

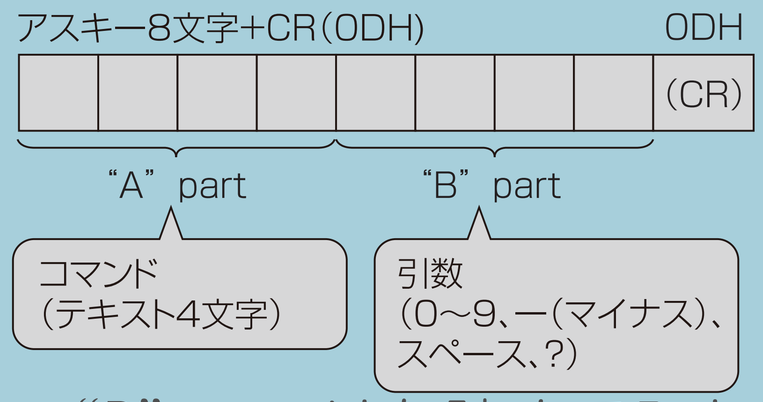

・“B” partは左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。
必ず4文字にしてください。設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(8/16)

引数の例

0を入力 →	0	スペース	スペース	スペース
マイナス30を入力 →	−	3	0	スペース
100を入力 →	1	0	0	スペース
55を入力 →	0	0	5	5

・コマンド一覧で引数が「−」になっているものは、「0」～「9」、「-」（マイナス）、スペース、「？」であれば何を書いてもかまいません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(9/16)

・いくつかのコマンドは、引数に「？」を与えることにより、
　現在の設定値を返します。

引数の例

?	スペース	スペース	スペース
?	?	?	?

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(10/16)

コマンド一覧

・下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

機　能		“A”part	“B”part	Part動作説明	備　考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	−※1	（トグル）	トグルで入力切換（入力切換ボタンと同じ）
	テレビ	ITVD	−		テレビに入力切換（チャンネルはそのまま[ラストメモリー]）
	入力1～7	IAVD	1～7※1	（入力端子番号）	入力1～入力7に入力切換
	放送切換（デジタル）	IDEG	−	（トグル）	デジタル放送のネットワーク切換

※1　入力6は「入力／音声出力設定」が「入力」に設定されているときのみ有効。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(11/16)

チャンネル切換	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CSデジタル3桁入力	CCSD	0~999	CSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	−	テレビのチャンネル番号＋1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	−	テレビのチャンネル番号－1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力5	INP5	0	自動	入力切換含む。
			1	D端子	
			4	ビデオ映像端子	

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(12/16)

AVポジション	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
		1	標準	
		2	映画	
		3	ゲーム	
		4	AVメモリー	
		5	ダイナミック(固定)	
		6	ダイナミック	
		7	PC	入力1～4･7選択時
		11	フォト	
		13	映画(クラシック)	
		14	標準(3D)	
		15	映画(3D)	
		16	ゲーム(3D)	
		17	映画 THX	
		18	映画 THX（3D）	
		100	ぴったりセレクト	

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(13/16)

音量		VOLM	0~100	音量値	
位置調整・画面調整	水平位置	HPOS	※2	移動値	
	垂直位置	VPOS	※2	移動値	
	クロック周波数	CLCK	※2	移動値	入力7にPC信号が入力されているときのみ有効
	クロック位相	PHSE	※2	移動値	入力7にPC信号が入力されているときのみ有効

※2　入力、信号、画面サイズによって範囲が変わります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(14/16)

画面サイズ	WIDE	0	(トグル)	
		1	ノーマル	(AV系／PC系)
		2	スマートズーム	(AV系)
		3	ワイド 4:3	(AV系480i、480p)
		4	シネマ	(AV系／PC系)
		5	フル	(AV系／PC系)
		6	フル1	(AV系1080i)
		7	フル2	(AV系1080i)
		8	アンダースキャン	(AV系720p)
		9	Dot by Dot	(AV系1080i、1080p/PC系)
		10	ワイド 16:9	(AV系)
消音	MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
		1	消音	
		2	消音解除	

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(15/16)

サラウンド	ACSU	0	(トグル)	トグル動作
		1	入	
		2	切	
		3	自動	
音声切換	ACHA	–	(トグル)	
オフタイマー	OFTM	0	解除	
		1	オフタイマー30分	
		2	オフタイマー1時間	
		3	オフタイマー1時間30分	
		4	オフタイマー2時間	
		5	オフタイマー2時間30分	

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

パソコンで本機を操作する(16/16)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・“B” part 欄の「ー」は、「0」～「9」、「-」（マイナス）、スペース、「？」であれば何を入力してもかまいません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの互換性(1/4)

USBメモリー機器

・USBメモリー、USBカードリーダー（マスストレージクラス）

ファイルシステム

・FAT、FAT32

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの互換性(2/4)

取り付け・取りはずしについて

・推奨のUSBハブ以外を使って接続した場合、操作は保証されません。
・ファイル転送中、スライドショー中、画面切り換え中、
または入力切換メニューの「USBメディア」を終了する前に、
USBメモリーやメモリーカードを本機から取り外さないでください。
・USBメモリーの抜き差しを繰り返さないでください。
・カードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをカードリーダーに
挿入し、その後カードリーダーを本機に接続してください。
・USBメモリーを本機のUSB　端子に接続する場合、USB　延長ケーブルは使わないでください。USB　延長ケーブルを使うと、本機が正しく機能しないことがあります。
・USBメモリーは、本体の電源を切ってから取り外してください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの互換性(3/4)

写真ファイル形式

・JPEG（.jpg）（DCF2.0準拠）
・MPフォーマット（.mpo）（CIPA DC-007）

音楽ファイル形式

・MP3（.mp3）
・ビットレート：32k ～ 320kbps
・サンプリング周波数：32k, 44.1k, 48kHz

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの互換性(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・プログレッシブ形式のjpegファイルはサポートされていません。
・USB1.1の装置に入っている音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
・USBメモリー機器によっては、保存されたデータを本機で認識できないことがあります。
・80文字を超えるファイル名は表示されないことがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(1/7)

この機能について

・USBメモリーに保存している写真を本機の画面に表示することができます。
（⇒USBメモリーの互換性）

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(2/7)

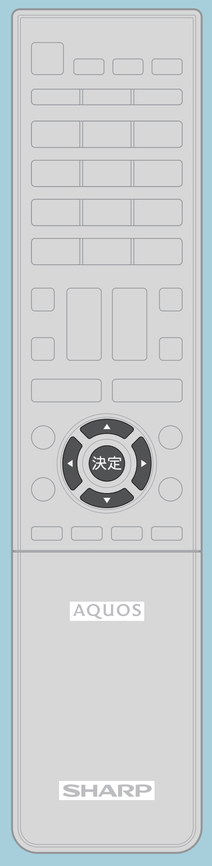

操作のしかた

1 写真が保存されたUSBメモリーを、本機のUSB1またはUSB2端子に接続する

・USBメディア画面が表示されます。

2 【◀▶】で「写真を見る」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で再生したいデータが入っているフォルダを選び、【決定】を押す

・サムネイル選択画面が表示されます。

4 【▲▼◀▶】で再生したい写真を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(3/7)

USBメモリーの接続について

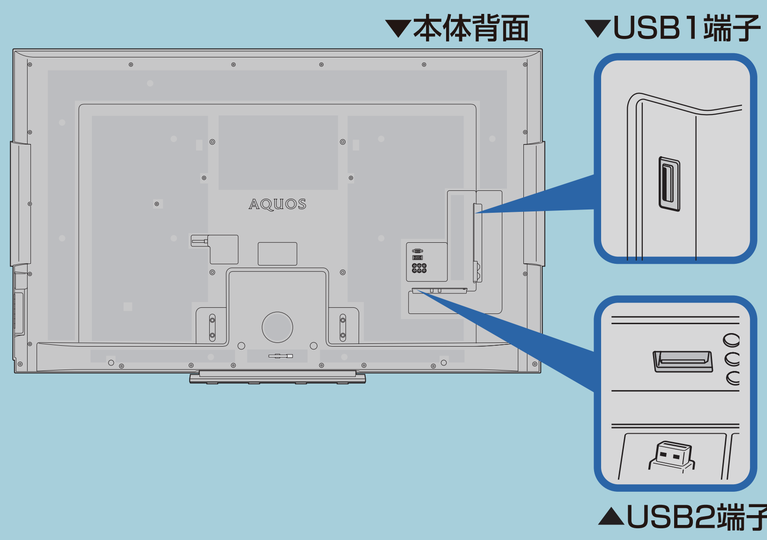

ＵＳＢ機器の接続部は下記以下のものを使用してください。

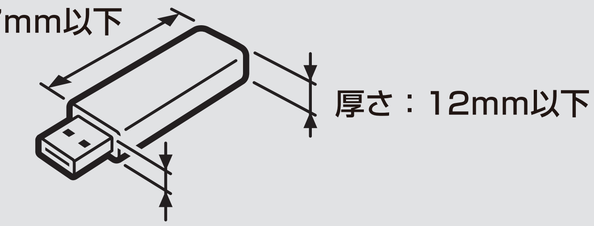

端子部の上端から接続部の下端までの厚さ：9mm以下

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(4/7)

USBメディア画面について

USBメディア画面の例

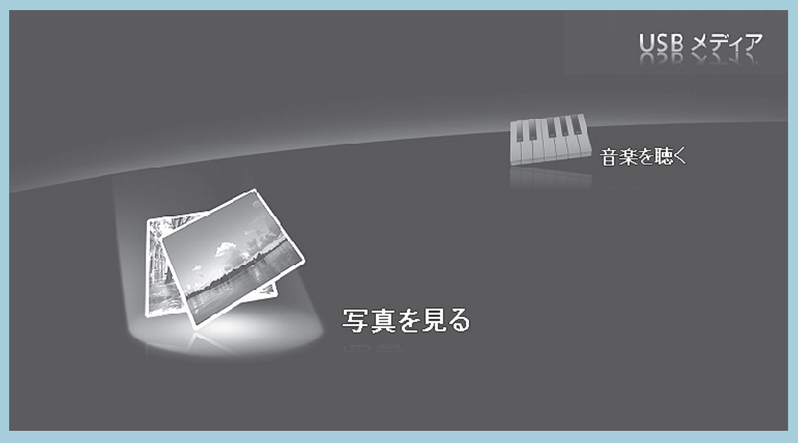

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(5/7)

サムネイル選択画面について

サムネイル選択画面の例

◇おしらせ◇

・無効な写真ファイルがあると、そのファイルに対して×マークが表示されます。
・画面の左下に、ファイル名、撮影データ※、ピクセルサイズ、ファイルサイズが表示されます。

※ EXIFファイル形式の写真のみ、撮影データを表示できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(6/7)

◇おしらせ◇

・2番組録画中またはIPTV　録画中は、本機能は利用できません。
・画面サイズの切り換えはできません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を表示する(7/7)

◀ 前ページ

関連情報について

⇒USBメディア画面が表示されないときは
⇒サムネイル表示中の操作
⇒写真表示中の操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメディア画面が表示されないときは(1/2)

6-100
次ページ ▶

・USBメディア画面が表示されないときは、次の操作を行います。
・カードリーダーなどを使って複数のメモリーカードをつないでいる場合は、使用するメモリーカードを選ぶ必要があります。

操作のしかた

1 【入力切換】を押して入力切換メニューを表示し、「USBメディア」を選ぶ

・【▲▼】でも選べます。

2 【赤】を押して、【▲▼◀▶】で再生したいデータが入っているメモリーカードを選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメディア画面が表示されないときは(2/2)

◀ 前ページ

USB　選択画面について

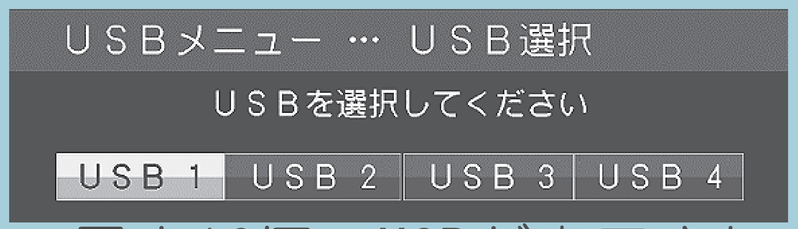

・最大16個のUSBが表示されます。
・本機の電源を「切」にしたあとでもう一度電源を「入」にしたとき、カードリーダーに割り当てられた各メモリーカードのスロットの番号が変わることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

サムネイル選択画面での操作(1/1)

【▲▼◀▶】写真や、希望の項目を選びます。
【決定】選んだ写真を表示します。
【戻る】一つ前の手順に戻ります。
【青】スライドショーを開始します。
【赤】USBメニュー画面を表示します。
【緑】スライドショー再生時に再生するBGM　一覧画面を表示します。
【黄】スライドショー再生を行う画像の選択／選択解除を行います。

⇒USBメモリーの写真をスライドショーで表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作(1/2)

6-103
次ページ ▶

個別の写真を表示中の操作

・サムネイル選択画面で選ばれた写真が表示されます。

【3D】2Dモードと3Dモードを切り換えます。

【◀▶】同じフォルダ内の前の写真に戻ったり、
次の写真に進んだりします。

【戻る】サムネイル選択画面に戻ります。
【青】ガイダンスの表示／非表示を切り換えます。
【緑】写真を左に90°回転します。
【黄】写真を右に90°回転します。

※3Dモード時は、【緑】【黄】は使用できません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作(2/2)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・写真の回転は一時的に選択された項目に対して適用されるだけであり、設定内容は保存されません。

・3Dモードの明るさは、ホームメニューから「設定」－「（映像調整）」－「3D　明るさアップ」で調整することができます。（⇒3D　映像の明るさを切り換える）

・3Dモードのサラウンドは、「設定」－「（音声調整）」－「3Dサラウンド」で調整することができます。（⇒3Dサラウンドを切り換える）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真をスライドショーで表示する(1/4)

6-105
次ページ ▶

この機能について

・USBメモリーに保存している写真をスライドショーで表示することができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真をスライドショーで表示する(2/4)

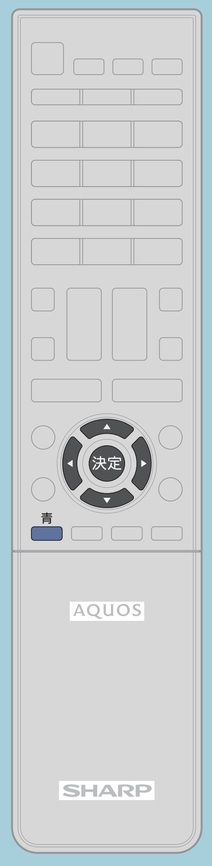

操作のしかた

1 写真が保存されたUSBメモリーを本機のUSB1またはUSB2端子に接続する

・USBメディア画面が表示されます。

2 【◀▶】で「写真を見る」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で再生したいデータが入っているフォルダを選び、【決定】を押す

・サムネイル選択画面が表示されます。

4 【青】を押してスライドショーを開始する

・スライドショーをやめるには、【戻る】を押してサムネイル選択画面に戻ってください。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真をスライドショーで表示する(3/4)

スライドショーで表示する写真を選ぶには

・手順3のあとのサムネイル選択画面で、【▲▼◀▶】で写真を選び、【黄】で選択／解除を切り換えます。

スライドショー表示中の操作

・サムネイル選択画面に表示される写真は、スライドショーとして表示されます。

戻る 【戻る】サムネイル選択画面に戻ります。

青 【青】ガイダンスの表示／非表示を切り換えます。

赤 【赤】USBメニューを表示します。スライドショーの間隔と効果を設定できます。

3D 【3D】2Dモードと3Dモードを切り換えます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真をスライドショーで表示する(4/4)

◀ 前ページ

関連情報について

⇒すべての画像をスライドショーの対象にするには

⇒スライドショーの間隔や効果を調整するには

⇒スライドショーのBGMを選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

すべての画像をスライドショーの対象にするには(1/2)

6-109
次ページ ▶

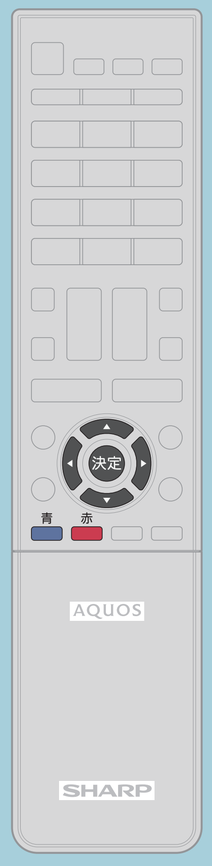

・表示される画像を設定またはリセットします。

操作のしかた

1 サムネイル選択画面で【赤】を押し、USBメニュー画面を表示する
2 【▲▼】で「スライドショー全選択」または
「スライドショー全解除」を選び、【決定】を押す
3 【青】を押し、スライドショーを開始する

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

すべての画像をスライドショーの対象にするには(2/2)

◀ 前ページ

USBメニュー画面について

USBメニュー	
3D表示	[3D]
スライドショー間隔	[約１０秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーＢＧＭ選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	

・「スライドショー全選択」を選ぶと、フォルダ内のすべての画像にチェックマークが付きます。
・「スライドショー全解除」を選ぶと、フォルダ内のすべての画像からチェックマークが外れます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーの間隔や効果を調整するには(1/4)

6-111
次ページ ▶

スライドショーの間隔を選ぶ

・スライドショーの速度は、USBメニュー画面から「スライドショー間隔」を選んで設定します。

操作のしかた

1 サムネイル選択画面で【赤】を押し、USBメニュー画面を表示する
2 【▲▼】で「スライドショー間隔」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で画像が切り換わる間隔を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーの間隔や効果を調整するには(2/4)

USBメニュー画面について

USBメニュー	
3D表示	[3D]
スライドショー間隔	[約１０秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーＢＧＭ選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	

◇おしらせ◇

・写真によってはスライドショーの間隔が設定時間どおりにならない場合があります。

・スライドショーの効果を選ぶ操作については次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーの間隔や効果を調整するには(3/4)

スライドショーの効果を選ぶ

・スライドショー表示中、画面が切り換わるときに動きの効果がつくよう設定できます。

操作のしかた

1 サムネイル選択画面で【赤】を押し、USBメニュー画面を表示する
2 【▲▼】で「スライドショー効果」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で画像が切り換わるときの効果を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーの間隔や効果を調整するには(4/4)

USBメニュー画面について

USBメニュー	
3D表示	[3D]
スライドショー間隔	[約１０秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーＢＧＭ選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーのBGMを選ぶ(1/4)

この機能について

・スライドショー表示中に流れる音楽（BGM）を選べます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーのBGMを選ぶ(2/4)

操作のしかた

1 サムネイル選択画面で【赤】を押し、USBメニュー画面を表示する

2 【▲▼】で「スライドショー BGM　選択へ」を選び、【決定】を押す

・音楽一覧画面が表示されます。

3 【▲▼◀▶】と【黄】で音楽（BGM）を選ぶ

・音楽一覧画面での操作についてはこちら。

4 【戻る】を押し、フォルダを選ぶ画面に戻る

5 【戻る】を押し、サムネイル選択画面に戻る

6 サムネイル選択画面で【青】を押し、スライドショーを開始する

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーのBGMを選ぶ(3/4)

USBメニュー画面について

USBメニュー	
3D表示	[3D]
スライドショー間隔	[約１０秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーＢＧＭ選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

スライドショーのBGMを選ぶ(4/4)

◇おしらせ◇

・初期設定では、すべての音楽ファイルが選ばれています。
・スライドショー表示中は、選択されたBGMが繰り返し再生されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を3Dで楽しむ(1/3)

この機能について

・USBメモリーに保存された写真を3Dモードで表示できます。

⇒3Dで表示できる画像について

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を3Dで楽しむ(2/3)

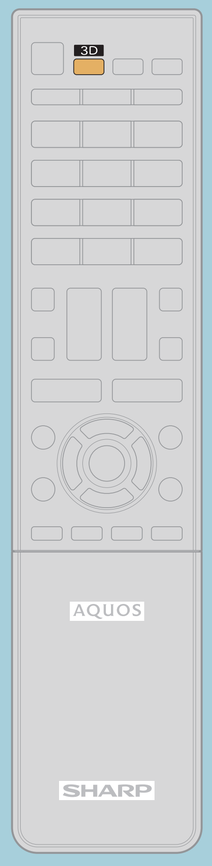

操作のしかた

1 USBメモリーの写真を表示する

・詳しい操作はこちらをご覧ください。

・3Dで表示されなかった場合は、手順**2**を行ってください。

2 【3D】を押す

・写真表示中の操作について

・【3D】で、3Dモードと2Dモードの切り換えができます。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を3Dで楽しむ(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・3Dモードで写真を表示しているときは、回転の操作はできません。

関連情報について

⇒3D　映像の明るさを切り換える
⇒3Dサラウンドを切り換える
⇒3DでUSBメモリーの写真をスライドショーで表示する
⇒3Dの写真が見づらいときは（3D　静止画視差調整）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を3Dで表示する設定について(1/2)

6-122
次ページ ▶

この機能について

・サムネイル選択画面で、2D ／ 3D 表示を切り換えられます。写真を表示する前に、2D ／ 3Dどちらで表示するかを前もって設定しておきたいときに使用します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの写真を3Dで表示する設定について(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 サムネイル選択画面で【赤】を押してUSBメニューを表示する
2 【▲▼】で「3D　表示」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼◀▶】で「3D」を選び、【決定】を押す

◇おしらせ◇

「3D」に設定すると、
・3Dの画像は3Dで表示されます。
・2Dの画像は3Dに変換して表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3DでUSBメモリーの写真をスライドショーする(1/1)

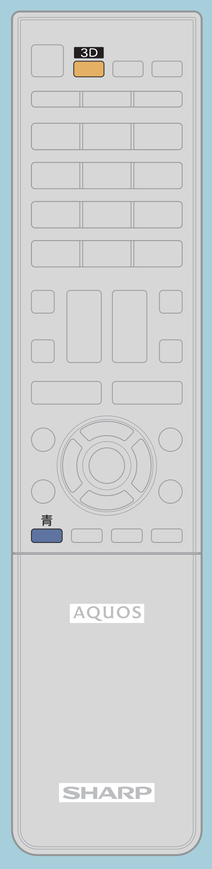

この機能について

・3DモードでUSBメモリーの写真をスライドショーで表示することができます。

操作のしかた

1 サムネイル選択画面で【青】を押し、スライドショーを開始する

・詳しい操作はこちらをご覧ください。

・3Dで表示されなかった場合は、手順**2**を行ってください。

2 【3D】を押す

・3Dモードの明るさ（⇒3D　映像の明るさを切り換える）や音（⇒3Dサラウンドを切り換える）を調整できます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの音楽を再生する(1/4)

この機能について

・USBメモリーに保存している音楽を本機で再生することができます。
（⇒USBメモリーの互換性）

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの音楽を再生する(2/4)

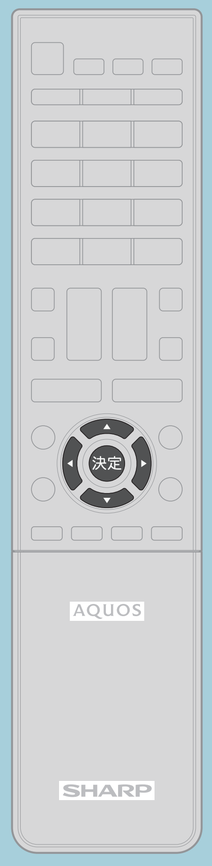

USBメモリーの音楽を再生する操作のしかた

1 音楽が保存されたUSBメモリーを、本機のUSB　端子に接続する

・USBメディア画面が表示されます。

2 【◀▶】で「音楽を聴く」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で再生したいデータが入っているフォルダを選び、【決定】を押す

・音楽一覧画面が表示されます。

4 【▲▼◀▶】で再生したい音楽を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの音楽を再生する(3/4)

USBメディア画面について

USBメディア画面の例

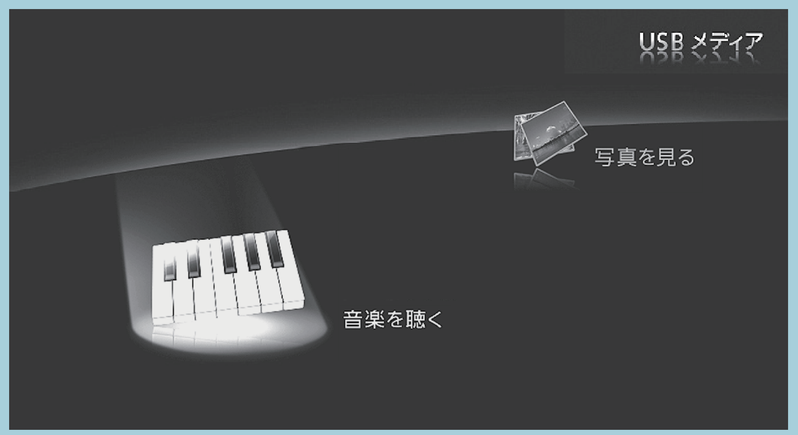

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメモリーの音楽を再生する(4/4)

◀ 前ページ

音楽一覧画面について

音楽一覧画面の例

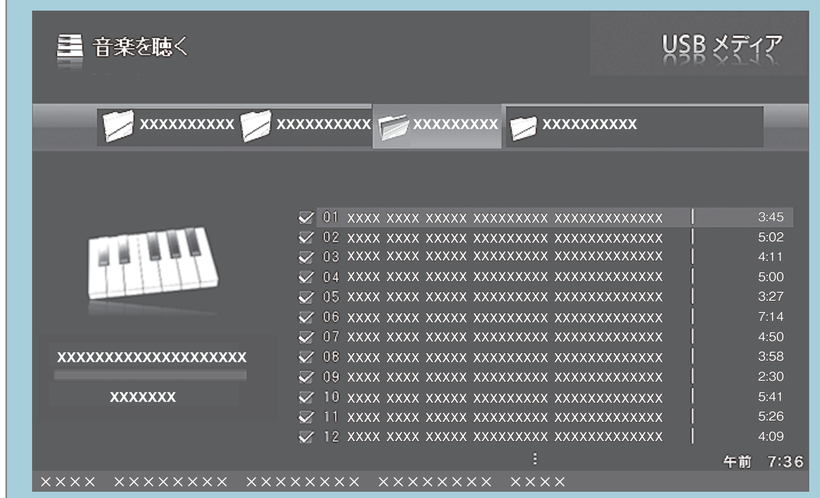

◇おしらせ◇

・無効な音楽ファイルがあると、そのファイルに対して×マークが表示されます。
・可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。
また、プログレスバーの表示が途中でも、再生が終わることがあります。

⇒音楽一覧画面での操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音楽一覧画面での操作(1/1)

音楽一覧画面の操作について



【▲▼◀▶】音楽を選びます。
【決定】選んだ音楽を再生します。
【戻る】一つ前の手順に戻ります。
【青】音楽の再生を停止します。
【赤】USBメニュー画面を表示します。
全選択／全解除することができます。
【緑】音楽を再生／一時停止します。
【黄】再生したい音楽の選択／選択解除を行います。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(1/8)

6-130
次ページ

高速赤外線で送信するため、ケーブル接続は不要です。

・IrSS ™対応の携帯電話／デジタルカメラに保存されている写真を本機で受信し、表示できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(2/8)

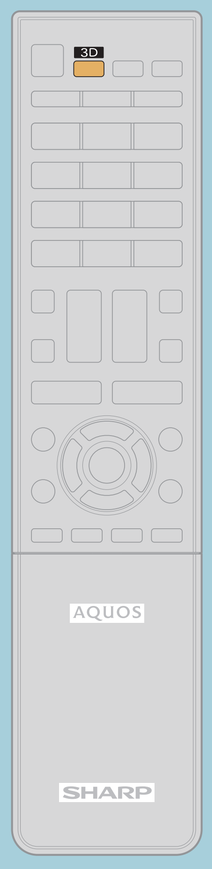

操作のしかた

1 携帯電話／デジタルカメラを操作して、送信したい写真を選択し、送信する

2 本機で写真を受信する

・受信が終わると、写真が表示されます。

・受信後、2D/3Dモードを切り換えるには、【3D】を押します。

⇒写真表示中の操作について

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(3/8)

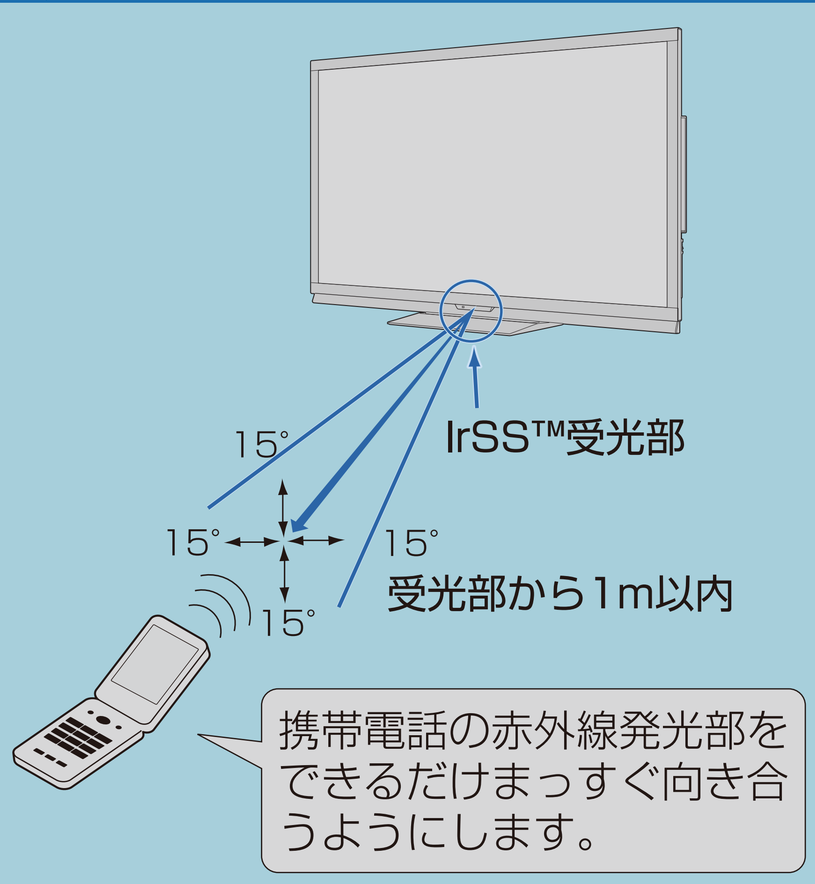

受信できる範囲について

・左図で示す範囲から送信してください。
・設置環境や低温の場合、および3Dモード時や使用する送信機器によっては、距離1mで受信できない場合があります。その場合は近づけてお使いください。
・携帯電話の赤外線発光部の位置や送信操作については、携帯電話の取扱説明書でご確認ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(4/8)

メニューから「送信」を選ぶ機種の送信のしかた

・送信したい写真を選んだ後に、メニュー項目から「送信」を選んで送信します。

IrSS ™ボタンで送信する機種の送信のしかた

・送信したい写真を選んだ後に、IrSS ™ボタンを押して送信します。
（しばらく押しつづけると送信する機種もあります。）

詳しくは、IrSS ™対応機器の取扱説明書をご欄ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(5/8)

受信中の操作について

・本機が受信を始めると、「IrSS　受信中…」と表示されます。
・受信中に【戻る】または【終了】を押すと、受信スタンバイ画面になります。
・数秒後に写真が表示されます。
・携帯電話から続けて写真を送信すると、受信の完了とともに写真が切り換わります。
　前の写真に戻したいときは、手順1からやり直してください。
・本機には写真を保存できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(6/8)

受信中の操作について（つづき）

・本機では、2Dの写真を受信した場合は2D 画像を表示し、
3Dの写真を受信した場合は3D 画像を表示します。

受信に失敗したときは

⇒受信できないときはをご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(7/8)

3Dモード時の設定について
⇒3D 映像の明るさを切り換える
⇒3Dの写真が見づらいときは（3D 静止画視差調整）

◇おしらせ◇

・「設定」ー「💼（機能切換）」の「IrSS 自動切換」を「しない」に設定しているときは、手順1の前に【入力切換】を繰り返し押して「IrSS」を選びIrSS ™モードのスタンバイ画面が表示されるまでお待ちください。
⇒IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにするには

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™対応機器の写真を表示する(8/8)

◀ 前ページ

◇おしらせ（つづき）◇

・最新の詳しい情報については、SHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション「Q&A 情報」をご覧ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

関連情報について

⇒写真表示中の操作について
⇒受信できないときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(1/8)

・本機のリモコンで、受信した写真を回転するなどの操作ができます。
・画面の下部に、操作方法を示すガイダンス（操作案内）が表示されます。
　ガイダンスの表示に従って、ボタンを押して操作してください。

◇おしらせ◇

・3D　表示中は、回転・印刷・表示モード切換ができません。
　ガイダンスは表示されません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(2/8)

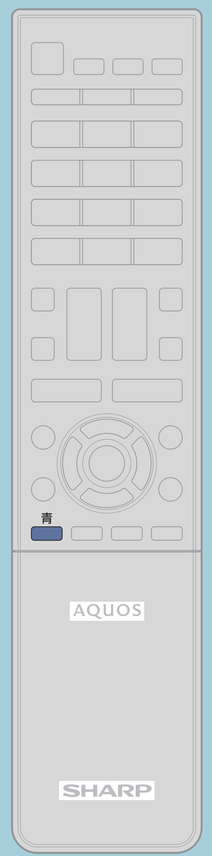

【青】

・ガイダンス（操作案内）の表示・非表示を切り換えます。
・ガイダンスを非表示にした場合、続けて受信・表示される
　写真データにもガイダンスは表示されません。

［例］ガイダンス（操作案内）

◀／▶で順送り／逆送り　決定 で一時停止　青 でガイダンス非表示　赤 でメニュー表

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(3/8)

【赤】

・「表示モード切換」メニューが表示されます。

・何回か押して表示モードを選びます。

・【▲▼】でも選べます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(4/8)

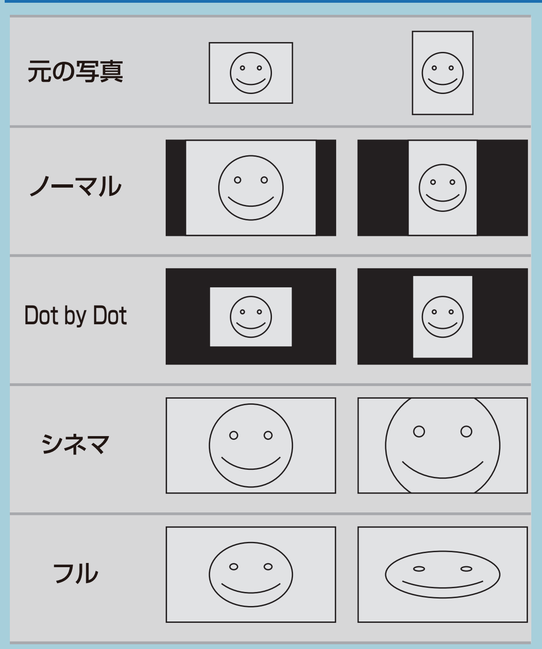

・選べる表示モードは左のとおりです。
・写真の縦横比が16：9の横画像では、表示モード切換しても、表示が見かけ上変わらない場合があります。

ノーマル

・縦横比を変えずに画面内に最大で収めます。

Dot by Dot

・画素の数や縦横比を変えずに元のまま表示します。
・写真の縦横いずれかの画素サイズが本機の解像度（1920×1080画素）より大きい（はみ出す）場合は表示されません。また回転すると画面からはみ出す場合は回転できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(5/8)

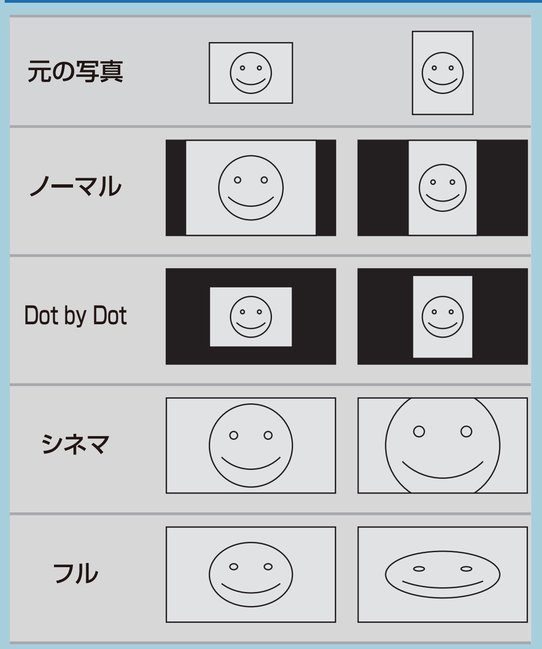

シネマ

・縦横比を変えずに、黒帯を無くすように画面内に最大で収めます。
・拡大により、写真の一部がはみ出す場合があります。

フル

・縦横比と写真の画素サイズを無視して、画面内いっぱいに表示します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(6/8)

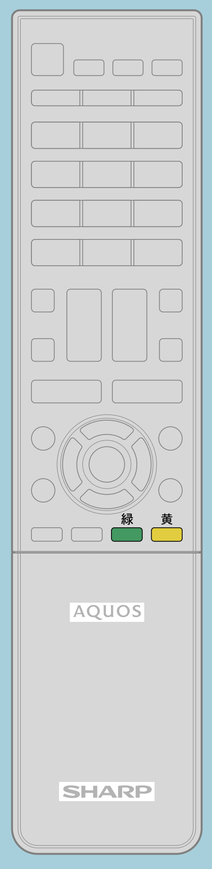

【黄】
・写真を右に90度回転します。
【緑】
・写真を左に90度回転します。
・画像を回転させていても、続けて受信されるデータは
回転しない状態（正位置）で表示されます。

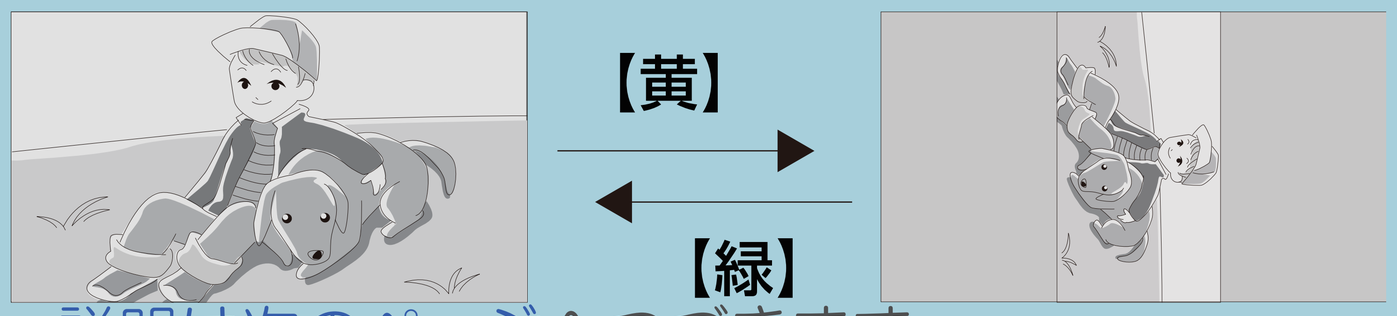

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(7/8)

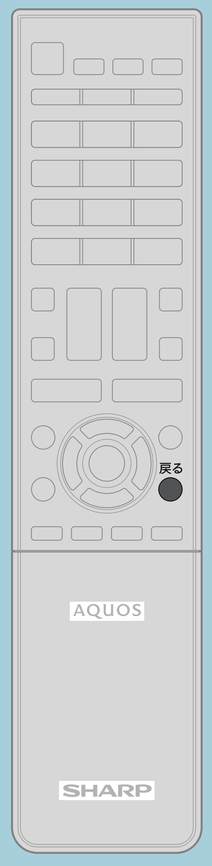

【戻る】

・表示している画像を消して、受信スタンバイ（待機）画面を表示します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(8/8)

◀ 前ページ

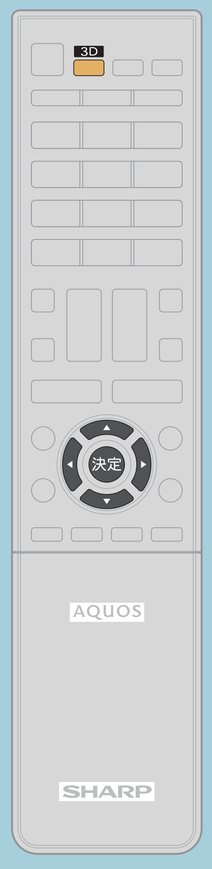

【3D】

・2Dモードと3Dモードを切り換えます。

【決定】

・印刷メニューを表示します。

（⇒表示した写真を印刷する）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信できないときは(1/2)

6-146
次ページ ▶

受信に失敗したときは

・受信に失敗したときは、画面にエラーメッセージが表示されます。
（⇒IrSS ™に関するエラーメッセージ）

次のような場合は、赤外線受信に失敗します。

・通信規格がIrSS ™の規格以外の場合（ 高速赤外線あるいはIrSS ™と表記されていない携帯電話やPCの赤外線通信など）
・距離が遠すぎるなど、受信データをとりこぼした場合
・受信が途切れた場合
・本機が対応している仕様以外のデータの場合
・写真データが大きすぎる場合
・写真データが壊れている場合
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信できないときは(2/2)

・通信中に直射日光などの強い光が当たったり、リモコン操作による赤外線が当たったりした場合
（一部のノートPCやゲーム機などでは赤外線を利用するものがあります。本機のIrSS ™も赤外線を使用するため、その影響により写真の受信に失敗する場合があります。
そのようなときは、ノートPCやゲーム機本体や赤外線センサー部を本機と離して設置するか、ノートPCやゲーム機の使用を終えてから再度写真を送信してください。）

IrSS ™で表示できる写真データの形式(1/5)

本機が対応している仕様

・対応データ形式：JPEG、MPフォーマット（⇒3Dで表示できる画像について）
以下の形式に対応しています。
色情報：YUV420、YUV422、ベースラインDCT（JPEGヘッダーの回転タグは4方向（上、下、右90度、左90度）に対応しています。）
以下の形式は表示できません。
プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG（パソコンで回転させた場合に多い）、グレースケールJPEG、YUV444（パソコンで加工した画像に多い）形式のJPEGなど

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™で表示できる写真データの形式(2/5)

・最大ファイルサイズ：約3MB
・最大解像度：4096×2160画素
これらの制限がありますので、本機にIrSS ™通信で写真を送信する場合、IrSS ™送信をサポートしている動作確認機種自体で撮影（作成）された写真を送信してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™で表示できる写真データの形式(3/5)

◇おしらせ◇

・本機で受信できるのは、写真だけです。
・携帯電話からの出力が禁止されている写真は、携帯電話から送信できません。
・IrSS ™通信の送受信は片方向通信です。
　そのため、本機が受信できない場合でも、携帯電話の送信は正常に終了します。
・本機からは写真を送信できません。

・説明は次のページへつづきます。

IrSS ™で表示できる写真データの形式(4/5)

・携帯電話の機種によっては、携帯電話本体に挿入して使うメモリーカード（SD、miniSD、microSDカードなど）に保存された写真を送信できないことがあります。この場合は、携帯電話の本体メモリーにいったんコピーまたは移動してから送信してください。
なお、画像のサイズ制限でコピーや移動ができなかったり、携帯電話側でデータ管理情報の更新をしないと携帯電話から送信できないことがあります。
詳しくは携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。
・IrSS ™通信とは、IrSimple1.10準拠の片方向通信機能Home Appliance Profileを表します。
・IrSS ™またはIrSimpleShot ™は、Infrared Data Association ®の商標です。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™で表示できる写真データの形式(5/5)

◀ 前ページ

・他の機器に対してIrSS ™送信する場合、高速赤外線の届く範囲に本機が設置されていると本機の入力がIrSS ™モードに切り換わることがあります。
IrSS ™モードへの自動切換を禁止したい場合には「IrSS 自動切換」を「しない」に設定してください。
（⇒IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにするには）

・本機には写真を保存することはできません。
チャンネル切換や入力切換をしたり、新たな写真を表示すると、前に表示していた写真のデータは本機から消去されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにする(1/2)

6-153
次ページ ▶

IrSS ™モードの自動切換について

・工場出荷時の設定では、他の機器に対してIrSS ™送信する場合、
高速赤外線の届く範囲に本機が設置されていると本機の入力が
IrSS ™モードに切り換わることがあります。
IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにするには、
「IrSS 自動切換」を「しない」に設定してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにする(2/2)

操作のしかた

1 IrSS ™モードの場合は【入力切換】を押して「テレビ」を選ぶ

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（機能切換）」―「IrSS 自動切換」を選び、【決定】を押す

3 【◀▶】で「しない」を選び、【決定】を押す

・終了する場合は、【終了】を押します。

・上記の設定をしたあとIrSS ™モードに切り換えるには、【入力切換】を繰り返し押して「IrSS」を選んでください。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dで表示できる画像について(1/1)

・3D 対応のデジタルカメラで撮影した3D 画像を本機で表示することができます。
・対応データ形式：
MP（Multi-Picrure Format）フォーマット（拡張子mpo/CIPA DC-007）
※MPフォーマットのうち、立体視以外（パノラマ、マルチアングル等）の形式には対応しておりません。
※対応機種以外で作成したファイルやパソコンで編集したファイルの場合、正しく表示できないことがあります。
・対応機器についてはSHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション
(http://www.sharp.co.jp/support/aquos/)
「他の機器と接続するには→動作確認済み3D 対応デジタルカメラ一覧」をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネット(1/3)

ネットワークの準備
ブロードバンド環境やLAN環境で楽しめること
ブロードバンド環境とLAN環境の用意のしかた
有線接続／無線接続の設定を切り換える
アクセスポイントに接続する
「無線設定」を確認する
プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネット(2/3)

インターネットを楽しむ（AQUOS City）
AQUOS City を表示する
電源を入れたときインターネットの画面も表示する
ワンタッチでインターネットに切り換える
インターネットを見る画面の操作のしかた
URL（アドレス）を入力してページを表示する
表示しているページの URL を保存する
ブックマークに登録したページを開く
ブラウザの設定を確認・変更する
見守りサービスを利用する
ネットワークの接続制限設定について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネット(3/3)

◀ 前ページ

インターネットを楽しむ（AQUOS City）（つづき）
インターネット接続を制限する
双方向サービスの利用を制限する
有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）

インターネットに接続できない場合は
ネットワークの設定を確認する
ネットワークの設定を変更する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境やLAN　環境で楽しめること(1/5)

インターネットやホームネットワークを楽しむために

・ブロードバンド環境やLAN　環境が必要です。
・通信端末認定品の市販のブロードバンドルーターなどを使って
　LAN　接続をしてください。

接続すると次のことができます。

・AQUOS Cityやインターネットの表示
・YouTubeの動画の視聴
・アクトビラ ビデオの視聴
・デジタル放送の双方向通信（LAN　接続に対応している番組のみ）
・IPTVの視聴
・ホームネットワーク上の写真データの表示・印刷／動画や音楽データの再生

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境やLAN 環境で楽しめること(2/5)

AQUOS Cityやインターネットの表示

・プロバイダとの契約、ブロードバンド環境、LAN 環境の用意が必要です。

⇒AQUOS Cityを表示する

YouTubeの動画の視聴

・プロバイダとの契約、ブロードバンド環境、LAN 環境の用意が必要です。

⇒YouTubeにつないで動画を見る

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境やLAN　環境で楽しめること(3/5)

アクトビラ　ビデオの視聴

・プロバイダとの契約、光回線のブロードバンド環境､LAN 環境の用意が必要です。
⇒アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る
・アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス（動画）を利用するには、
光回線（FTTH）が必要です。
・アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、
実効速度（常時）12Mbps　以上（3D　作品の場合は16Mbps　以上）の
光回線（FTTH）が必要です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境やLAN　環境で楽しめること(4/5)

IPTVの視聴

・プロバイダとの契約、IPTVサービスの契約、光回線のブロードバンド環境、LAN　環境の用意が必要です。
・実効速度（常時）20Mbps　以上の光回線（FTTH）が必要です。

⇒IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ

ホームネットワーク上の写真データの表示・印刷／動画や音楽データの再生

・LAN　環境の用意が必要です。
・インターネットプロバイダーとの契約は不要です。

⇒ホームネットワークでできること

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境やLAN　環境で楽しめること(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

AQUOS Cityについて

・AQUOSのお客様のためのサイトとして、「AQUOS City」を公開しています。
　本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、
　お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

視聴者参加型データ放送の利用について

・本機には電話回線端子がありませんので、視聴者参加型データ放送など、
　接続に電話回線が必要となる一部のサービスは、ご利用いただけません。
　（LAN　接続で利用できるものもあります。）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかた(1/4)

1 本機が接続できるブロードバンド環境を確認する

・本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。
・IPTVを視聴するためには、IPTVサービス事業者との契約などが必要です。
・ホームネットワーク（⇒ホームネットワークでできること）を利用するときは、インターネットプロバイダーへの契約は不要ですが、
　ブロードバンドルーターの設置と家庭内LANへの本機の接続が必要です。

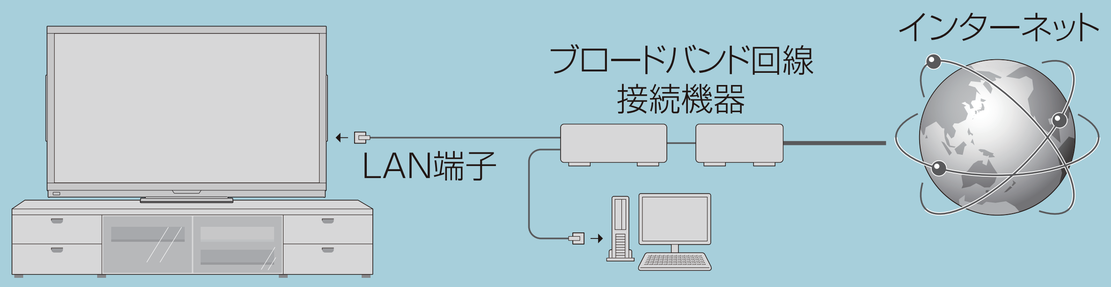

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかた(2/4)

ブロードバンド環境の確認

⇒ブロードバンド環境について

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

⇒ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

ブロードバンドルーターと本機を接続する

⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）

無線LANをお使いの場合

⇒本機に無線LANで接続する場合

⇒取扱説明書「使用上のご注意」－「無線LAN　使用上のご注意」（16 ～ 17ページ）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかた(3/4)

2 AQUOS Cityを表示してみる⇒AQUOS Cityを表示する

AQUOS Cityの表示内容は一例です。

- AQUOS Cityが表示されないときは
  ネットワークの設定を確認するをご覧ください。
- 無線LAN　環境をお使いの場合は
  無線LANの接続設定（⇒「無線設定」を確認する）もご覧ください。

- 説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかた(4/4)

◀ 前ページ

3 インターネットへの接続を制限する

・プロキシ形式のフィルタリングサービス（インターネットでの有害情報が含まれる特定ページへのアクセスを禁止する機能）を利用する場合や、プロバイダーなどから指定がある場合は、プロキシサーバー設定を行ってください。
（⇒プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定））

・これで準備は完了です。
インターネットやホームネットワークをお楽しみください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(1/7)

・本機をインターネットに接続するためには、ブロードバンド環境が必要です。
・すでにブロードバンド環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。
（⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ））
・IPTVやアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス（動画）をご利用いただくには、光回線（FTTH）が必要です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(2/7)

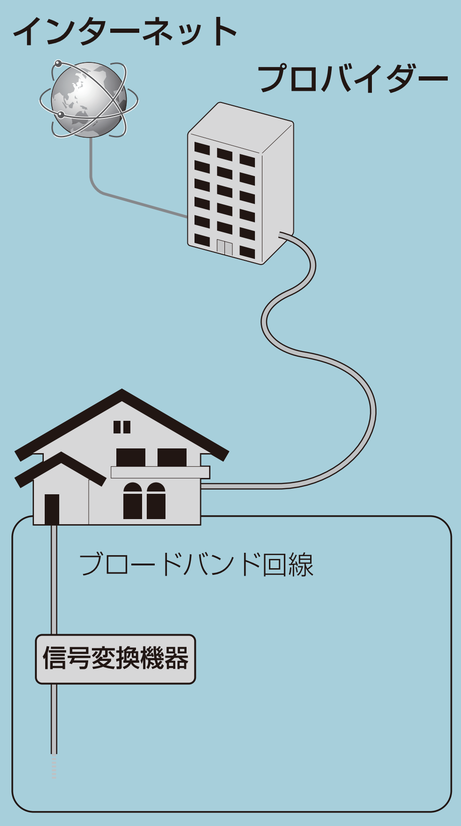

プロバイダー

・インターネット情報サービスを提供している会社です。

⇒プロバイダーと契約してください。

ブロードバンド回線

・ご家庭とプロバイダーをつなぐための回線です。
　光回線（FTTH)、CATV　回線、ADSL　回線などがあります。

⇒回線業者と契約してください。

信号変換機器

・ブロードバンド回線と接続するための機器です。

⇒レンタルまたは購入してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(3/7)

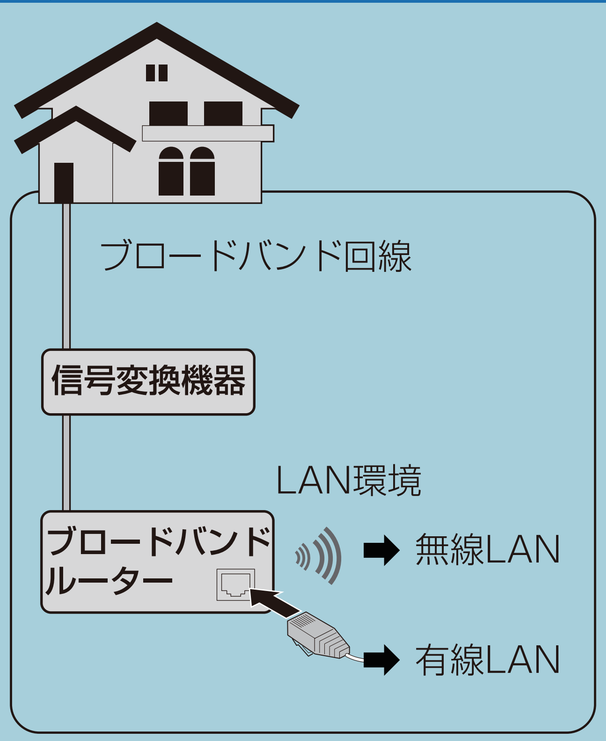

ブロードバンドルーター

・複数の機器を同時にインターネットにつなぐための機器です。⇒必要に応じて購入してください。

LAN　環境

・本機とブロードバンドルーターを接続するための有線LAN　環境または無線LAN　環境が必要です。

⇒取扱説明書「5　他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）

⇒本機に無線LANで接続する場合

・ブロードバンド回線については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(4/7)

ブロードバンド回線について

・IPTVやアクトビラビデオなどの映像配信サービス（動画）を
ご利用いただくには、光回線（FTTH）が必要です。
映像配信サービス（動画）をご利用いただく場合、本機と回線終端装置は
LANケーブルで接続してください。
LANケーブル接続以外では諸条件（ノイズなど）によって通信速度が
一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。
・IPTVのご利用には、実効速度（常時）20Mbps　以上の光回線（FTTH）が必要です。
・アクトビラビデオ・フルのご利用では、実効速度（常時）12Mbps　以上
（3D　作品の場合は16Mbps　以上）の光回線（FTTH）が必要です。

・接続例は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(5/7)

光回線の場合

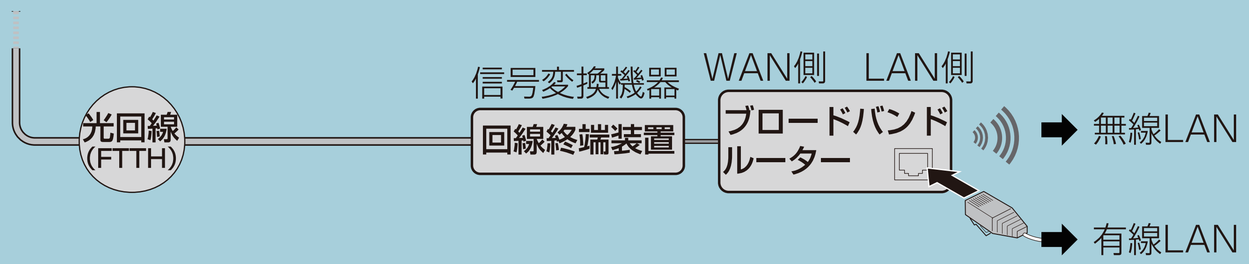

・本機とブロードバンドルーターを接続するための有線LAN　環境または
　無線LAN　環境が必要です。

⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）
⇒本機に無線LANで接続する場合

・IPTVをご利用になる場合は⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」－「IPTV（ひかりTV）を見るためのつなぎかた」（39ページ）

・CATV　回線の場合は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(6/7)

CATV　回線の場合

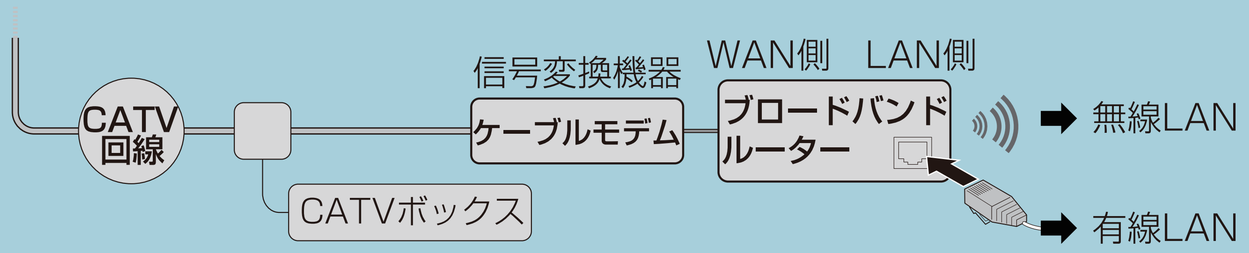

・本機とブロードバンドルーターを接続するための有線LAN　環境または無線LAN環境が必要です。
⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）
⇒本機に無線LANで接続する場合
・CATVボックスの接続例は、取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－「ケーブルテレビを見るときは」（26ページ）をご覧ください。
・ADSL　回線の場合は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境について(7/7)

◀ 前ページ

ADSL　回線の場合

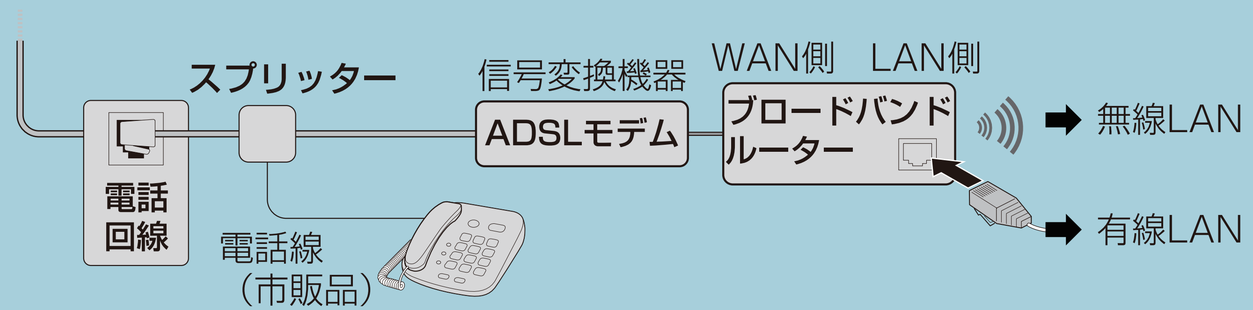

・本機とブロードバンドルーターを接続するための有線LAN　環境または
　無線LAN　環境が必要です。

⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）
⇒本機に無線LANで接続する場合

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(1/10)

・インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、
光回線（FTTH）・CATV　回線・ADSL　回線などを提供している
「回線事業者」と契約する必要があります。
詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などに
ご相談ください。次のような手順が必要です。

1 サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する
2 必要に応じてブロードバンドルーターを購入する
3 LANケーブルを購入する
4 ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器と
ブロードバンドルーターを接続する
5 ブロードバンドルーターの設定をする

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(2/10)

1 サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する

・パソコン売り場などにあるパンフレットなどをご覧になり、
申し込むプロバイダーや回線事業者を選びます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(3/10)

・お申し込みになる前に、次の内容を確認してください。

プロバイダーや回線事業者に確認すること

・申し込むサービスがお住まいの地域で提供されているか。
・ブロードバンドルーターの機種に指定や制限がないか。
・インターネットに接続する機器の台数やサポートなどに指定や制限がないか。
・ADSLモデムやケーブルモデムなどの信号変換機器を、お客様自身で購入する必要があるか。
・購入する場合は、信号変換機器の種類も確認してください。

・申し込み手続きが完了すると、プロバイダーからインターネットの接続に必要な設定情報が発行されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(4/10)

◇おしらせ◇

・プロバイダーによっては、ブロードバンド回線とセットでサービスを
提供している会社もあります。
・プロバイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。
また、同じプロバイダーであっても、コースによって価格が異なります。
・申し込みをされてから回線を使用できるようになるまでに、
工事が必要になったり、手続きに時間がかかったりする場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(5/10)

2 必要に応じてブロードバンドルーターを購入する

・ブロードバンドルーターは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(6/10)

◇おしらせ◇

・信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもありま す。この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。
ただし、LANケーブルを接続するための端子が1つしかない場合、ハブ（市販品）が必要です。
信号変換機器にブロードバンドルーター機能が内蔵されているかどうかは、販売店やプロバイダー、回線事業者にご確認ください。

本機には、プロバイダーに接続するためのユーザー IDやパスワードを登録できません。

・接続に認証が必要なインターネット接続環境の場合は、ブロードバンドルーターに接続情報を登録してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(7/10)

3 LANケーブルを購入する

・LANケーブルは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。
・LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
・LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやブロードバンドルーターなどの種類によって、使用するものが異なります。
詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
・LANケーブルをお買い求めになる前に、本機とブロードバンドルーターを設置する場所を決めて、必要なケーブルの長さを測っておいてください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(8/10)

4 ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンドルーターを接続する

・取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）のように接続します。接続について詳しくは、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご確認ください。
接続の際は、それぞれの取扱説明書も併せてお読みください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(9/10)

◇おしらせ◇

・IPTVサービスがIPv6サービスの場合には、IPv6に対応した
ブロードバンドルーターが必要になります。
・ADSLモデムやケーブルモデムにルーター機能がある場合は、
ブロードバンドルーターは不要です。モデムの取扱説明書に従って
ルーター機能をオンにしてください。
なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合は
モデムのルーター機能を無効にしないと正しく通信できない場合があります。
詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた(10/10)

◀ 前ページ

5 ブロードバンドルーターの設定をする

・プロバイダーから提供された設定情報（接続のためのユーザー IDやパスワード、IPアドレス、DNSなど）をブロードバンドルーターに設定します。

・設定の操作については、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

・設定にはパソコンが必要になる場合があります。
パソコンをお持ちでない方は、お買いあげの販売店や、
お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご相談ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機に無線LANで接続する場合(1/3)

7-30
次ページ ▶

・ブロードバンドルーターが無線LANに対応している場合やアクセスポイント（無線LAN 親機）につながっている場合は、本機と直接無線LANで接続できます。
・有線LANケーブルの配線が不要になり、使いやすく便利です。

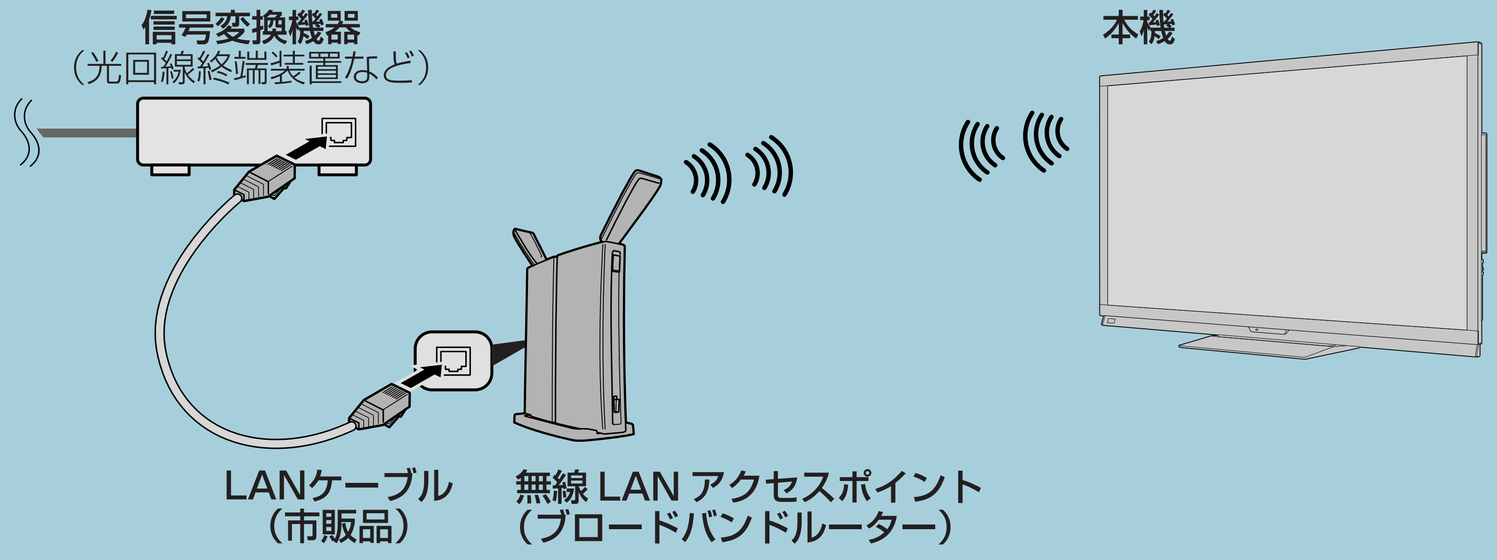

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機に無線LANで接続する場合(2/3)

◇お知らせ◇

・無線LAN　接続をご利用になる場合はアクセスポイントが必要になります。
　アクセスポイントの説明書をご覧いただき設置、設定を行ってください。
　アクセスポイントは安定したワイヤレス接続のために802.11n（5GHz）方式／IPv6ブリッジ接続／ AES　暗号化に対応した製品のご使用をおすすめします。

・無線LAN　接続をご利用の場合は、有線LAN　接続のご利用はできなくなります。
　接続先設定で、無線LAN　接続または有線LAN　接続を選んでご利用ください。

⇒有線接続／無線接続の設定を切り換える

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機に無線LANで接続する場合(3/3)

◀ 前ページ

・第三者に譲渡したり廃棄するなどお客様以外の方へ渡る場合は、
無線設定情報を初期化してください。

⇒取扱説明書「本機から個人情報をすべて消すには（本機を廃棄するときなど）」（77ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

有線接続／無線接続の設定を切り換える(1/3)

ネットワークへ接続する方法について

・本機は、有線接続／無線接続の接続方法を選び、接続することができます。
・有線接続または無線接続で設定した後に有線接続／無線接続を切り換えることもできます。

◇おしらせ◇

・初めて無線接続設定をする場合は、
プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続するの手順で
かんたんに設定できます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

有線接続／無線接続の設定を切り換える(2/3)

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－
「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「接続タイプ切換」を選び、現在の設定を確認する

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・接続タイプ切り換えの説明は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

有線接続／無線接続の設定を切り換える(3/3)

◀ 前ページ

「接続タイプ切換」画面について

- 「現在の設定」が正しいかを確認してください。
- 異なる場合は接続方法を選び、【決定】を押してください。
- 無線の設定のしかたは、⇒アクセスポイントに接続するの手順で接続の設定をしてください。
- 接続ができない場合は、⇒ネットワークの設定を確認するの手順でネットワークの設定を確認してください。
- 無線接続が選ばれていて接続ができない場合は、ネットワークの設定を確認する・無線LANで接続できないの手順で無線接続設定を確認してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクセスポイントに接続する(1/3)

7-36
次ページ ▶

・無線LANに接続するには、アクセスポイント（無線LAN　親機）と本機の接続設定をしておく必要があります。
・WPS　対応のアクセスポイントをお使いになる場合は、WPSでの接続がおすすめです。
（WPSに対応していないアクセスポイントをお使いの場合は、その他の手動設定でアクセスポイントに接続するの手順で接続の設定をしてください。）
・WPSでの接続には、プッシュボタン方式とPINコード方式がありますが、プッシュボタン方式で接続すると、かんたんに設定することができます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクセスポイントに接続する(2/3)

プッシュボタン方式

・アクセスポイントのWPSボタンを押して、自動的に接続できます。
（⇒プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する）

PINコード方式

・PIN（Personal Identification Number）コードとは、アクセスポイントや本機などの機器がお互いに情報をやり取りするときに機器の識別に利用するための識別番号のことです。
・PINコードを手動で入力して接続の設定をします。
（⇒PINコード方式でアクセスポイントに接続する）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクセスポイントに接続する(3/3)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・本機は、有線接続／無線接続の接続方法を選び、接続することができます。
無線接続設定をした後で有線接続に切り換えたい場合は、
有線接続／無線接続の設定を切り換えるの手順で有線接続に
切り換えてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する(1/6)

プッシュボタン方式とは

・アクセスポイントのWPSボタンを押して、無線LANの接続を自動設定する方法です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する(2/6)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「無線設定」を選び、【決定】を押す

3 画面に従い【▲▼◀▶】と【決定】を使ってLAN　設定を行う

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・詳細手順は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する(3/6)

詳細手順について

手順2を行ったあとの画面

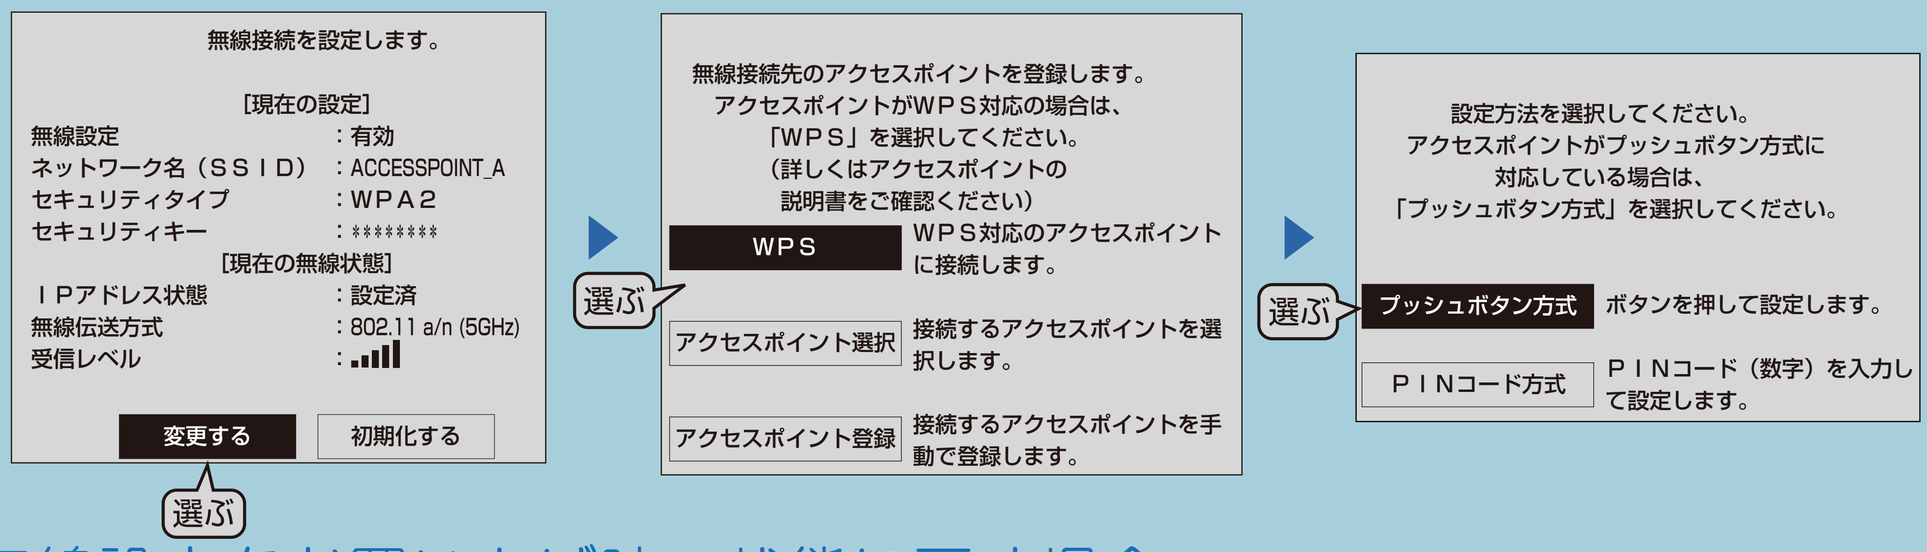

無線設定をお買い上げ時の状態に戻す場合

・上記の左の画面で「初期化する」を選び、【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する(4/6)

詳細手順について（つづき）

・次の画面が表示されます。

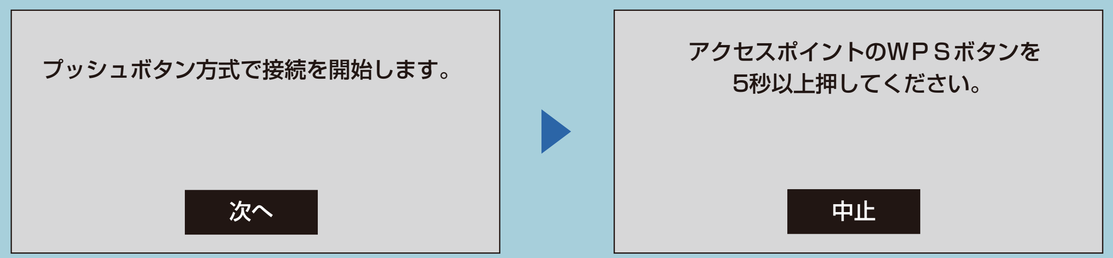

・【決定】を押したあと、アクセスポイントのWPSボタンを5秒以上押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する(5/6)

▼アクセスポイントの例

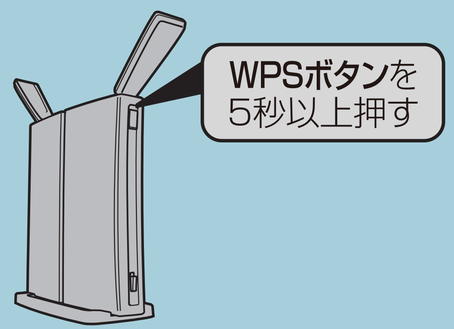

詳細手順について（つづき）

・WPSボタンとは、無線LAN　自動接続のためのボタンです。
・アクセスポイントによっては、WPSボタンの名称が
　異なる場合や、ボタンを数秒間押し続ける必要があります。
　詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
・アクセスポイントのWPSボタンを押すと、
　無線接続確認中の画面になります。
　そのまましばらくお待ちください。
・無線接続が完了したら、接続の内容が表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する(6/6)

前ページ

詳細手順について（つづき）

無線LANの接続に関する設定情報が一覧で表示されます。
内容を確認して【決定】を押してください。

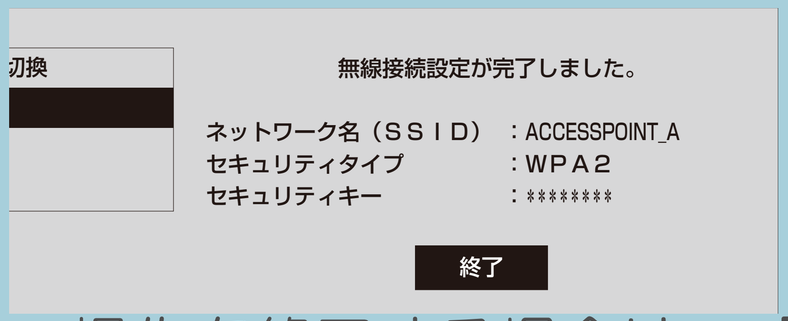

・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。
・無線接続設定に失敗した場合は、アクセスポイントの電源や設定を確認してください。
それでも接続できない場合は、無線LANで接続できないをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

PINコード方式でアクセスポイントに接続する(1/5)

PINコード方式とは

・PINコードを入力して無線LANの接続を設定する方法です。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

PINコード方式でアクセスポイントに接続する(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「無線設定」を選び、【決定】を押す

3 画面に従い【▲▼◀▶】と【決定】を使ってLAN　設定を行う

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・詳細手順は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

PINコード方式でアクセスポイントに接続する(3/5)

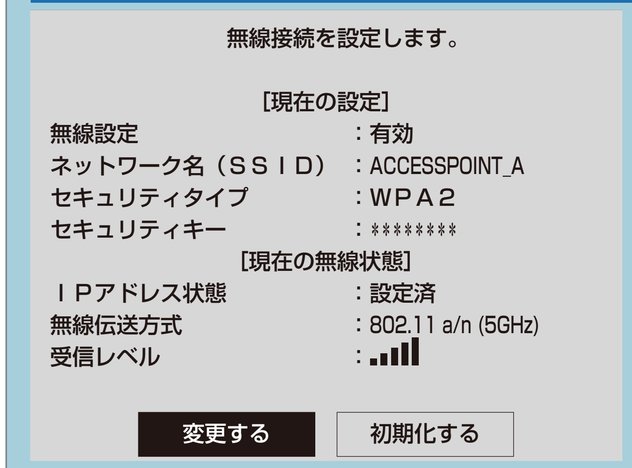

詳細手順について

・手順2を行ったあとの操作です。

①【◀▶】で「変更する」を選び、【決定】を押す

無線設定をお買い上げ時の状態に戻す場合

・「初期化する」を選び、【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

PINコード方式でアクセスポイントに接続する(4/5)

詳細手順について（つづき）

②【▲▼】で「WPS」を選び、【決定】を押す

③【▲▼】で「PINコード方式」を選び、【決定】を押す

・本機のPINコードが表示されます。
（PINコードは、「PINコード方式」を選ぶたびに異なる番号が表示されます。）

・表示されたPINコードを、アクセスポイントに設定します。設定のしかたは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

・アクセスポイントにPINコードを設定したら、「次へ」で決定します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

PINコード方式でアクセスポイントに接続する(5/5)

◀ 前ページ

詳細手順について（つづき）

④接続するアクセスポイントのSSIDを選び、【決定】を押す

・SSIDの確認のしかたについては、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

・無線接続確認中の画面になります。そのまましばらくお待ちください。

・無線LANの接続に関する設定情報が一覧で表示されます。

⑤内容を確認して【決定】を押す

・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

・無線接続設定に失敗した場合は、アクセスポイントの電源や設定を確認してください。
それでも接続できない場合は、無線LANで接続できないをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

その他の手動設定でアクセスポイントに接続する(1/5)

手動でアクセスポイントを設定する方法について

・手動での設定方法には、アクセスポイント選択方式と
　アクセスポイント登録方式があります。

アクセスポイント選択方式

・接続できるアクセスポイントを検索してリスト表示し、
　接続するアクセスポイントを選択します。

アクセスポイント登録方式

・接続するアクセスポイントのSSID　番号を入力します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

その他の手動設定でアクセスポイントに接続する(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「無線設定」を選び、【決定】を押す

3 画面に従い【▲▼◀▶】と【決定】を使ってLAN　設定を行う

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・詳細手順は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

その他の手動設定でアクセスポイントに接続する(3/5)

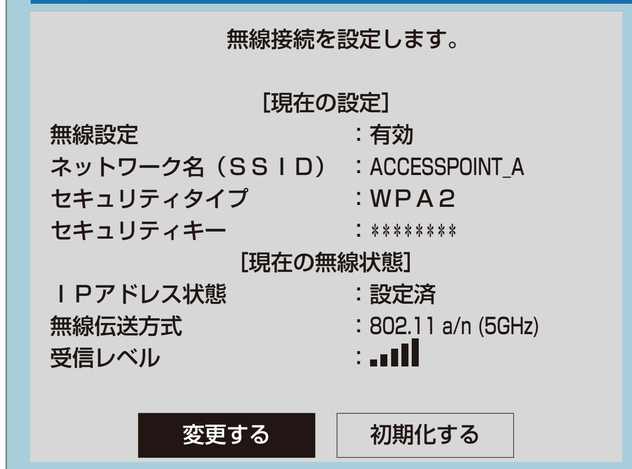

詳細手順について

・手順**2**を行ったあとの操作です。

①【◀▶】で「変更する」を選び、【決定】を押す

無線設定をお買い上げ時の状態に戻す場合

・「初期化する」を選び、【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

その他の手動設定でアクセスポイントに接続する(4/5)

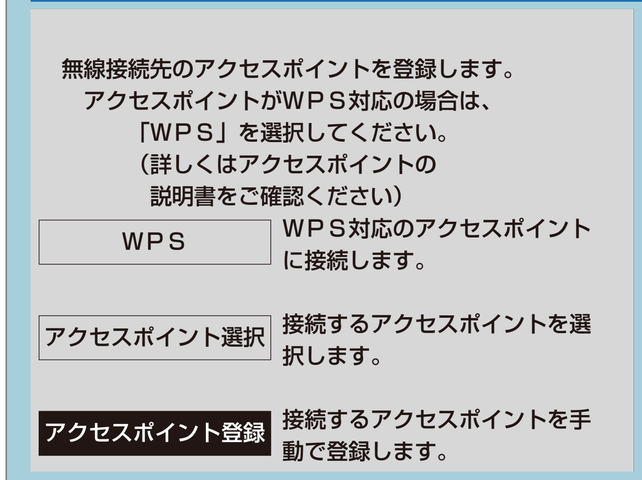

詳細手順について（つづき）

②【▲▼】で「アクセスポイント選択」または「アクセスポイント登録」のいずれかを選び、【決定】を押す

「アクセスポイント選択」を選んだ場合

③【▲▼】で接続するアクセスポイントを選び、【決定】を押す

「アクセスポイント登録」を選んだ場合

③SSIDを入力し、【▲▼】で「次へ」を選び、【決定】を押す

（⇒ソフトウェアキーボードの見かた）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

その他の手動設定でアクセスポイントに接続する(5/5)

◀ 前ページ

詳細手順について（つづき）

④【▲▼】で「WEP」「WPA」「WPA2」「なし」のいずれかを選び、【決定】を押す

⑤セキュリティキーを入力する

（⇒ソフトウェアキーボードの見かた）

⑥【▲▼】で「次へ」を選び、【決定】を押す

・無線LANの接続に関する設定情報が一覧で表示されます。

⑦内容を確認して【決定】を押す

・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

・無線接続設定に失敗した場合は、アクセスポイントの電源や設定を確認してください。
それでも接続できない場合は、無線LANで接続できないをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「無線設定」を確認する(1/5)

7-55
次ページ

無線設定の表示例

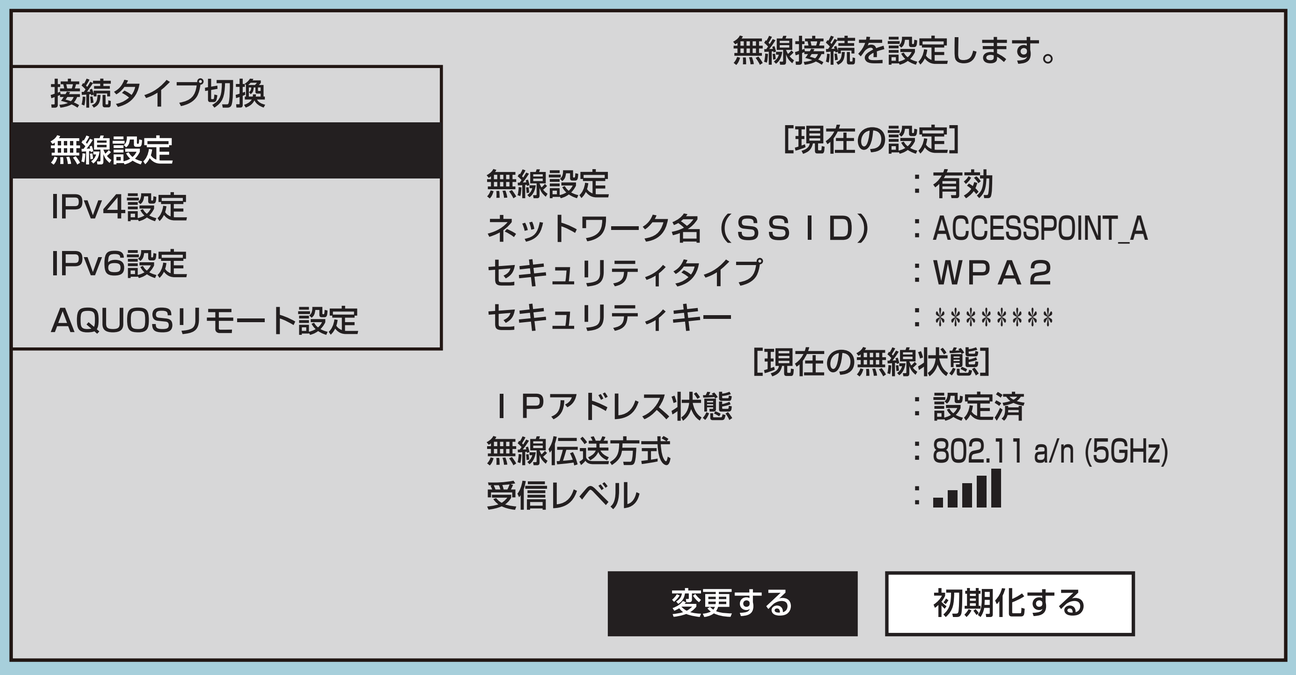

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「無線設定」を確認する(2/5)

「無線設定」

無線接続が選ばれている場合は、有効と表示されます。

・設定の変更は、⇒有線接続／無線接続の設定を切り換えるをご覧ください。

「ネットワーク名（SSID)」

設定されているSSIDが表示されます。

・設定の変更は、⇒アクセスポイントに接続するをご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「無線設定」を確認する(3/5)

「セキュリティタイプ」

設定されているセキュリティタイプが表示されます。（表示例⇒WPA2）

・設定の変更は、⇒アクセスポイントに接続するをご覧ください。

・安定に受信いただくためには、WPA2をおすすめします。
アクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

「セキュリティキー」

設定されているセキュリティキーが表示されます。（通常は***が表示されます）

・設定の変更は、⇒アクセスポイントに接続するをご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「無線設定」を確認する(4/5)

「IPアドレス状態」

正常に動作している場合は、設定済が表示されます。
（設定中のときは、自動設定していますと表示されます。）

・設定の変更は、⇒ネットワークの設定を確認するをご覧ください。

「無線伝送方式」

無線伝送方式が表示されます。（表示例⇒802.11a/n（5GHz））

・安定に受信いただくためには、802.11a/n（5GHz）をおすすめします。
アクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

「無線設定」を確認する(5/5)

◀ 前ページ

「受信レベル」

受信レベルが表示されます。
（通常は左から5つまで緑になれば電波は良好です。）
・レベル表示が良好になるようにアクセスポイントの位置（確認）を調整してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）(1/5)

プロキシサーバー設定について

・プロキシ形式のフィルタリングサービス（インターネットでの有害情報が含まれる特定ページへのアクセスを禁止する機能）を利用する場合や、プロバイダーなどから指定がある場合は、プロキシサーバー設定を行ってください。

◇おしらせ◇

・この設定には暗証番号の入力が必要です。
暗証番号の設定（⇒暗証番号を設定する）をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）(2/5)

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－
「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「ネットサービス制限設定」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「プロキシサーバー設定」を選び、【決定】を押す
4 【1】～【10】で、暗証番号を入力する
5 画面に従い【▲▼◀▶】と【決定】を使って
プロキシサーバー設定を行う

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）(3/5)

「プロキシサーバー設定確認」画面について

・現在の設定が表示されています。
・「変更する」を選び、【決定】を押すと次の画面が表示されます。

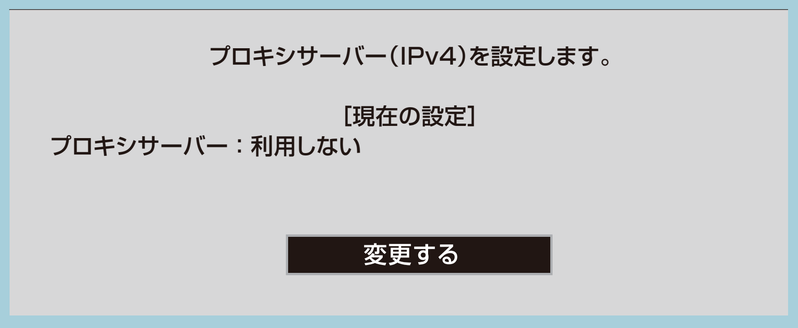

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）(4/5)

「プロキシサーバー設定変更」画面について

・プロキシサーバーを利用するかどうかを選ぶ画面です。
・【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押すと次の画面が表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）(5/5)

◀ 前ページ

「プロキシサーバー情報入力」画面について

・プロキシサーバーのIPアドレスとポート番号を入力する画面です。
・【▲▼】でアドレスとポート番号選んで【決定】を押し、
　アドレスとポート番号をそれぞれ入力します。
・各欄を選ぶとソフトウェアキーボードが表示されます。
　【１】～【12】で文字を入力し【黄】で確定します。
　詳しくは⇒文字入力のしかたをご覧ください。
・入力し終えたら、「完了」を選んで【決定】を押します。
・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOS Cityを表示する(1/3)

7-65
次ページ ▶

AQUOS Cityについて

・AQUOSのお客様のためのサイトとして、「AQUOS City」を公開しています。
本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、
お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOS Cityを表示する(2/3)

操作のしかた

1 【インターネット】を押し、AQUOS Cityを表示する

・表示中に次の操作を行います。

2 【インターネット】を繰り返し押し、
「インターネット」または「テレビ＋インターネット」を選ぶ

・【▲▼】でも選べます。
・ブラウザが起動し、AQUOS Cityが表示されます。
・インターネットの操作については
インターネットを見る画面の操作のしかたをご覧ください。
・テレビの画面に戻すときは、【終了】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOS Cityを表示する(3/3)

◀ 前ページ

「テレビ＋インターネット」について

・テレビとインターネットを同時に表示します。

⇒テレビと同時に表示したときは

視聴予約しているときは

・視聴予約した時間になると、予約した番組が1画面で表示されます。

AQUOS Cityが表示されないときは

・「LAN　接続していません」または、エラーメッセージが表示されます。
【終了】を押して、テレビの画面に戻してからネットワークの設定を確認するをご覧になって、インターネットに接続してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

テレビと同時に表示したときは(1/1)

・テレビの音声が聞こえます。
　インターネットのページの音声は聞けません。
・テレビのチャンネルは【選局】で切り換えてください。
　数字ボタン（チャンネルボタン）では、選局できません。
・テレビとインターネットの画面の位置は変更できません。
・インターネットの操作に使用するボタンは、
　ファミリンク機器の操作に使用できなくなります。
　インターネットの操作に使用するボタンについてはこちら

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源を入れたときインターネットの画面も表示する(1/1)

この機能について

・電源を入れたときテレビとインターネットが同時に表示されるように設定できます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「起動モード設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「テレビ＋インターネット」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ワンタッチでインターネットに切り換える(1/1)

この機能について

・【インターネット】を押すだけでインターネットの画面が表示されるように設定できます。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

・選び方はこちらをご覧ください。

2 【▲▼】で「インターネットボタン設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットを見る画面の操作のしかた(1/4)

7-71
次ページ ▶

・インターネットのページを表示するためのソフトウェアのことを
　ブラウザと呼びます。

ブラウザで表示されたインターネットのページ例
AQUOS City（表示内容は一例です。）

インターネットのページに番号が割り当てられている場合は、数字ボタン（チャンネルボタン）を押すと、リンク先のページを呼び出せます。

ページに続きがある場合は、その方向が明るく表示されます。
・押した方向にリンクのある文字や画像があるときは、
　先に文字や画像が選ばれます。
　この場合は数回同じ方向のボタンを押してください。

でそのページの続きが見られます。

タブ

セキュリティで保護されたページの場合、
明るく表示されます。

・操作に使用できるボタンの一覧は次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットを見る画面の操作のしかた(2/4)

【▲▼◀▶】リンクやテキストボックスなどを選びます。

【決定】　リンク先のページを呼び出したり、文字入力を開始したりします。

【戻る】　1つ前の画面に戻します。

【青】【赤】【緑】【黄】　画面のガイド表示に従って使います。

【1】～【12】　インターネットのページに番号が割り当てられている場合は、リンク先のページを呼び出すことができます。

【終了】　テレビ画面に戻します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットを見る画面の操作のしかた(3/4)

⇒リンクについて
⇒セキュリティの通知画面が表示されたとき
⇒Cookieの確認画面が表示されたとき
⇒ページの中に×が表示されたとき
⇒タブの使いかた
⇒ツールバー（便利機能）の使いかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットを見る画面の操作のしかた(4/4)

◆重要◆

・インターネットの画面を表示しているときに電源プラグが抜けたり、停電などによって電源が切れたりすると、ブックマークやCookieなどの情報が正しく保存されない場合があります。
また、ブラウザ動作による不具合があった場合、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リンクについて(1/1)

・インターネットのページには、他のページ（サイト）に移動できる「リンク」があります。

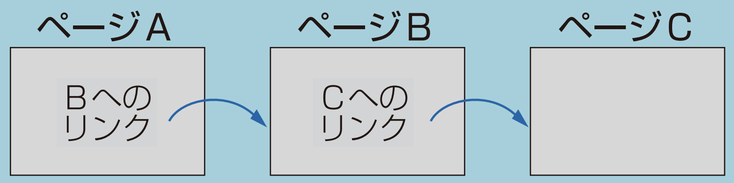

「リンク」からリンク先へ移動できます。

・「リンク」の見た目は文章や画像などさまざまですが、選ぶとリンク先へ移動できる働きは同じです。
・選んでいる項目（リンクや文字入力欄など）が黄色の枠で囲まれます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

セキュリティの通知画面が表示されたとき(1/1)

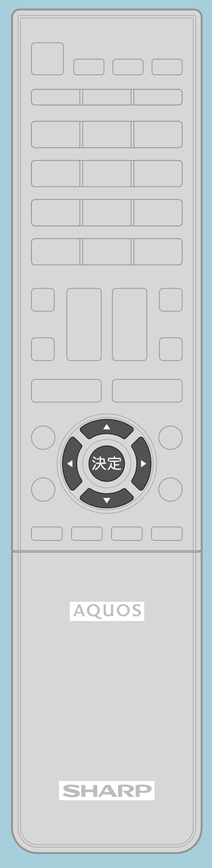

・【決定】を押すと、画面が消えます。
・この画面は、セキュリティで保護されているページを表示するときや、保護されているページから保護されていないページに切り換わるときに表示されます。
・この画面を表示させるかどうかは、「セキュリティ設定」で設定できます。
（⇒ブラウザのセキュリティに関する設定）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

Cookieの確認画面が表示されたとき(1/1)

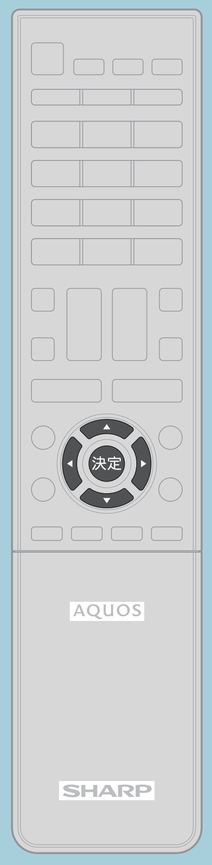

・Cookieを受信するかどうかを選び、【決定】を押してください。
・この画面を表示させるかどうかは、「Cookie　設定」で設定できます。
また、Cookieはまとめて削除することもできます。
（⇒ブラウザのセキュリティに関する設定）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ページの中に×が表示されたとき(1/1)

・ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画像などに表示されます。
ツールバーの↻（再読み込み）を選んで、ページを表示し直してみてください。
（⇒ツールバー（便利機能）の使いかた）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タブの使いかた(1/4)

7-79
次ページ ▶

この機能について

・インターネットのページを、同時に3つまで切り換えて表示できます。
　それぞれのページに「タブ」が付き、「タブ」でページを切り換えます。

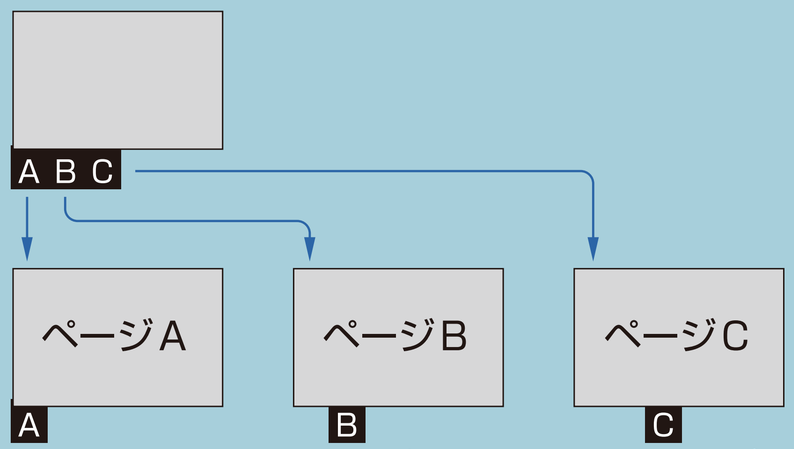

・最初はページは1つですが、新しいタブを作成すると、同時に3つまで
　ページを切り換えて表示できます。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タブの使いかた(2/4)

操作のしかた

1 【緑】を押し、タブ操作メニューを表示する

2 【◀▶】で操作したいタブを選ぶ

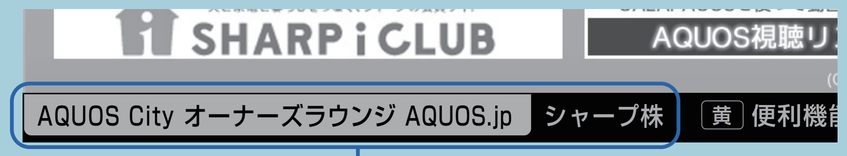

タブ

3 【▲▼】で「このタブを選択」を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タブの使いかた(3/4)

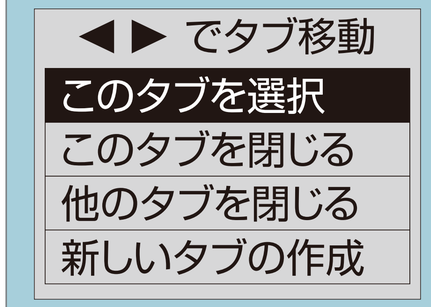

「このタブを選択」
・選んだタブのページを表示します。
「このタブを閉じる」
・選んだタブを消します。（【赤】でも消せます。）
「他のタブを閉じる」
・選んでいないタブを消します。
「新しいタブの作成」
・新しいタブを作ります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

タブの使いかた(4/4)

◀ 前ページ

タブ操作メニューについて

・ツールバーから表示することもできます。
・タブ操作メニューを閉じた状態からリモコンの【青】で、選択しているリンク先のページを新しいタブで表示することができます。
・すでにタブを3つ表示しているときは、一番右のタブに表示されているページが書き換わります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ツールバー（便利機能）の使いかた(1/4)

7-83
次ページ ▶

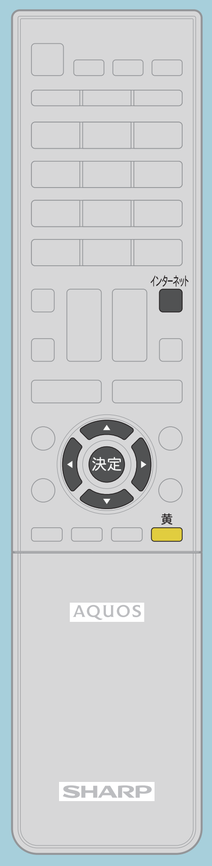

この機能について

・ツールバーを使って、ブラウザの操作や設定が行えます。

操作のしかた

【黄】を押し、ツールバー（便利機能）を表示する

・【◀▶】でボタンを選び【決定】を押すとその機能が実行されます。
・ツールバー（便利機能）を消すには、もう一度【黄】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ツールバー（便利機能）の使いかた(2/4)

ツールバー（便利機能）について

リンク先のページを新しいタブで表示します。

タブ操作メニューを表示します。

1つ前のページに戻ります。

前のページを見たあとに元のページに再び進みます。

ページを再読み込みします。
ページを読み込んでいるときは、読み込みを中止します。

AQUOS Cityを表示します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ツールバー（便利機能）の使いかた(3/4)

URLを入力するときに選びます。
（⇒URL（アドレス）を入力してページを表示する）

ブックマークを開くときに選びます。
（⇒ブックマークに登録したページを開く）

表示中のページをブックマークに登録します。
（⇒表示しているページのURLを保存する）

ブラウザメニューを表示します。
（⇒ブラウザの設定を確認・変更する）

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ツールバー（便利機能）の使いかた(4/4)

◀ 前ページ

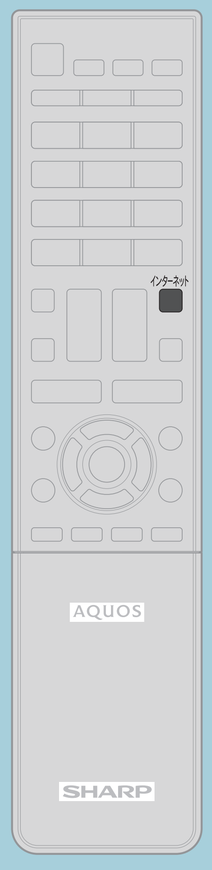

◇おしらせ◇

・ツールバー（便利機能）を表示中に、【インターネット】を押して画面を切り換えると、ツールバー（便利機能）が消えます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

URL（アドレス）を入力してページを表示する(1/3)

この機能について

・URL（アドレス）は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所（アドレス)のようなものです。
雑誌や広告などでURLを知っているときは、URLを入力してページを表示できます。

・URLは、一般的に「http://」から始まります。

◇おしらせ◇

・「ブラウザ制限」（⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限））を「する」にしている場合、アドレスの入力は選べません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

URL（アドレス）を入力してページを表示する(2/3)

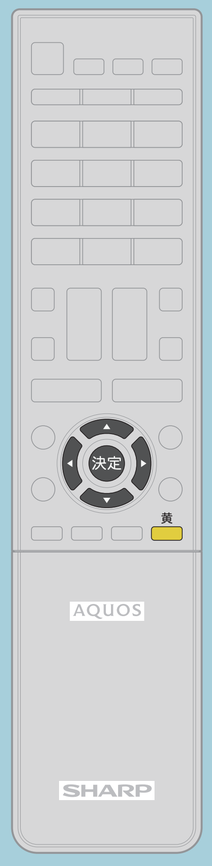

操作のしかた

1 【黄】を押し、ツールバー（便利機能）を表示する
2 【◀▶】でツールバー（便利機能）の（アドレスの入力）を選び、【決定】を押す
3 【▲▼◀▶】で入力欄を選び、【決定】を押す
4 表示したいページのURLを入力する
5 【▲▼◀▶】で「開く」を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

URL（アドレス）を入力してページを表示する(3/3)

前ページ

URLの入力について

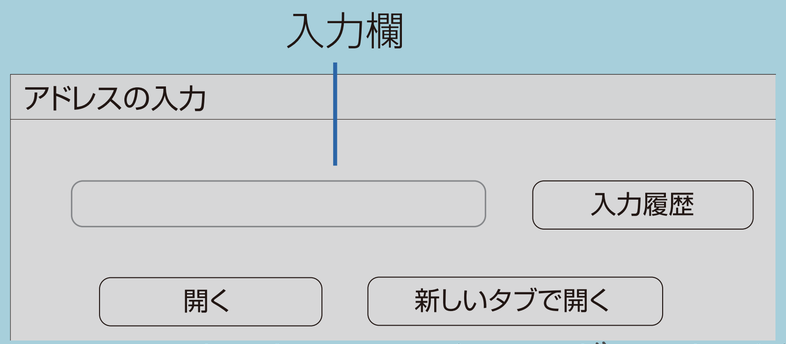

・ソフトウェアキーボードが表示されます。
・文字入力の方法についてはソフトウェアキーボードの見かたをご覧ください。

⇒URLの入力履歴からページを表示する
⇒URLの入力履歴を削除する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

URLの入力履歴からページを表示する(1/1)

この機能について

・URLの入力履歴から、ページを表示することができます。

操作のしかた

・URL（アドレス）を入力してページを表示するの手順3で「入力履歴」を選び、決定すると、入力履歴の一覧が表示されます。

・【▲▼◀▶】でURLを選び、決定すると、アドレスの入力画面に戻ります。
入力欄には、選んだURLが入力されています。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

URLの入力履歴を削除する(1/1)

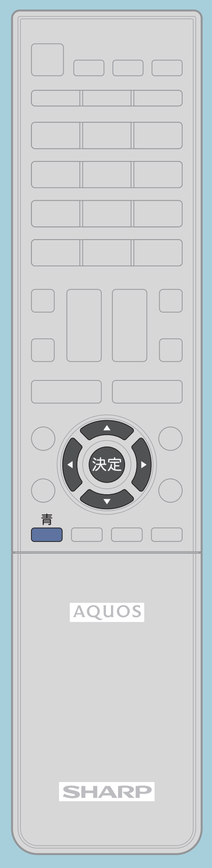

この機能について

・URLの入力履歴を削除します。

操作のしかた

1 入力履歴の一覧で、削除したいURLを選び、【青】を押す
2 【▲▼】で「削除」または「すべて削除」を選び、【決定】を押す
3 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示しているページのURLを保存する(1/2)

表示しているページのURLを保存しておくと

・次に表示するときはブックマーク一覧から選んで、表示できます。

◇おしらせ◇

・「ブラウザ制限」（⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限））を「する」にすると、アドレスの入力およびブックマークの編集は選べません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示しているページのURLを保存する(2/2)

◀ 前ページ

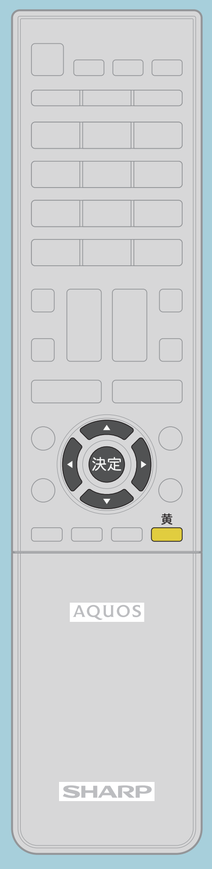

操作のしかた

1 ブックマークに登録したいページを表示する

2 【黄】を押し、ツールバー（便利機能）を表示する

3 【◀▶】でツールバー（便利機能）の（ブックマークに登録）を選び、【決定】を押す

4 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

・ブックマークに登録されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークに登録したページを開く(1/4)

ブックマーク機能について

・一覧からブックマークを選ぶだけで登録しているページを開くことができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークに登録したページを開く(2/4)

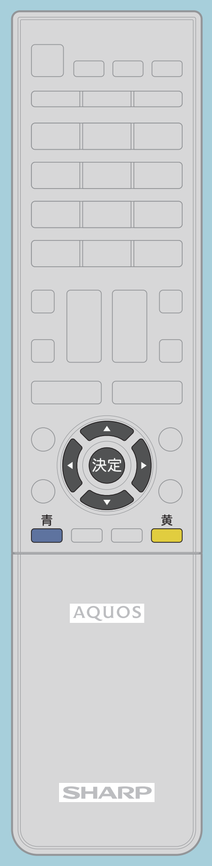

操作のしかた

1 【黄】を押し、ツールバー（便利機能）を表示する

2 【◀▶】でツールバー（便利機能）の♡（ブックマークを開く）を選び、【決定】を押す

・ブックマーク一覧が表示されます。

3 【▲▼◀▶】で表示したいブックマークを選び、【決定】を押す

・選んだページが表示されます。

・ブックマーク一覧表示については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークに登録したページを開く(3/4)

ブックマーク一覧表示について

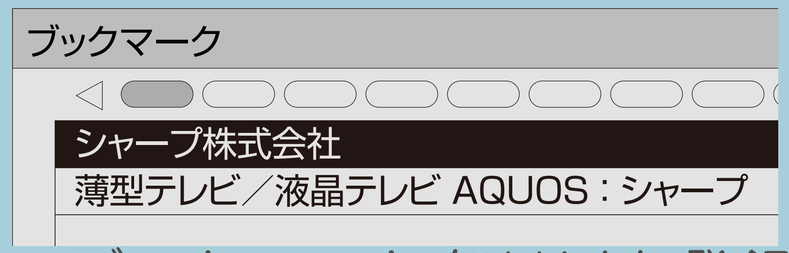

・ブックマークを11以上登録しているときは、【◀▶】でブックマーク一覧の表示を切り換えます。

ブックマークを新しいタブで開くときは

・【決定】の代わりに【青】を押して、「新しいタブで開く」を選び、【決定】を押します。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークに登録したページを開く(4/4)

◀ 前ページ

関連情報について

⇒ブックマークのタイトルやURLを編集する
⇒ブックマーク一覧の表示を変更する
⇒ブックマーク一覧の表示順を変える
⇒ブックマークを削除する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークのタイトルやURLを編集する(1/3)

ブックマークの編集について

・ブックマーク一覧に表示されるブックマークのタイトルや登録されているURLを変更できます。

◇おしらせ◇

・「ブラウザ制限」（⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限））を「する」にしている場合、ブックマークの編集は選べません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークのタイトルやURLを編集する(2/3)

操作のしかた

1 【▲▼】でブックマーク一覧から、編集したいブックマークを選ぶ
2 【青】を押し、ブックマークメニューを表示する
3 【▲▼】で「編集」を選び、【決定】を押す
4 タイトル欄またはアドレス欄（URL）を選び、【決定】を押す
5 タイトルやURLを入力する
・入力が終わったら【黄】を押して入力中の文字を確定します。
6 編集が終わったら【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す
・入力した文字が保存されます。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークのタイトルやURLを編集する(3/3)

◀ 前ページ

ブックマーク一覧表示について

・ブックマークを11以上登録しているときは、【◀▶】でブックマーク一覧の表示を切り換えます。

タイトルやURLの入力について

・ソフトウェアキーボードが表示されます。
・文字入力の方法については⇒ソフトウェアキーボードの見かたをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマーク一覧の表示を変更する(1/1)

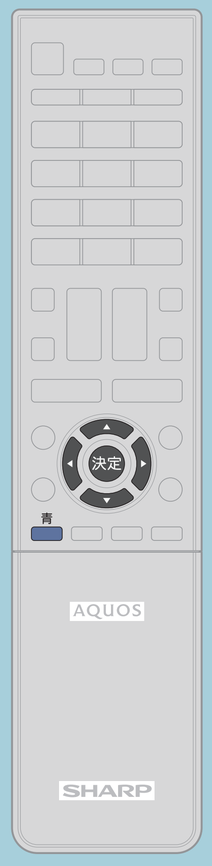

ブックマーク一覧の表示について

・ブックマーク一覧をページのタイトルで表示するかURLで表示するか選べます。

操作のしかた

1 【青】を押し、ブックマークメニューを表示する

2 【▲▼】ブックマークメニューの「アドレスで表示」または「タイトルで表示」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマーク一覧の表示順を変える(1/1)

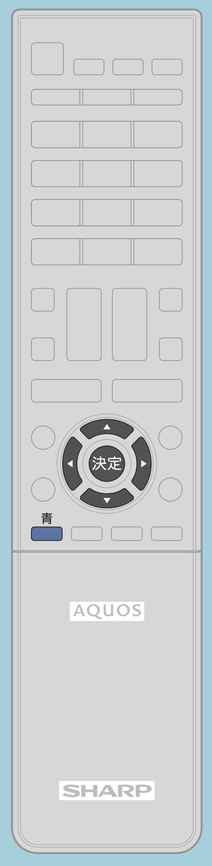

ブックマーク一覧の表示順について

・ブックマーク一覧に表示されるブックマークの順番を
　変更することができます。
・よく使うブックマークは一覧の上の方に移動しておくと便利です。

操作のしかた

1 【▲▼◀▶】で表示順序を変更したいブックマークを選ぶ
2 【青】を押し、ブックマークメニューを表示する
3 【▲▼】で「上へ移動」または「下へ移動」を選び、【決定】を押す
・表示順序が入れ換わります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブックマークを削除する(1/1)

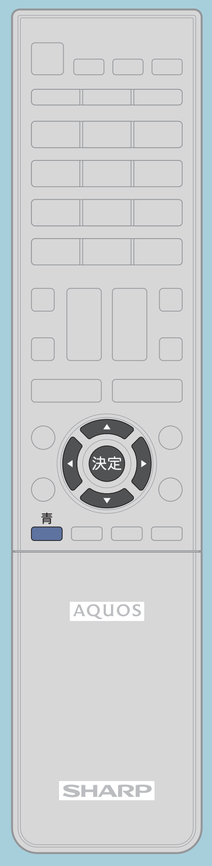

ブックマークの削除について

・ブックマークを削除することができます。
・一度削除したブックマークは元に戻せません。
　再度ブックマークに登録する必要があります。

操作のしかた

1 【▲▼◀▶】で削除したいブックマークを選ぶ
2 【青】を押し、ブックマークメニューを表示する
3 【▲▼】で「削除」を選び、【決定】を押す
・ブックマークをすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
4 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザの設定を確認・変更する(1/3)

ブラウザの設定について

・ブラウザの設定はブラウザメニューで確認・変更できます。
・ブラウザメニューは大きく分けて表示設定メニューと
セキュリティ設定メニューがあります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザの設定を確認・変更する(2/3)

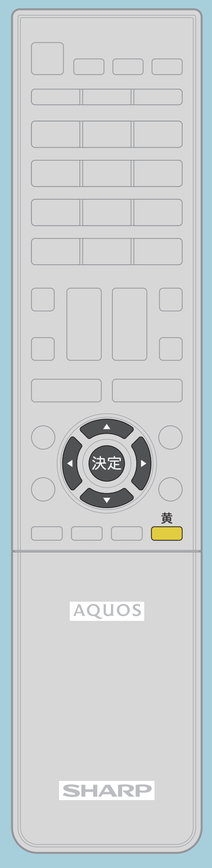

ブラウザメニューの基本操作

1 【黄】を押し、ツールバー（便利機能）を表示する

2 【◀▶】でツールバー（便利機能）の（メニュー）を選び、【決定】を押す

・ブラウザメニューが表示されます。

3 【◀▶】で「表示設定」または「セキュリティ設定」を選び、【決定】を押す

4 変更する項目を選び、設定の変更や内容の確認をする

5 変更や確認が終わったら、【黄】を押してブラウザメニューを消す

・関連情報については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザの設定を確認・変更する(3/3)

◀ 前ページ

変更する項目について

・各項目の詳しい操作については、
表示設定メニューおよびセキュリティ設定メニューをご覧ください。

ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻すときは

・【◀▶▲▼】で「表示設定」ー「リセット」を選び、「する」を選びます。

◇おしらせ◇

・ブラウザメニュー表示中に、【インターネット】を押して画面を切り換えると、ブラウザメニューが消えます。
・「リセット」を行っても、各証明書の有効/　無効および文字コードの設定は戻りません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザの表示内容に関する設定(1/2)

拡大・縮小表示

・ページの表示サイズを変更できます。
・文字のサイズだけを大きくすることはできません。

文字コード

・ページ上の文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示される場合があります。

◇おしらせ◇

・「リセット」を行っても、各証明書の有効/　無効および文字コードの設定は戻りません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザの表示内容に関する設定(2/2)

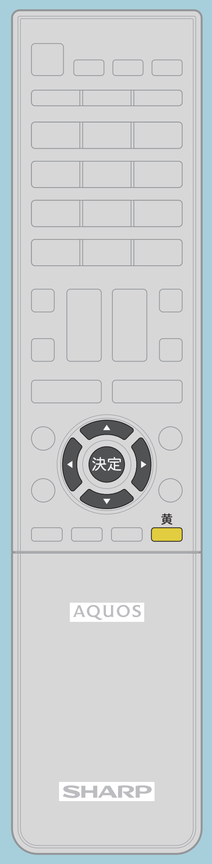

ページ情報

・表示しているページの情報を確認できます。
・情報が途中で切れている場合は、【決定】を押すと、
　【▲▼】で続きを確認できます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザのセキュリティに関する設定(1/6)

セキュリティの設定項目

・セキュリティ
・Cookie　設定
・サーバー証明書
・ブラウザ情報：ブラウザの情報が表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザのセキュリティに関する設定(2/6)

セキュリティ

・セキュリティで保護されたページ（サイト）とされていないページ（サイト）の間を移動するときに、メッセージを表示するかどうかの設定ができます。
・本機に保存されている証明書※の確認と、証明書の有効・無効の切り換えができます。

※ページを表示しても安全であることを証明するものです。

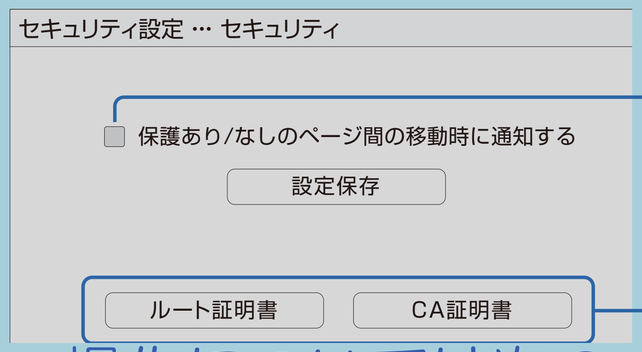

チェックをつけると、セキュリティで保護されたページとされていないページを移動するときにメッセージが表示されます。
変更するときはチェックの付け外しをして、「設定保存」を選び、決定ボタンを押してください。

各証明書の一覧を表示します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザのセキュリティに関する設定(3/6)

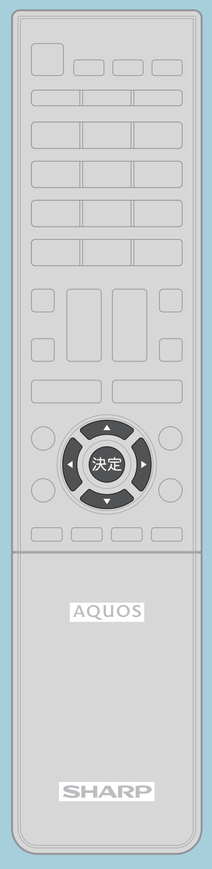

証明書を確認するとき

1 【▲▼◀▶】で確認したい証明書の種類を選び、【決定】を押す

・証明書の一覧画面が表示されます。

2 【▲▼◀▶】で確認したい証明書を選び、【決定】を押す

・選んだ証明書の内容が表示されます。

・情報が途中で切れている場合は、【決定】を押すと、
【▲▼】で続きを確認できます。

・証明書を無効にする操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザのセキュリティに関する設定(4/6)

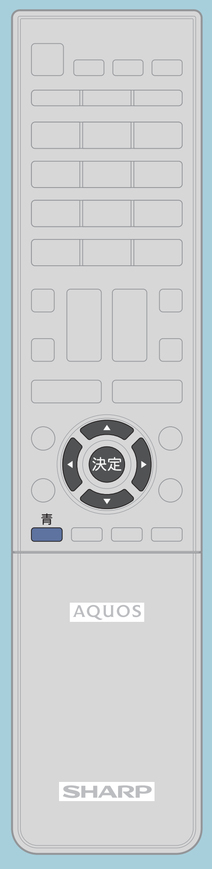

証明書を無効にするとき

1【▲▼◀▶】で確認したい証明書の種類を選び、【決定】を押す

・証明書の一覧画面が表示されます。

2【▲▼◀▶】で無効にしたい証明書を選び、【青】を押す

・サブメニューが表示されます。

・選んだ証明書の内容が表示されます。

3【▲▼】で「無効にする」を選び、【決定】を押す

・無効にした証明書は証明書の一覧画面でチェックがはずれます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザのセキュリティに関する設定(5/6)

Cookie（クッキー）設定

・Cookieの受信方法の設定と、受信したCookieの削除ができます。
・「受信前に確認する」にしておくと、
Cookieを使用するページを表示するときに確認のメッセージが表示されます。
Cookieを受信するかどうかを選び、【決定】を押してください。

Cookieをすべて削除するときは

・「Cookieをすべて削除」を選んで【決定】を押し、「する」を選び、
【決定】を押します。

◇おしらせ◇

・Cookieを削除すると、入力した情報を再度入力する必要があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ブラウザのセキュリティに関する設定(6/6)

◀ 前ページ

サーバー証明書

・セキュリティで保護されているページのサーバー証明書を確認できます。
・情報が途中で切れている場合は、【決定】を押すと、【▲▼】で続きを確認できます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見守りサービスを利用する(1/3)

見守りサービスについて

・見守りサービスとは、お客様のAQUOSの使用状況を、遠方に住む家族などにメールでお知らせするサービスです。
お客様がAQUOSの電源を入れたときなどに、お客様の指定した特定のアドレスにメールで通知します。
・設定は、AQUOS Cityに接続して行います。
・見守りサービスの内容については、AQUOS City 内の「見守りサービスの概要」の画面（基本的な設定方法の手順1～手順4を行うと表示されます。）をご参照ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見守りサービスを利用する(2/3)

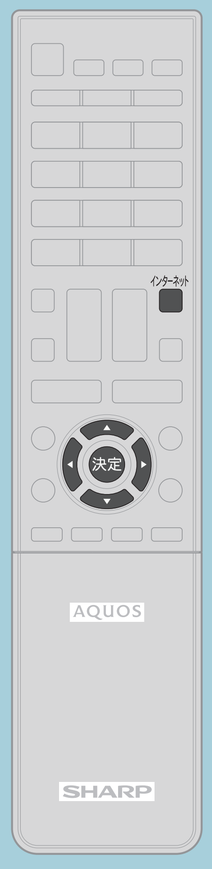

基本的な設定方法

1【インターネット】を押し、AQUOS Cityメニュー表示する

・表示中に次の操作を行います。

2【インターネット】を繰り返し押し、「インターネット」を選ぶ

・【▲▼】でも選べます。

・ブラウザが起動し、AQUOS Cityが表示されます。

3【▲▼◀▶】で「見守りサービス」を選び、【決定】を押す

4画面の内容に従い、見守りサービスの設定を行う

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

見守りサービスを利用する(3/3)

◀ 前ページ

◆重要◆

・本サービスは、AQUOSの動作状況から、日常の生活を見守るサービスであり、緊急事態を通知するサービスではありません。
・通知が来ない、通知に誤りがあった等、本サービスにより生じた損害については、シャープ（株）は一切責任を負いません。
・本サービスは、予告なく変更・終了する場合があります。
・見守りサービスを利用するためには、ブロードバンド環境が必要です。（回線事業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。）
・見守りサービスを利用するときは、設定画面の利用規約を必ずお読みください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの接続制限設定について(1/2)

◆重要◆

・本機には、インターネットのページ閲覧を禁止、
もしくは、制限するための機能が複数組み込まれています。
お子様などが本機を使ってインターネットをご覧になる場合には、
この機能の利用をお勧めします。

・利用にあたってインターネット接続を禁止する機能、
アドレス入力を禁止する機能、プロキシ設定機能を利用する機能を
搭載しています。必要な機能を選び設定を行ってください。
なお、全ての設定に暗証番号の入力（パスワードロック機能）が必要です。

・関連情報は次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの接続制限設定について(2/2)

◀ 前ページ

関連情報について

⇒インターネット接続を制限する
⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）
⇒プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）
⇒双方向サービスの利用を制限する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネット接続を制限する(1/2)

この機能について

・インターネットの接続を禁止します。
・禁止すると、インターネットの表示やIPTVの視聴ができなくなります。

◇おしらせ◇

・この設定には暗証番号の入力が必要です。
暗証番号の設定（⇒暗証番号を設定する）をしていない場合は、
先に暗証番号を設定してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネット接続を制限する(2/2)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「ネットサービス制限設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「インターネット接続制限」を選び、【決定】を押す

4 【1】～【10】で、暗証番号を入力する

5 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

双方向サービスの利用を制限する(1/2)

この機能について

・デジタル放送の双方向通信を禁止します。
・双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、
デジタル放送での接続を禁止したいときに便利な設定です。

◇おしらせ◇

・この設定には暗証番号の入力が必要です。
暗証番号の設定（⇒暗証番号を設定する）をしていない場合は、
先に暗証番号を設定してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

双方向サービスの利用を制限する(2/2)

◀ 前ページ

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「ネットサービス制限設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「デジタル放送接続制限」を選び、【決定】を押す

・デジタル放送の双方向通信の、禁止する／禁止しないを設定できます。

4 【1】～【10】で暗証番号を入力する

5 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）（1/3）

ブラウザ制限について

・有害サイトへのアクセスを防ぐために、
URLを入力してページを表示させる機能を禁止することができます。

◇おしらせ◇

・「ブラウザ制限」を「する」にしている場合、
アドレスの入力およびブックマークの編集は選べません。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）（2/3）

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「ネットサービス制限設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「ブラウザ制限」を選び、【決定】を押す

4 数字ボタン【1】～【10】で暗証番号を入力する

5 【▲▼】で「する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）(3/3)

◀ 前ページ

暗証番号の設定について

・暗証番号の設定をしていない場合は、先に暗証番号の設定をしてください。
（⇒暗証番号を設定する）
・「0」を入力したい場合は、【10】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(1/8)

AQUOS Cityを表示できないときは

・LAN 設定の画面で、ネットワークの設定を確認します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(2/8)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「IPv4設定」を選び、【決定】を押す

・各項目に数値が表示されているか確認します。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(3/8)

各項目設定確認画面について

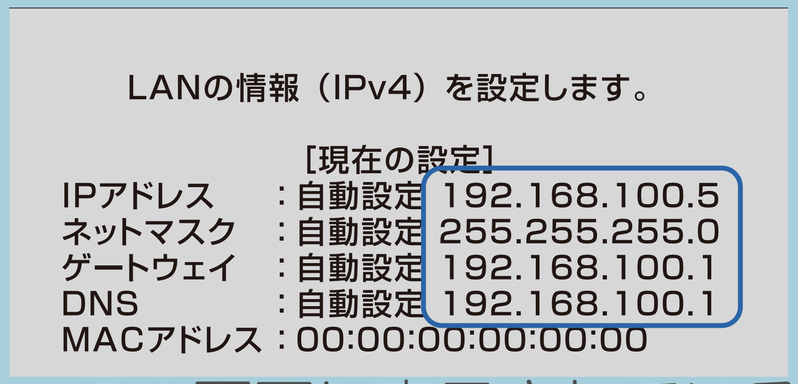

・この画面に表示されている数値は一例です。
　お客様のネットワーク環境によって表示される数値は異なります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(4/8)

各項目が空欄の場合

次のことを確認してください。

・ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。
　ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから
　使用できるようになるまで少し時間のかかるものもあります。
・本機のLAN　端子とブロードバンドルーターのLAN　端子が、
　正しく接続されていますか。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(5/8)

・ブロードバンドルーターのDHCP　機能
（IPアドレスなどを自動で割り当てる機能）が有効になっていますか。
DHCP　機能を使用しない場合は、LAN　設定でIPアドレスなどを入力してください。
（⇒ネットワークの設定を変更する）

・無線LANにつないでいる場合は、アクセスポイントなどの無線設定を
確認してください。（⇒無線LANで接続できない）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(6/8)

各項目に数値が表示されている場合

LAN　設定を確認しても原因が分からないときは、次のことを確認してください。

・接続する機器の電源は入っていますか。
・ブロードバンドルーターと、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどが正しく接続されていますか。
・ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどが正しく接続されていますか。
・通常のインターネットを閲覧する場合はLAN端子（通常）に接続されていますか。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(7/8)

・ブロードバンドルーターのインターネット接続に関する設定は
正しく設定されていますか。
・ブロードバンド環境を使ってインターネットを活用しているかたは、
パソコンなどがインターネットに接続できるか確認してみてください。
・ホームメニューから「設定」ー「🔧（視聴準備）」ー
「通信（インターネット）設定」ー「ネットサービス制限設定」ー
「インターネット接続制限」を「しない」に設定してください。
（⇒インターネット接続を制限する）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を確認する(8/8)

◀ 前ページ

・ここに記載している項目をすべて確認しても原因が分からないときは、
プロバイダーや回線事業者にお問い合わせください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を変更する(1/6)

7-135
次ページ ▶

IPアドレスなどを手動で設定するときは

・LAN　設定の画面で設定を変更します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を変更する(2/6)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

3 画面に従い【▲▼◀▶】と【決定】を使ってLAN　設定を行う

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を変更する(3/6)

「IPv4設定」「IPv6設定」選択画面について

・【▲▼】で「IPv4設定」または「IPv6設定」を選んで【決定】を押します。
・【◀▶】で「変更する」を選び、【決定】を押すと設定画面が表示されます。
・IPv4を設定する場合

この画面を直接表示することができます

・IPv6を設定する場合

この画面を直接表示することができます

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を変更する(4/6)

IPアドレスの設定について

・IPアドレスなどを入力する場合、【◀▶】で「しない」を選び、
【決定】を押します。
・「IPアドレスなどの入力のしかた」（⇒文字入力のしかた）をご覧になり、
ブロードバンドルーターの設定に合わせて、IPアドレス、ネットマスク、
ゲートウェイを入力し、「次へ」で【決定】を押します。

入力する必要がない場合

・「する」を選び、【決定】を押したあと「次へ」で【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を変更する(5/6)

DNSのIPアドレスの設定について

・DNSのIPアドレスなどを入力する場合、【◀▶】で「しない」を選び、【決定】を押します。
・「IPアドレスなどの入力のしかた」（⇒文字入力のしかた）をご覧になり、プロバイダーから発行された資料をもとに、DNSのIPアドレスを入力し、「次へ」で【決定】を押します。
・セカンダリの指定がない場合は、空欄のまま入力を完了してください。

入力する必要がない場合

・「する」を選び、【決定】を押したあと「次へ」で【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ネットワークの設定を変更する(6/6)

◀ 前ページ

設定確認画面について

・設定内容を確認する画面です。
・【◀▶】で「完了」を選び、【決定】を押すと設定が完了します。
・操作を終了する場合は、【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV、アクトビラ、YouTube(1/3)

IPTV（ひかり TV）を視聴するための準備
IPTV（ひかり TV）とは
IPTV のサービス設定を有効にする
IPTV の基本登録をする
IPTV のチャンネルを設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV、アクトビラ、YouTube(2/3)

IPTV（ひかり TV）を見る
IPTV（ひかり TV）のテレビサービスを楽しむ
ホームメニューから番組を選ぶ
番組表から番組を選ぶ
ビデオオンデマンドを楽しむ
VOD 操作パネルの使い方
IPTV（ひかり TV）のポータル画面を活用する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV、アクトビラ、YouTube(3/3)

◀ 前ページ

アクトビラ ビデオを見る
アクトビラとは
アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る

YouTube を楽しむ
YouTube につないで動画を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）とは(1/2)

8-4
次ページ ▶

・IPTVとはブロードバンド回線を使って受信するテレビ放送などのサービスです。従来のテレビ放送は壁のアンテナ端子につないで受信しますが、IPTVはご家庭に設置しているブロードバンドルーターなどとつないで受信します。

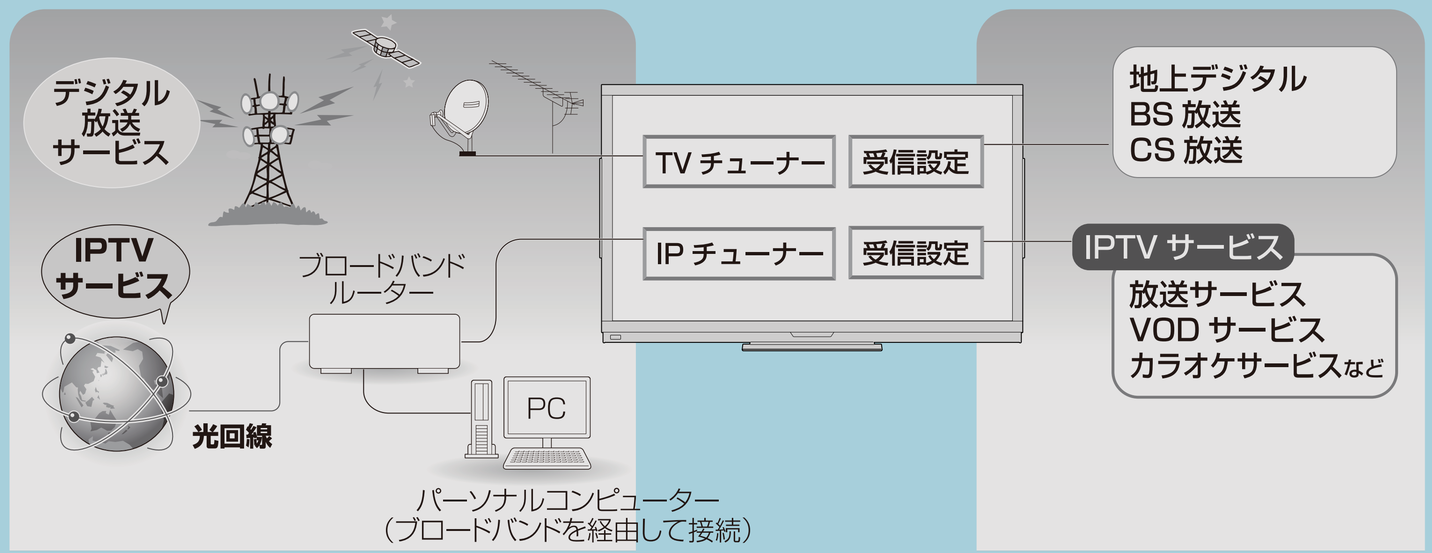

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）とは(2/2)

◀ 前ページ

・IPTVを利用するには、次の有料サービス契約が必要です。
　・IPTVサービス
　・光回線（FTTH）
・IPTVのサービスには、テレビ放送サービスやビデオオンデマンドサービスなどがあります。2011年8月現在、株式会社NTTぷららより、IPTVサービスとして「ひかりTV」が提供されています。

⇒IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れ(1/3)

8-6
次ページ ▶

IPTVサービスの契約をする

・IPTVサービス（ひかりTVなど）のホームページやパンフレットなどをご覧ください。
・本機はIPTVのチューナーを内蔵しているため、IPTVを受信するためのセットトップボックス（STB）は不要です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れ(2/3)

光回線（FTTH）に接続する

⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」－
「IPTV（ひかりTV）を見るためのつなぎかた」（39ページ）

IPTVの基本登録をする

・IPTVサービスを利用するための登録をします。
⇒IPTVのサービス設定を有効にする
⇒IPTVの基本登録をする

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れ(3/3)

◀ 前ページ

IPTVのチャンネルを設定する

・IPTVの放送サービスをご利用になる場合に必要です。

⇒IPTVのチャンネルを設定する

◇おしらせ◇

・IPTVサービスによっては、IPTVを見るためのサービスとビデオを見るための
サービスでコースが分かれているものもあります。
・IPTVのご利用には、実効速度（常時)20Mbps　以上の光回線（FTTH）が必要です。
・引っ越した場合、IPTVが視聴できなくなる場合があります。
その場合は、かんたん初期設定を行った後、ポータルの案内に従って
操作してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのサービス設定を有効にする(1/2)

8-9
次ページ ▶

この機能について

・IPTVのサービス設定を有効にできます。
・かんたん初期設定の「IPTV　設定」を「する」にした場合、
IPTVのサービス設定は「する」に設定されていますので、
改めて設定する必要はありません。
新たにIPTVの契約をした場合は、IPTVのサービス設定を「する」に
設定してください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのサービス設定を有効にする(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－
「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「IPTV　設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「サービス設定」を選び、【決定】を押す

4 【◀▶】で「する」を選び、【決定】を押す

5 【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録をする(1/4)

8-11
次ページ ▶

IPTVの基本登録について

・IPTVを視聴するためには、ポータル画面で基本登録をする必要があります。
・基本登録を完了してから放送を受信できる状態になるまで、
しばらく時間がかかる場合があります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録をする(2/4)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で
「設定」－「（視聴準備）」－
「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す
2 【▲▼】で「IPTV　設定」を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で「基本登録」を選び、【決定】を押す
4 【▲▼】で基本登録をするIPTV　事業者名を選び、【決定】を押す
5 画面の表示に従い、基本登録をする

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録をする(3/4)

・手順4でIPTV　事業者を選択し、【決定】を押すとIPTV　事業者の基本登録画面が表示されます。

⇒IPTVの基本登録画面が表示されないときは

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録をする(4/4)

◀ 前ページ

IPTV　事業者の基本登録画面について

（例）

・IPTVのチャンネル設定は、⇒IPTVのチャンネルを設定するをご覧ください。
・基本登録を完了してから受信できるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録画面が表示されないときは(1/3)

8-15
次ページ ▶

・IPTVサービス事業者がIPv6でサービスを行っている場合は、
「IPv6設定」の各項目に数値が入っているか確認します。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、
【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－
「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「LAN　設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「IPv6設定」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録画面が表示されないときは(2/3)

各項目が空欄の場合は次のことを確認してください。

・ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。
ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるまで
少し時間のかかるものがあります。

・ブロードバンドルーターがIPv6に対応したものになっていますか。
また、IPv6を使用できる設定になっていますか。

・本機とブロードバンドルーターの間に無線LANを接続していませんか。
無線LANでは、IPv6の通信ができない場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの基本登録画面が表示されないときは(3/3)

・本機のLAN 端子とブロードバンドルーターのLAN 端子が正しく
接続されていますか。
・光回線の終端装置（ONU）や途中の機器の電源が入っていますか。
また、必要なケーブルは正しく接続されていますか。

これらの確認を行っても原因が分からないときは、回線事業者やIPTVサービスへお問い合わせください。

・IPTVサービス事業者がIPv4でサービスを行っている場合は、
⇒ネットワークの設定を確認するをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのチャンネルを設定する(1/4)

8-18
次ページ ▶

IPTVのチャンネルの設定について

・IPTVの放送サービスを受信するときはチャンネル設定が必要です。
・IPTVのチャンネル設定の前に、IPTVの基本登録が必要です。
⇒IPTVの基本登録をする

⇒チャンネルを追加するときは
⇒選局ボタンで選べるIPTVの不要なチャンネルを飛ばす

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのチャンネルを設定する(2/4)

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】のいずれかを押し、デジタル放送を選ぶ

・放送を切り換えることができない場合があります。
⇒リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定するをご覧ください。

2 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「IPTV　設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「チャンネル設定」を選び【決定】を押す

4 操作画面に従い、IPTV　設定を行う

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのチャンネルを設定する(3/4)

IPTVのチャンネルが見つからなかったときは

・次の画面が表示されます。

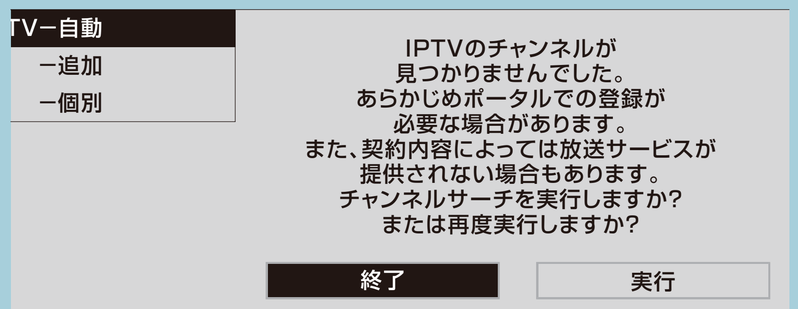

・IPTVの放送サービスに加入していて、この画面が表示された場合は基本登録を行ってください。（⇒IPTVの基本登録をする）

・基本登録がお済みでこの画面が表示された場合は、ポータル画面で、受信できる状態になっているか確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのチャンネルを設定する(4/4)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・IPTVの放送サービスに加入していない場合、チャンネルは登録されません。

⇒チャンネルを追加するときは
⇒選局できるIPTVのチャンネルを変更する
⇒選局ボタンで選べるIPTVの不要なチャンネルを飛ばす

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

チャンネルを追加するときは(1/1)

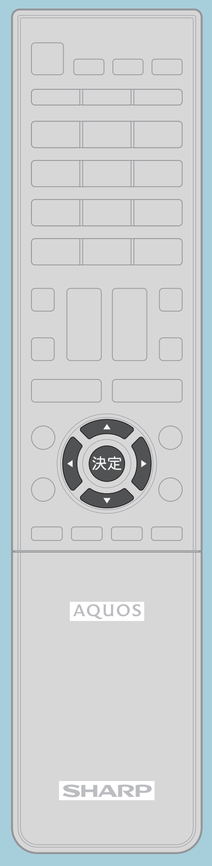

・「IPTV　ー自動」を行った後で、新しくサービスに加入するなど
開始された放送チャンネルを追加する場合、
手順4で「IPTV　ー追加」を選びます。

⇒IPTVのチャンネルを設定する

すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、
新しく確認されたチャンネルが追加されます。
追加が終わったら、「終了」で【決定】を押します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

選局できるIPTVのチャンネルを変更する(1/1)

操作のしかた

1 IPTVのチャンネルを設定するの「チャンネル設定」画面で、
「IPTV―個別」を選び、【決定】を押す

2 変更したいチャンネルを選び、【決定】を押す

3 「数字ボタン」を選び、【決定】を押す

4 登録したい数字ボタンを押し、【決定】を押す

5 画面に従って、「確認」を選び、【決定】を押す

◇おしらせ◇

・登録できるのは、12局までです。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

選局ボタンで選べるIPTVの不要なチャンネルを飛ばす(1/2)

8-24
次ページ ▶

操作のしかた

1 IPTVのチャンネルを設定するの「チャンネル設定」画面で「IPTV　ー個別」を選び、【決定】を押す

2 スキップするチャンネルを選び、【決定】を押す

3 「スキップ」を選び、【決定】を押す

4 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局しますか？」の表示で「する」を選び、【決定】を押す

5 「番組表、チャンネル一覧表示時にも、このチャンネルをスキップしますか？」の表示で「する」または「しない」を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

選局ボタンで選べるIPTVの不要なチャンネルを飛ばす(2/2)

番組表、裏番組の表示時のチャンネルスキップについて

・「する」を選ぶとスキップ設定したチャンネルが、番組表や
裏番組一覧（ホームメニューの「チャンネル」）に表示されなくなります。
ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、
番組表や裏番組一覧に表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ(1/5)

・リモコンの基本的なボタンを使って選局してみましょう。

◇おしらせ◇

・IPTVを見るための準備については、

⇒IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れをご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ(2/5)

操作のしかた

1 【インターネット】を繰り返し押し、IPTVに切り換える

2 【１】～【12】または【選局】または【3桁入力】を押し、チャンネルを選ぶ

3 【音量】や【消音】を押し、音量を調整する

・テレビに戻したい場合は、【インターネット】を押して「テレビ」を選び【決定】を押す。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ(3/5)

手順2について

【１】～【12】

・IPTVのチャンネル設定をした直後は、各放送局のプロモーションチャンネルが設定されます。

・各ボタンによく見るチャンネルを登録できます。

（⇒選局できるIPTVのチャンネルを変更する）

【選局】

・登録されたチャンネル順に選局できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ(4/5)

【3桁入力】

・3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。
　受信できるチャンネルが多数ある場合に便利です。
・複数のIPTVサービスに加入していて、3桁チャンネル番号が
　重複する場合は、4桁目（枝番）の選択画面が表示されます。
　数字ボタン（チャンネルボタン）で枝番を入力してください。

◇おしらせ◇

・番組表でも番組を選べます。

⇒番組表から番組を選ぶ

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ(5/5)

◀ 前ページ

⇒IPTVの受信状態について
⇒IPTVサービスのポータル画面に切り換えるには
⇒字幕や音声を切り換えるときは
⇒デジタル放送や地上アナログ放送に戻すときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの受信状態について(1/2)

8-31
次ページ ▶

IPTVの受信状態について

・IPTVは光回線（FTTH）を使って受信するため、通信回線の使用状況によっては、映像が粗くなったり、一時的に停止したりする場合があります。

・番組やコンテンツによっては標準画質のものもあります。
この場合は、ハイビジョン放送に比べ画質は粗くなります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVの受信状態について(2/2)

IPTVの受信状態を確認する操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「IPTV　設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「受信状態」を選ぶ

・IPTVの受信状態が確認できます。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV　視聴での注意について(1/1)

放送サービスやビデオオンデマンドサービスをご利用になる場合は、
次のことにもご注意ください。

・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。
　映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
・ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が設定されています。
　視聴期間が切れると新たに料金がかかります。
・有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、
　当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVサービスのポータル画面に切り換えるには(1/2)

8-34
次ページ ▶

IPTVサービスのポータル画面について

・ビデオオンデマンドなどのタイトルを選ぶには、ポータル画面から項目を選んで操作します。
・IPTVサービスによっては、IPTVを受信する前にポータル画面で受信の手続きが必要になる場合があります。
このときは、ポータル画面に切り換えてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVサービスのポータル画面に切り換えるには(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【インターネット】を繰り返し押して「IPTV（ポータル）ひかりTV」を選びます。

・【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「視聴操作」－「テレビ/データ/ポータル」を選び、【決定】を押しても切り換えられます。

・前回表示したポータル画面に切り換えます。

見ているIPTVの放送サービスに連動したポータルがあるときは

【データ連動】を押すと表示されます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕や音声を切り換えるときは(1/1)

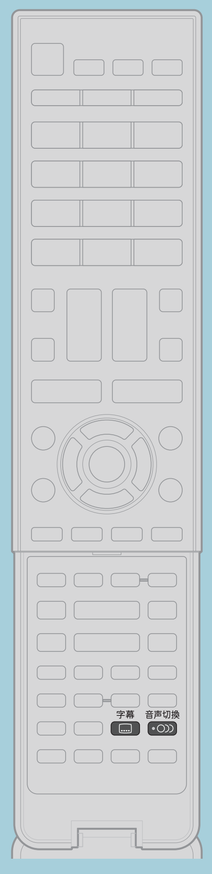

【音声切換】
複数の音声がある番組の場合は、押すたびに音声が切り換わります。
【字幕】
字幕がある番組の場合は、字幕メニューが表示されます。
【▲▼】と【決定】を使って、字幕の表示・種類を選べます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送や地上アナログ放送に戻すときは(1/1)

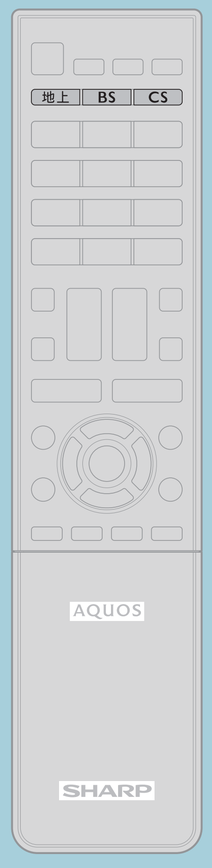

・【地上】【BS】【CS】の中から見たい放送の種類のボタンを押してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューから番組を選ぶ(1/3)

8-38
次ページ ▶

この機能について

・テレビ放送の選局と同じように、IPTVの番組を、ホームメニューの「チャンネル」や番組表から選べます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューから番組を選ぶ(2/3)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「チャンネル」－「IPTV（テレビ）」を選ぶ

2 【▲▼】で見たい番組を選び、【決定】を押す

・選んだ番組に切り換わります。
・【１】～【12】のボタンを押しても選べます。
・【決定】を押さずに【青】を押すと、番組情報が表示されます。
・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームメニューから番組を選ぶ(3/3)

◀ 前ページ

番組を選ぶ画面の例

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表から番組を選ぶ(1/4)

8-41
次ページ ▶

IPTVの番組表について

・IPTVの番組表の操作も基本的にはデジタル放送の番組表と同じです。
　⇒番組表の使いかたはこちら

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表から番組を選ぶ(2/4)

操作のしかた

1 【番組表】を押し、番組表を表示する

・一時的に音声が停止します。

2 【▲▼◀▶】で見たい番組を選び、【決定】を押す

・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。

・番組表を閉じるときは、【番組表】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表から番組を選ぶ(3/4)

プラットホームの切り換えについて

・複数のプラットホームを受信している場合は、
　【赤】を押して【▲▼】で「プラットホーム切換」を選び
　【決定】を押すと、プラットホームを切り換えることができます。
・プラットホームとは、IPTV サービス事業者がサービスを提供する際に使用している環境のことです。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表から番組を選ぶ(4/4)

◇おしらせ◇

・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
・IPTVの番組表に表示される情報の期間は最大8日分です。
・IPTVの番組表を表示しているときは、【地上】【BS】【CS】を押しても、
他のデジタル放送の番組表には切り換わりません。
・IPTVの成人向けチャンネルやコンテンツを視聴するためには、
視聴年齢制限設定が必要です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」に
設定すると、番組表などに成人向けチャンネルが表示されます。
視聴年齢制限はIPTV　視聴中に設定できません。
（⇒年齢制限のある番組の視聴を制限する）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ビデオオンデマンドを楽しむ(1/2)

ビデオオンデマンドについて

・ビデオオンデマンド（VOD ※）とは映画などのタイトルを見たいときに、
　見ることができるレンタルビデオのようなサービスです。

※VODとは、Video on Demandの略です。

◆重要◆
ビデオオンデマンドを利用するためには

・IPTVサービスの中でも、ビデオオンデマンドを利用できるサービスに
　加入しておく必要があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ビデオオンデマンドを楽しむ(2/2)

ビデオオンデマンドのタイトルを再生する

・タイトルの検索や再生の手続きなどは、主にポータル画面で行います。
（⇒IPTV（ひかりTV）のポータル画面を活用する）

⇒ポータル画面の表示のしかた
⇒ビデオオンデマンドのタイトルを探す
⇒VOD　操作パネルの使い方

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ポータル画面の表示のしかた(1/1)

ポータル画面の表示のしかたについて

1 【インターネット】を繰り返し押し、
「IPTV（ポータル）ひかりTV」を選ぶ

・前回表示したポータル画面が表示されます。

2 【番組表】を押し、ポータルリストを表示する

3 【▲▼】で表示したいポータル画面を選び、【決定】を押す

・詳しくは、IPTV（ひかりTV）のポータル画面を活用するをご覧ください。

⇒ビデオオンデマンドのタイトルを探す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ビデオオンデマンドのタイトルを探す(1/1)

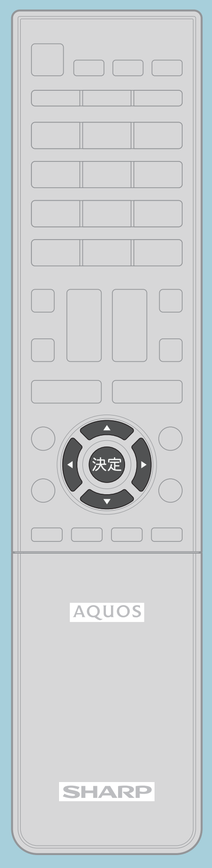

ビデオオンデマンドのタイトルの探し方について

1 ポータル画面を表示する
2 【▲▼◀▶】で選び【決定】を押す
3 画面の項目から、ビデオオンデマンドに関する項目を選ぶ
4 再生したいタイトルを選ぶ

・以降の操作は画面の表示に従ってください。タイトルによっては
再生する前に視聴に関する注意事項や制限事項などが
表示される場合がありますので、よく読んでから再生してください。
・タイトル再生中は、リモコンのボタンやVOD　操作パネルで、
一時停止や再生などの操作ができます。

⇒VOD　操作パネルの使い方

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

VOD　操作パネルの使い方(1/6)

この機能について

・メニュー上の操作パネルで、IPTVのビデオオンデマンドや
アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルのコンテンツの
一時停止や再生などの操作ができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

VOD　操作パネルの使い方(2/6)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「視聴操作」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「VOD　操作」を選び、【決定】を押す

・VOD　操作パネルが表示されます。

3 【▲▼◀▶】で操作したい機能のボタンを選び、【決定】を押す

・VOD　操作パネルの表示を消すときは、【終了】を押します。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

VOD　操作パネルの使い方(3/6)

VOD　操作パネルの見かた

再生状態

再生時間／
タイトルの総再生時間

プログレスバー
・ここを選ぶと、左右カーソルボタンで再生位置を移動できます。

操作ボタン
・詳しくは「操作ボタンの機能について」をご覧ください。

・操作ボタンの機能については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

VOD　操作パネルの使い方(4/6)

操作ボタンの機能について

再生

一時停止

停止

早戻し再生

早送り再生

前のチャプター※に戻って頭出し（逆頭出し）

1つ先のチャプター※に進んで頭出し（順頭出し）

※チャプターとは、サービスであらかじめ設定された、
再生区切り位置です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

VOD　操作パネルの使い方(5/6)

10秒戻し
30秒送り
逆スロー再生
リピート
1つのタイトルを繰り返し再生します
スロー再生

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

VOD　操作パネルの使い方(6/6)

◇おしらせ◇

・画面の一部に映像が表示されているようなコンテンツの場合は、
VOD　操作パネルが表示されない場合があります。
・視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
・VOD　操作パネルの表示とコンテンツの操作情報が一致しないことがあります。
「前」ボタンは再生位置によってはたらきがかわります。
・再生位置がチャプターから約5秒以内の場合は、そのひとつ前のチャプターに（下図A)、5秒を超えている場合は、直前のチャプター（下図B）に戻ります。

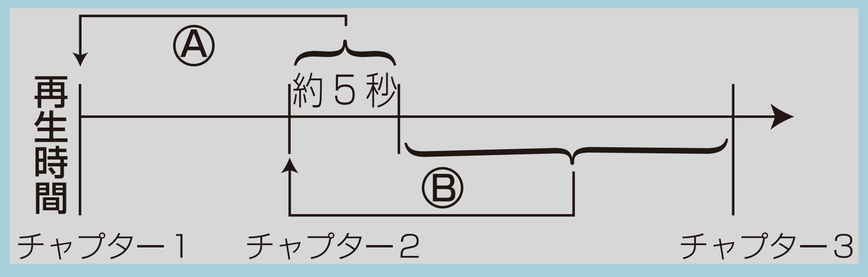

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のポータル画面を活用する(1/3)

ポータル画面について

・ポータル画面とはIPTVサービスの窓口となる画面のことです。

ポータル画面でできること

・IPTVサービスの基本登録をする
・ビデオオンデマンドサービスのタイトルを選ぶ
・IPTVサービス事業者からのお知らせを確認する
・IPTVサービスのサービスプランを変える

※できることはIPTVサービスによって異なります。
詳しくはIPTVサービス事業者にお問い合わせください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のポータル画面を活用する(2/3)

操作のしかた

1 【インターネット】を繰り返し押し、「IPTV（ポータル）ひかりTV」を選ぶ

・【▲▼】でも選べます。

・前回表示したポータル画面が表示されます。

2 【番組表】を押し、ポータルリストを表示する

3 【▲▼】で表示したいポータル画面を選び、【決定】を押す

・選んだポータル画面が表示されます。

4 【▲▼◀▶】で画面の中から目的の項目を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV（ひかりTV）のポータル画面を活用する(3/3)

◀ 前ページ

ポータル画面の例

（例）

・選んだ項目によっては、新しい画面が表示され、その中からさらに項目を選ぶものもあります。

ポータル画面から、IPTVのテレビ放送に切り換えるには

・【インターネット】を繰り返し押して「IPTV（テレビ）ひかりTV」を選択してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラとは(1/2)

アクトビラについて

・アクトビラ ビデオとは、テレビ向けインターネットサイト「アクトビラ」が提供している映像配信サービスです。
・アクトビラ ビデオには「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラとは(2/2)

◀ 前ページ

アクトビラ ビデオ

・インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。
・文字や写真と同時に映像も楽しめます。
・ページ上で提供される方法で操作します。
（ページによって操作可能なことが異なります）

アクトビラ ビデオ・フル

・全画面で再生する映像コンテンツです。
・大画面で迫力ある映像を楽しめます。
・リモコンのボタンやVOD 操作パネルを使って操作します。

⇒アクトビラを利用するには
⇒アクトビラの視聴について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラを利用するには(1/2)

・入会金などは不要です。コンテンツによっては、有料のものもあります。
・リモコンの基本操作は、⇒インターネットを見る画面の操作のしかたと同様です。

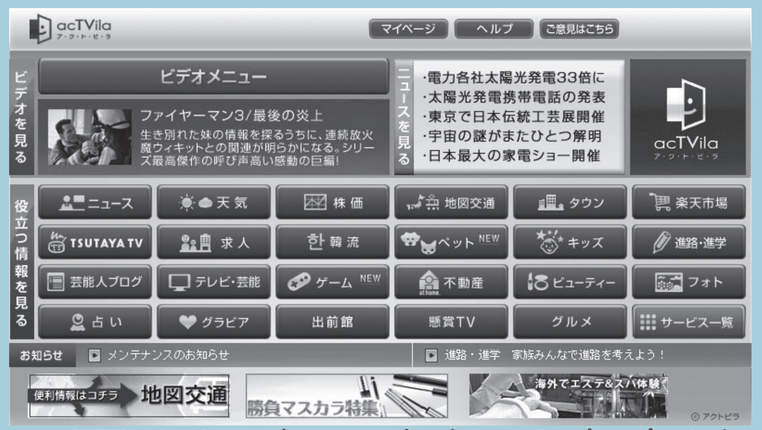

・画面に表示される内容は変更になる場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラを利用するには(2/2)

◀ 前ページ

必要な準備について

・インターネットに接続するためのブロードバンド環境のうち、
光回線（FTTH）が必要です。本機を光回線（FTTH）に接続してください。
詳しくは⇒ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかたをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラの視聴について(1/2)

8-62
次ページ ▶

アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フルの視聴について

・コンテンツによっては標準画質のものもあります。
　この場合は、ハイビジョン放送に比べ画質は粗くなります。

必要な回線速度について

・アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、実効速度6Mbps　程度必要です。
・アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実効速度12Mbps（3D　作品の場合は16Mbps）程度必要です。
・光回線（FTTH）においても、
　お客様のご利用環境（ハブやルーターの性能など）や
　回線の混雑状況などにより、時間帯によっては実効速度が低下する場合があります。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラの視聴について(2/2)

◀ 前ページ

アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フルをご利用になる場合は、
次のことにもご注意ください。

・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。
　映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
・ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が設定されています。
　視聴期間が切れると新たに料金がかかります。
・有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、
　当社は一切その責任を負いませんので、
　あらかじめご了承ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る(1/6)

8-64
次ページ ▶

この機能について

・アクトビラのポータル画面から、視聴したい映像コンテンツを再生します。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る(2/6)

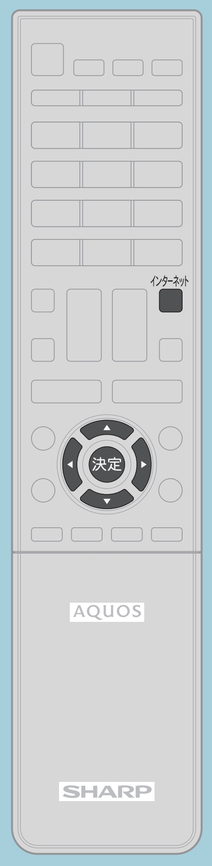

操作のしかた

1 【インターネット】を繰り返し押して、「インターネット」を選び、【決定】を押す

・【▲▼】でも選べます。

・ブラウザが起動し、AQUOS Cityが表示されます。

2 【▲▼◀▶】で「アクトビラ」を選び、【決定】を押す

・アクトビラのポータル画面が表示されます。

3 【▲▼◀▶】で視聴したいアクトビラ ビデオまたは アクトビラ ビデオ・フルのコンテンツを選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る(3/6)

コンテンツを選んだときの操作について

・以降の操作は画面の表示に従って操作してください。
　例えば、【▲▼◀▶】で「再生」などの項目を選びます。
・アクトビラ ビデオを再生した場合、早送りや早戻しの操作は、
　画面に表示されているボタンを使います。
（映像コンテンツによっては早送りや早戻しができないものもあります。）
・アクトビラ ビデオ・フルを再生した場合は、全画面で表示されます。
　このときは、リモコンのボタンや本機のVOD　操作パネルを使って操作します。
（⇒VOD　操作パネルの使い方）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る(4/6)

コンテンツを選んだときの操作について（つづき）

・リモコンやVOD　操作パネルでアクトビラ ビデオを操作した場合、
　ブラウザからのVOD　操作が正しく動作しないことがあります。
・アクトビラ ビデオ・フルをVOD 操作パネルを表示しないで視聴しているときに、
【戻る】を押すと再生が終了します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る(5/6)

テレビの画面に戻すときは

・【終了】を押します。選局ボタンや放送切換ボタンでも戻せます。

コンテンツの再生を停止するときは

・アクトビラ ビデオ・フルの場合は、リモコンまたはVOD　操作パネルで停止ボタンを選びます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラ ビデオ／アクトビラ ビデオ・フルを見る(6/6)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・「テレビ＋インターネット」の状態で再生操作をすると、
　自動的にインターネットの1画面表示になります。
・再生中、一部ブラウザ操作に制限があります。
（タブ操作やブラウザメニューの「拡大・縮小表示」、文字入力など）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

YouTubeにつないで動画を見る(1/5)

8-70
次ページ ▶

YouTubeについて

・インターネットの動画共有サービス「YouTube」を利用して、
動画の視聴を楽しめます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

YouTubeにつないで動画を見る(2/5)

操作のしかた

1 【インターネット】を繰り返し押して、「インターネット」を選ぶ

・【▲▼】でも選べます。

・ブラウザが起動し、AQUOS Cityが表示されます。

2 【▲▼◀▶】で「YouTube」を選び、【決定】を押す

3 YouTubeのページを操作し、動画を再生する

・テレビの画面に戻るには、【終了】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

YouTubeにつないで動画を見る(3/5)

YouTubeのページ操作について

・カーソルボタンなどで操作をします。一般には動画を一覧から選んだり、
検索をして再生します。
操作については、YouTubeのページでお調べください。

画面の例

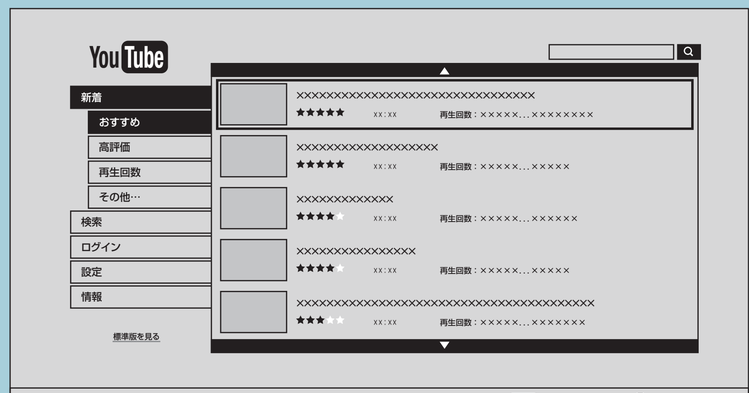

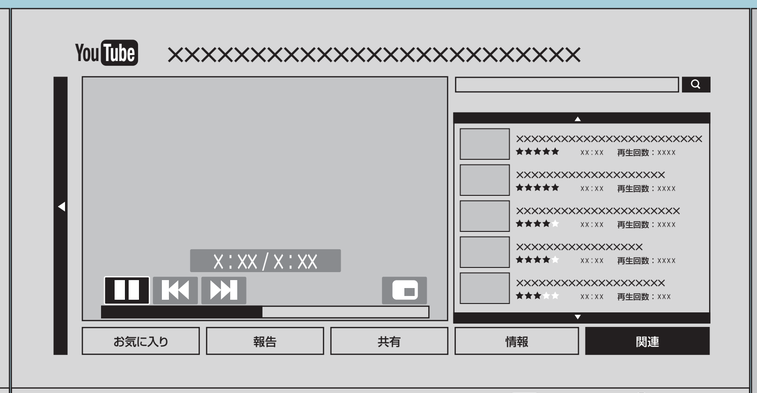

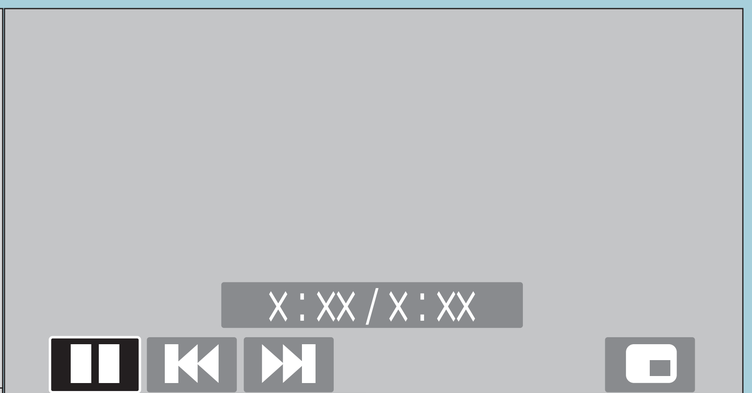

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

YouTubeにつないで動画を見る(4/5)

以下の方法でYouTubeのページを表示した場合は、動画を再生できません。

・ブラウザでYouTubeのURLを入力した場合。
・YouTubeのページをブラウザのブックマークに登録し、
そのブックマークから選んだ場合。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

YouTubeにつないで動画を見る(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・録画中は、YouTube　視聴できません。
・YouTubeサービスは、予告なくURLが変更になったり、
　サービスが終了することがあります。
・本機では再生できない動画がある場合があります。
・YouTubeの操作画面は、予告なく変更されることがあります。
・YouTubeのページを表示しているときは、ブラウザの操作に制限があります。
・YouTubeの動画は、VOD　操作パネルでは操作できません。
・Adobe ® Flash ® Lite ®はYouTubeのページでのみ有効です。
・本機ではYouTube　視聴用にAdobe ® Flash ® Lite ®を使用しているため、
　PCでの動作とは異なる場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワーク(1/3)

ホームネットワークについて
ホームネットワークでできること
使用可能な機器について

写真の表示
ホームネットワークの写真を表示する
本機で表示できるホームネットワークの写真について
写真表示中の操作について
ホームネットワークの写真の一覧表示のしかたを変える
ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える
写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワーク(2/3)

映像の再生
ホームネットワークの映像を再生する
本機で再生できるホームネットワークの映像について
再生中の操作について
メモリーモードの設定を変える
再生中に映像や音声が途切れるときは

音楽の再生
ホームネットワークの音楽を再生する
本機で再生できるホームネットワークの音楽について
音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワーク(3/3)

◀ 前ページ

印刷
表示した写真を印刷する

他の機器を使っての再生
リモート再生機能を使う
リモート再生の準備をする
リモート再生する
映像再生中の操作について
再生終了後のタイムアウト時間を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークでできること(1/3)

・ホームネットワークに本機をつないで、ネットワーク経由で写真・映像・音楽を再生できます。

⇒ホームネットワークの音楽を再生する

⇒ホームネットワークの写真を表示する

⇒ホームネットワークの映像を再生する

・表示した写真を、本機に対応したプリンタで印刷することもできます。

⇒表示した写真を印刷する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークでできること(2/3)

サーバー内の写真・映像・音声を再生する接続の例

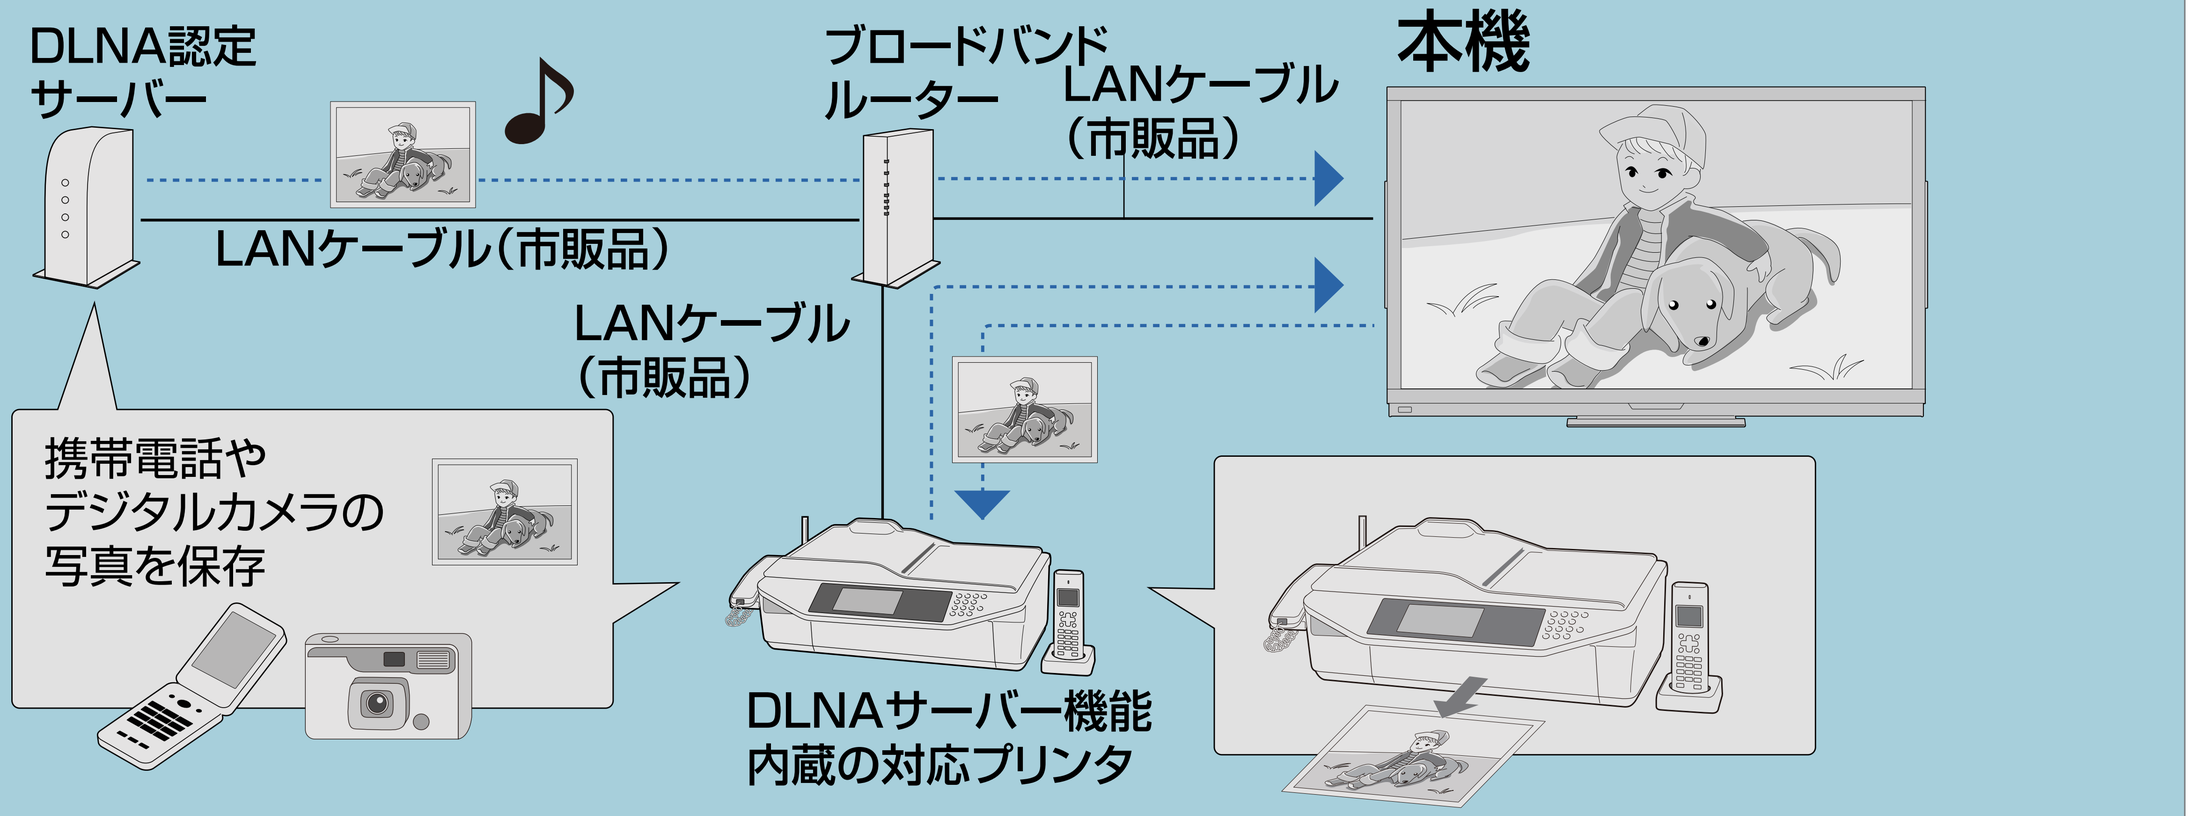

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークでできること(3/3)

前ページ

印刷する接続の例

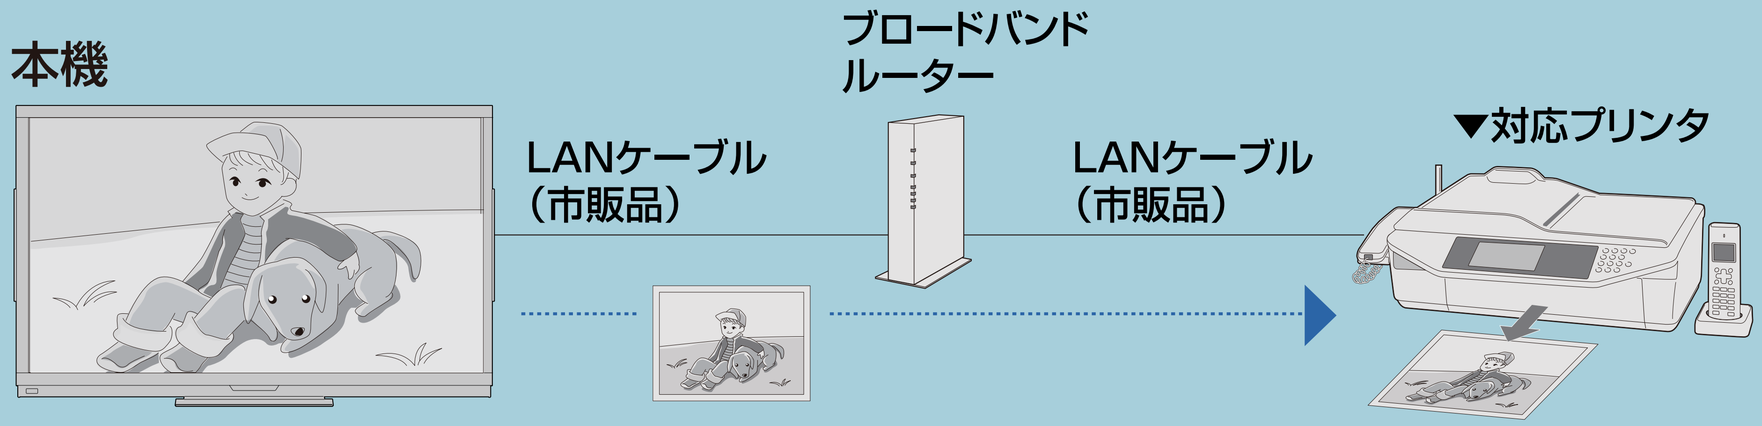

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

使用可能な機器について(1/1)

接続する機器について

・サーバー機器は10台まで選択できます。
・サーバー機器の設定についてはサーバー機器の取扱説明書または
サポートホームページなどをご覧ください。

使用可能なサーバー／プリンタの最新情報について

・SHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション「Q&A　情報」をご覧ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/
・サーバーやプリンタの操作については、それぞれの取扱説明書または
サポートホームページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(1/8)

この機能について

・ホームネットワークの写真を表示することができます。

ご利用になる前に

・本機をホームネットワークにつないでください。
⇒使用可能な機器について

◇お知らせ◇

・2番組録画中またはIPTV　録画中は、ホームネットワーク機能を使用できません。

操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(2/8)

操作のしかた

1 【入力切換】を繰り返し押して、「ホームネットワーク」を選ぶ

・「ホームネットワーク」は、LAN 接続されているときに選択できます。

2 【▲▼◀▶】で「写真を見る」を選び、【決定】を押す

・前回接続したサーバー機器のトップフォルダが表示されます。

3 【▲▼◀▶】でフォルダを選び、【決定】を押す

4 【▲▼◀▶】で写真を選び、【決定】を押す

・写真が全画面表示になり、スライドショーになります。

・スライドショーを停止するには、もう一度【決定】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(3/8)

接続機器選択画面が表示されたときは

・【▲▼】でサーバー機器を選び、【決定】を押します。

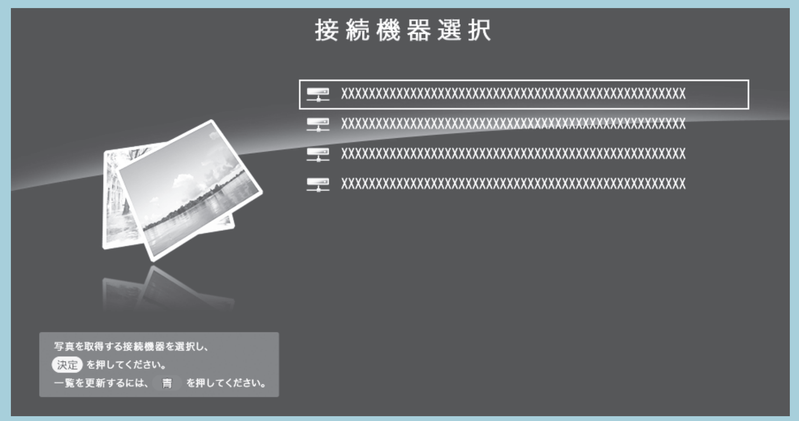

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(4/8)

ホームネットワークの初期画面について

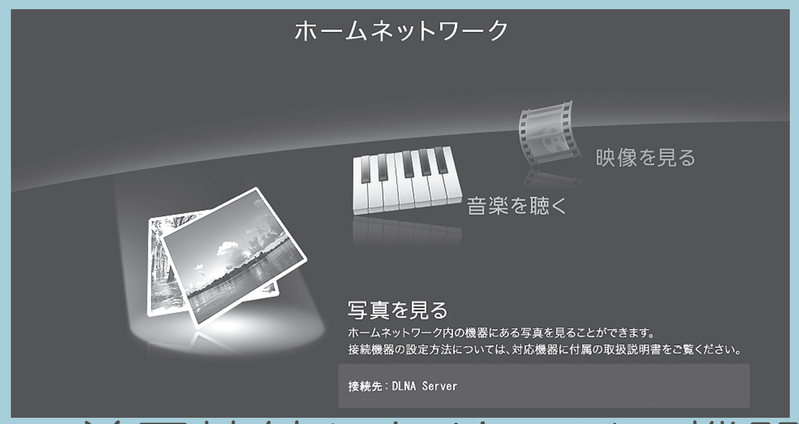

・前回接続したサーバー機器のトップフォルダが表示されます。

前回再生したスライドショーを再開するには

・初期画面で【緑】を押します。【黄】を押すと最後にスライドショーを表示したフォルダリストを表示できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(5/8)

ホームネットワークの初期画面について（つづき）

・メモリーモードを「オン」に設定し、前回写真のスライドショー中に終了していた場合は、スライドショーが始まります。
・メモリーモードのオン／オフの切り換えは、ホームネットワークのトップ画面で行います。
（切り換えかた⇒メモリーモードの設定を変える）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(6/8)

「写真を見る」画面について

・フォルダと写真が混在している場合は両方が表示されます。

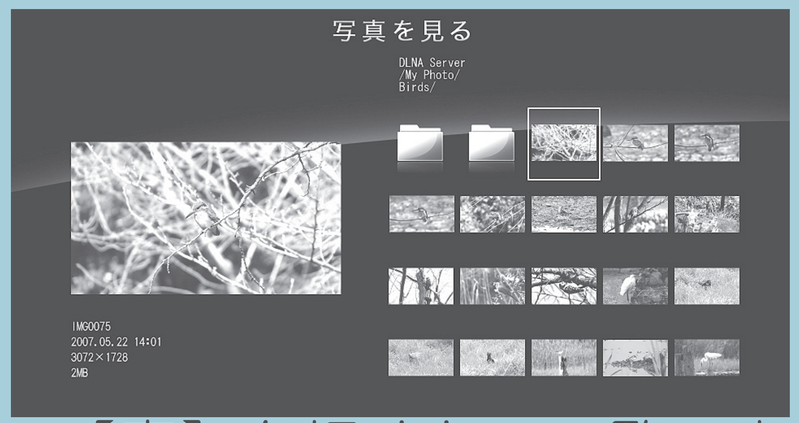

・【青】を押すと、一覧の表示のしかたを変えられます。
（⇒ホームネットワークの写真の一覧表示のしかたを変える）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(7/8)

写真を選んだときの画面について

・「BGM　再生」（⇒ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える）を「する」に設定しているときは、音楽が流れます。

写真が表示されず、エラーメッセージが表示されたときは

・ホームネットワークに関するエラーメッセージをご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真を表示する(8/8)

◀ 前ページ

◇お知らせ◇

・本機で表示できる写真データの形式については
⇒本機で表示できるホームネットワークの写真についてをご覧ください。
・スライドショーの途中で「次の写真を取得できません」と表示されたときは、
接続やサーバーの設定を確認してください。

⇒写真表示中の操作について
⇒ホームネットワークの写真の一覧表示のしかたを変える
⇒ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える
⇒写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で表示できるホームネットワークの写真について(1/4)

本機で表示できる写真データの形式

対応データ形式：DCF2.0規格対応JPEG　静止画

・以下の形式に対応しています。
　色情報：YUV420、YUV422、ベースラインDCT
　JPEGヘッダーの回転タグは4方向（上、下、右90度、左90度）に対応しています。

・以下の形式は表示できません。
　プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG（パソコンで回転させた場合に多い）、グレースケールJPEG、YUV444（パソコンで加工した画像に多い）形式のJPEGなど
　なお、サーバーによってはデータ形式変更やファイルサイズの縮小、画像サイズの変更を行うため、上記制限のあるファイルでも表示されることがあります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で表示できるホームネットワークの写真について(2/4)

最大ファイルサイズ：6MB

最大解像度（画像サイズ）：4096×4096画素

・約1000万画素以上のデジタルカメラや携帯電話では解像度（画像サイズ）や画質設定により、この制限を超えるため本機で高品位に表示できないことがあります。

デジタルカメラや携帯電話の解像度（画像サイズ）や画質設定を小さめに変えて撮影するようにしてください。撮影後はデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能でサイズを小さくすることができる場合があります。

・最大解像度（画像サイズ）制限を超える写真はサーバーにより160×120画素のサムネイル画像が全画面に表示されます。このため、解像度が大幅に低下することがあります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で表示できるホームネットワークの写真について(3/4)

◇おしらせ◇

・本機はDLNA　認定フォトプレーヤー（DLNA CERTIFIED ® Photo Player）です。
・DLNA　認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。
・JPEG　静止画はDCF2.0規格のデジタルカメラまたはカメラ付携帯電話で撮影されたものが対象です。
・サーバーや静止画によっては、再生できないことがあります。パソコンソフトで加工した静止画は表示できないことがあります。
・本機には静止画を保存することはできません。
・サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、写真の無いフォルダが表示される場合があります。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で表示できるホームネットワークの写真について(4/4)

◀ 前ページ

DLNA　認定サーバー内の写真の表示／印刷について

・本機の「ホームネットワーク」で表示できるのは、ホームネットワークに接続されたDLNA　認定サーバーのJPEG　静止画の写真だけです。
・DLNA　認定サーバー内の写真は、3Dモードで表示することができません。
・SDカードスロットをもつサーバーではスロットにSDカードが入っているときだけサーバー機能が動作する場合があります。
　また、サーバーにJPEGファイルを書き込んでから、サーバーのデータとしてホームネットワーク側に提供されるまで数分かかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
・JPEG　静止画のファイルサイズが大きいとスライドショーでの写真表示に時間がかかることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(1/2)

・写真表示中に、次の写真に切り換えたり写真を回転させたりすることができます。
・画面の下部に、操作方法を示すガイダンス（操作案内）が表示されます。
ガイダンスの表示に従って、ボタンを押して操作してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真表示中の操作について(2/2)

◀ 前ページ

個別の写真を表示中の操作

【◀▶】同じフォルダ内の前の写真に戻ったり、次の写真に進んだりします。

【決定】スライドショーを開始／停止します。

【青】ガイダンス（操作案内）の表示・非表示を切り換えます。

【赤】写真メニューを表示します。

【黄】写真を右に90度回転します。

【緑】写真を左に90度回転します。

【戻る】一覧表示（サムネイル表示またはリスト表示）に戻ります。

【終了】初期画面に戻ります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の一覧表示のしかたを変える(1/2)

一覧表示について

・一覧表示には、リスト表示とサムネイル表示があります。
・フォルダの一覧表示中または写真の一覧表示中に、リスト表示とサムネイル表示を切り換えることができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の一覧表示のしかたを変える(2/2)

◀ 前ページ

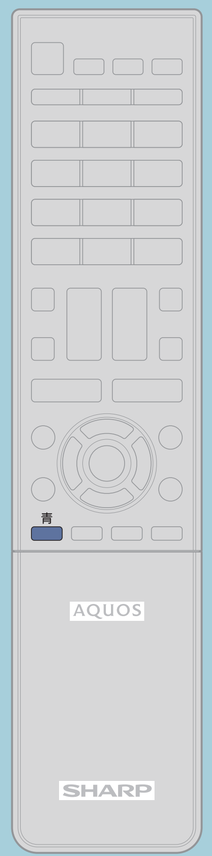

操作のしかた

1 「写真を見る」の画面で【青】を押し、一覧表示のしかたを変える

▼サムネイル表示の例

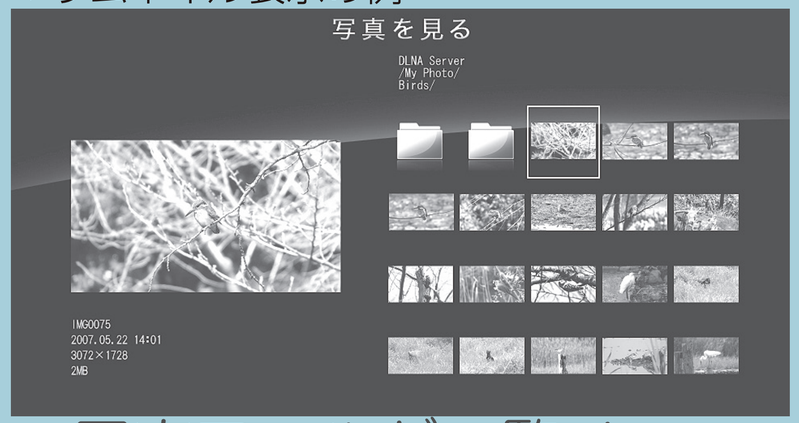

【青】

▼リスト表示の例

・写真フォルダー覧メニューから「サムネイル表示へ切換」または「リスト表示へ切換」を選んでも切り換えられます。
（⇒写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える(1/5)

9-24
次ページ ▶

写真を表示しているときにできる設定について

・写真の表示モードの切り換え、スライドショーの間隔や繰り返し再生の設定、BGMのオン／オフを設定できます。
・設定は写真メニューで行います。

操作のしかた

1 写真表示中に【赤】を押し、写真メニューを表示する
2 【▲▼◀▶】で設定したい項目を選び、【決定】を押す
3 【▲▼◀▶】で好みの設定を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える(2/5)

設定のための項目について

「表示モード切換」

・「ノーマル」（縦横比を変えずに画面内に最大で収める）と
「シネマ」（縦横比を変えずに、黒帯をなくすように画面内に最大で収める）を切り換えます。
・「ノーマル」の場合、左右に黒い帯が出ることがあります。
・「シネマ」の場合、拡大により、写真の一部がはみ出すことがあります。
・写真の縦横比が16：9の横画像では、表示モード切換しても、表示が見かけ上変わらない場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える(3/5)

「リピート再生」

・「する」と「しない」（スライドショーで最後の写真のあとに最初の写真に戻るか、一覧表示に戻るか）を切り換えます。

「スライドショーの間隔」

・スライドショーで、次の写真が表示されるまでの時間を設定します。

・サーバーや写真によっては設定通りにならない場合があります。

「BGM　再生」

・「する」にすると、サーバーの最後に再生したフォルダの音楽が流れます。
　サーバーに音楽がないときや再生できないときは、内蔵BGM（弦楽セレナーデ・ホ短調）が流れます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える(4/5)

スライドショーのBGMをお好みの音楽にするには

1 BGMにしたい曲を再生する

2 【終了】を押す

・ホームネットワークの初期画面が表示されます。

3 【▲▼】で「写真を見る」を選ぶ

4 写真を選び【決定】を押してスライドショーを開始する

・スライドショーが始まります。BGMには**1**で再生したフォルダ内の曲が流れます。

　音楽の再生について詳しくは、ホームネットワークの音楽を再生するをご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの写真の表示のしかたを変える(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・サーバー機器や写真データによっては、サムネイルが表示されないことがあります。
・縦位置で撮影した写真でも、サムネイルは横位置で表示されることがあります。（サーバーの仕様により異なります。）
・スライドショーなどの「写真を見る」機能を、お好みのBGMでご利用いただいている場合、音楽サーバーから切断される等の理由によりBGMが停止する場合がありますが、その場合も「写真を見る」機能はそのまま続行されます。
再度BGMを再生するには、初期画面より「音楽を聴く」を選び、音楽の再生をやり直してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能(1/3)

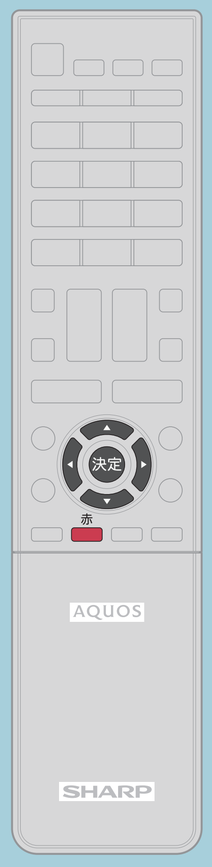

写真を一覧表示しているときにできる設定について

・一覧表示の切り換え、BGMのオン／オフ、接続するサーバーの変更、サーバーのトップフォルダや初期画面への移動ができます。
・設定は写真フォルダー一覧メニューで行います。

操作のしかた

1 写真一覧表示中に【赤】を押し、写真フォルダー一覧メニューを表示する
2 【▲▼◀▶】で設定したい項目を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能(2/3)

設定項目について

「リスト表示へ切換／サムネイル表示へ切換」

・写真やフォルダが一覧表示されているとき、リスト表示とサムネイル表示を切り換えます。

※サーバー機器や写真データによっては、サムネイルが表示されないことがあります。また、縦向きで撮影した写真でも、サムネイルは横向きで表示されることがあります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能(3/3)

◀ 前ページ

「BGM　再生」

・サーバーの最後に再生したフォルダの音楽を流すかを選びます。

・サーバーに音楽がないときや再生できないときは、内蔵BGM（弦楽セレナーデ・ホ短調）が流れます。

「接続機器変更」

・ホームネットワークに複数のサーバーを接続しているとき、写真を見るためのサーバーを変更します。

「トップフォルダへ移動」

・操作中のサーバーの一番上のフォルダを表示します。

「初期画面へ戻る」

・初期画面を表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇

・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(1/9)

9-32
次ページ ▶

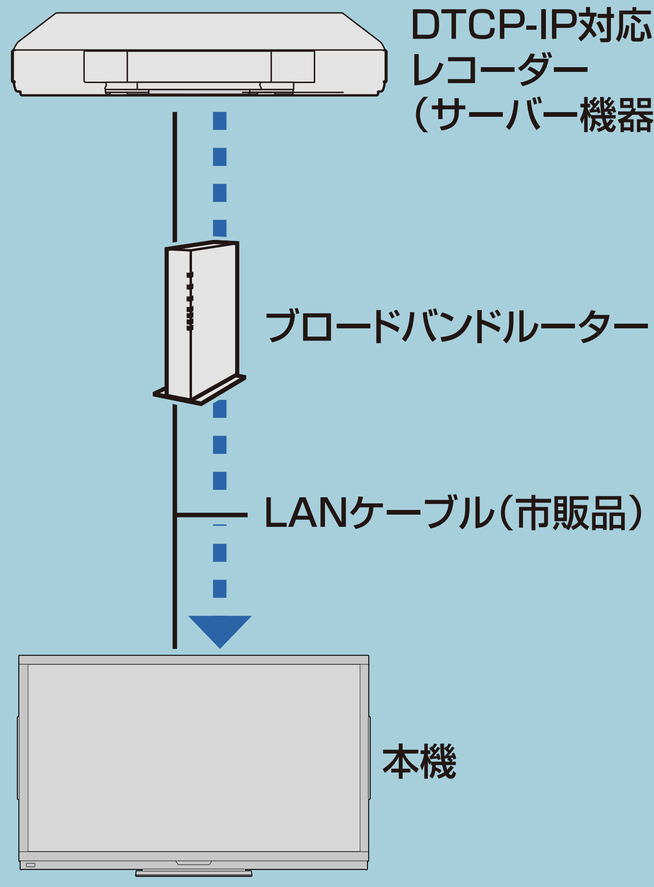

・本機は、DTCP-IP　対応レコーダー（サーバー機器）に保存されているデジタル放送（地上デジタル放送、BSデジタル放送）の映像を表示できる動画プレーヤーです。

DTCP-IPとは

・DTCP-IPは、デジタル放送などの著作権保護されたデータを伝送するための規格です。この規格に対応することにより、著作権保護されたデータ（1回だけ録画可能なデジタル放送の番組など）を、ホームネットワークでつないだ機器の間でやりとりすることができます。

・DTCP-IPは、「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol」の略です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(2/9)

使用可能なレコーダーについて

・本機で使えるレコーダー（サーバー機器）は、DTCP-IP 対応のレコーダーです。
詳しくはSHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション
「他の機器と接続するには」をご覧ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(3/9)

操作のしかた

1 【入力切換】を繰り返し押して、「ホームネットワーク」を選ぶ

・「ホームネットワーク」はLAN　接続されているときに選択できます。

・ホームネットワークの初期画面が表示されます。

2 【▲▼◀▶】で「映像を見る」を選び、【決定】を押す

3 フォルダがある場合は、【▲▼】でフォルダを選び、【決定】を押す

4 【▲▼】で映像を選び、【決定】を押す

・映像が再生されます。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(4/9)

再生した映像の続きを見るときは

・【緑】を押します。続きを再生できない場合は先頭から再生します。

前回再生した映像のあるフォルダを表示する

・【黄】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(5/9)

接続機器選択画面が表示されたときは

・【▲▼】でサーバー機器を選び、【決定】を押します。

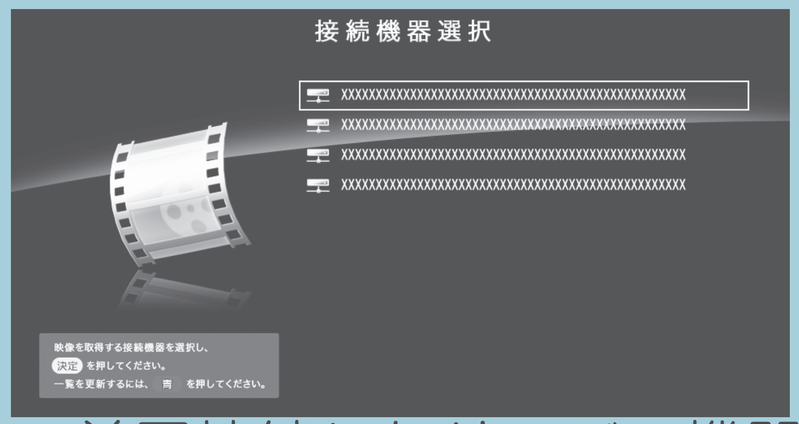

・前回接続したサーバー機器のトップフォルダが表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(6/9)

フォルダを選んだときの画面について

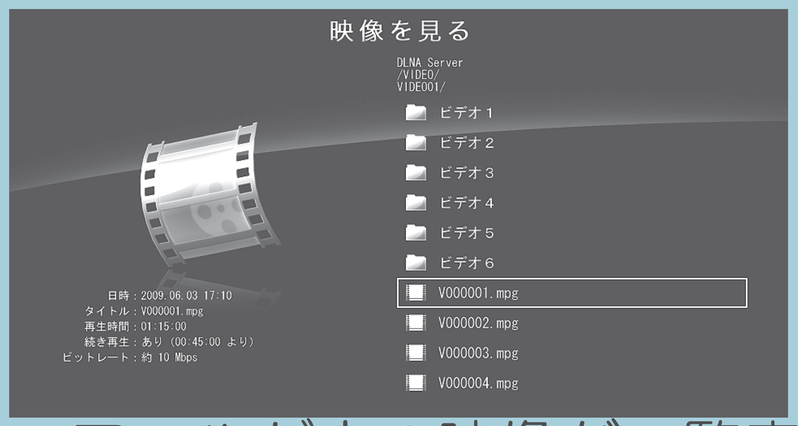

・フォルダ内の映像が一覧表示されます。本機で再生できない映像が
　表示されることもあります。
※表示される映像は、正常に再生できることを保証するものではありません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(7/9)

映像を選んだときの画面について

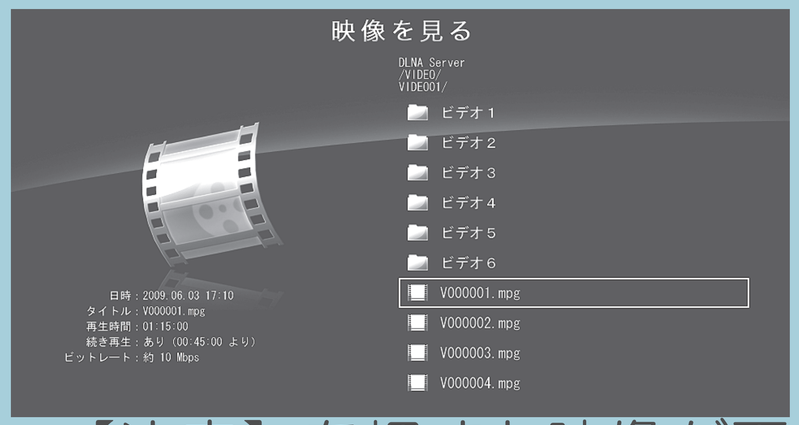

・【決定】を押すと映像が再生されます。
・【戻る】で、1つ上のフォルダを表示できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(8/9)

つづき再生について

・本機は、途中まで再生した映像の状態を再生の新しい順で20件まで保持しています。
　この映像を選んだときは前回のつづきから始まります。
・映像によっては、つづき再生ができない場合があります。

最初から再生したいときは

・【▲▼】で映像を選び、【青】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの映像を再生する(9/9)

◀ 前ページ

関連情報について

⇒本機で再生できるホームネットワークの映像について
⇒メモリーモードの設定を変える
⇒再生中に映像や音声が途切れるときは
⇒再生中の操作について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの映像について(1/5)

本機で使える機器と、表示できるビデオ形式について

・DTCP-IP 対応レコーダーに録画したMPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/AC3形式の映像が再生できます。
・3D 映像の自動切換は行いません。
・3D 映像を視聴する場合は、【3D】で切り換えてください。
⇒3Dモードへの切り換えについて

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの映像について(2/5)

◇おしらせ◇

・ビデオカメラで撮影した映像、衛星放送のSTB（セットトップボックス）やCATV（ケーブルテレビ）のSTB（セットトップボックス）から録画した番組など、外部機器からレコーダーに取り込まれた映像は、再生できない場合や音声が出ない場合があります。

・本機は、あらゆる録画データの再生を全て保障するものではありません。レコーダーが配信可能な映像データでも、本機で一覧表示できない場合や一覧表示から選んでも再生できない（映像・音声が正常に再生されない）場合がありますが、故障ではありません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの映像について(3/5)

DTCP-IP 対応レコーダーの取扱説明書またはWebページ内のサポート情報などをご覧ください。

・レコーダーによっては、ホームネットワークで配信できる録画データの種類や形式に制約があります。（プレイリストは不可など）
・レコーダーによっては、録画中の番組が配信できない場合や、同時に複数の映像を配信できない場合があります。
・レコーダーの動作状況（使用状況、操作状況、録画画質の設定状況、画面の表示状況など）によっては、映像をホームネットワークで配信できない場合があります。
このときは、本機の「接続機器選択」に表示されないことや、レコーダーの操作によって再生が途中で打ち切られることがあります。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの映像について(4/5)

・レコーダーによっては、レコーダーでBD ／ DVDの再生中や録画中、ダビング中に、映像を配信できない場合があります。
・通常、レコーダーはHDD（ハードディスク）に記録されている映像のみ配信できます。BDやDVDの映像は配信できません。
・レコーダーによっては、本機とレコーダーのデータのやり取りを許可させるために本機のMACアドレスを登録する必要があります。
・本機はDLNA 認定動画プレーヤー（DLNA CERTIFIED ® Video Player）です。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの映像について(5/5)

◀ 前ページ

・無線LAN　環境でDTCP-IPにより著作権保護された映像を再生するには、無線LANのセキュリティ設定を行う必要があります。
　また、著作権保護された映像を安定して受信するためには、
　802.11a/n（5GHz）方式とAES　暗号化によるセキュリティ設定を組み合わせてご利用いただくことをおすすめします。
・無線LANを使用するときは、
　取扱説明書「使用上のご注意」－「無線LAN　使用上のご注意」（16 ～ 17ページ）をご確認ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作について(1/5)

再生中の操作について

・VOD　操作パネルで、一時停止や再生などの操作ができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作について(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「視聴操作」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「VOD　操作」を選び、【決定】を押す

・VOD　操作パネルが表示されます。

3 【▲▼◀▶】で操作したい機能のボタンを選び、【決定】を押す

・VOD　操作パネルの表示を消すときは、【終了】を押します。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作について(3/5)

VOD　操作パネルの見かた

再生状態

再生時間／
タイトルの総再生時間

プログレスバー
・ここを選ぶと、左右カーソルボタンで
再生位置を映像全体の5%単位で移動できます。

操作ボタン
・詳しくは「操作ボタンの機能について」
をご覧ください。

・操作ボタンの機能については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作について(4/5)

操作ボタンの機能について

再生

先頭に戻る

一時停止

10秒戻し

停止

30秒送り

リピート
1つのタイトルを繰り返し再生します

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中の操作について(5/5)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇

・早送り再生／スロー再生／逆スロー再生には対応していません。
・対応できない操作ボタンは、表示されません。
・10秒戻し／ 30秒送りで操作できる時間は、おおよその時間です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

メモリーモードの設定を変える(1/2)

メモリーモードの設定について

・メモリーモードを「オン」に設定すると、ホームネットワークを開始したとき、前回最後に表示または再生した写真・映像・音楽のいずれかをすぐに再生開始します。

・一覧から選びたいときなど、初期画面から開始したいときは、「オフ」にしてください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

メモリーモードの設定を変える(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 トップ画面表示中に、【赤】を押し、トップメニューを表示する

2 【▲▼】で「メモリーモード」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「オン」または「オフ」を選び、【決定】を押す

・メモリーモードを「オン」に設定しても、サーバーに接続できないなどの理由により、前回最後に再生した写真・映像・音楽が再生できない場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生中に映像や音声が途切れるときは(1/1)

・レコーダーと本機を無線LANやPLC（電力線通信）を使ったLAN　環境で接続している場合は、LANの通信速度が不足して再生が途切れることがあります。有線LANで接続すると、改善することがあります。
・レコーダー側で長時間録画用の録画画質で録画しておくと、LANの通信速度が低くても再生できる場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(1/9)

9-54
次ページ ▶

ホームネットワークの音楽再生について

・本機はDLNA　認定音楽プレーヤー（DLNA CERTIFIED ® Audio Player）です。
・DLNA　認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。
・サーバーや音楽ファイルによっては再生できないことがあります。パソコンでは再生できても、本機で再生できない場合があります。
・サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、音楽の無いフォルダが表示される場合があります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(2/9)

操作のしかた

1 【入力切換】を繰り返し押して、「ホームネットワーク」を選ぶ

・「ホームネットワークは」、LAN　接続されているときに選択できます。

2 【▲▼◀▶】で「音楽を聴く」を選び、【決定】を押す

・前回接続したサーバー機器のトップフォルダが表示されます。

3 【▲▼】でフォルダを選び、【決定】を押す

・フォルダと曲名が混在している場合は両方が表示されます。

4 【▲▼】で曲名を選び、【決定】を押す

・音楽が再生されます。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(3/9)

「ホームネットワーク」を選んだときの画面について

・メモリーモードを「オン」に設定し、前回音楽を再生していた場合は、音楽再生が始まります。

・メモリーモードのオン／オフの切り換えは、ホームネットワークのトップ画面で行います。（切り換えかた⇒メモリーモードの設定を変える）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(4/9)

前回再生した音楽があるフォルダの音楽を再生するときは

・【緑】を押します。

前回再生した音楽があるフォルダを表示するには

・【黄】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(5/9)

接続機器選択画面が表示されたときは

・【▲▼】でサーバー機器を選び、【決定】を押します。

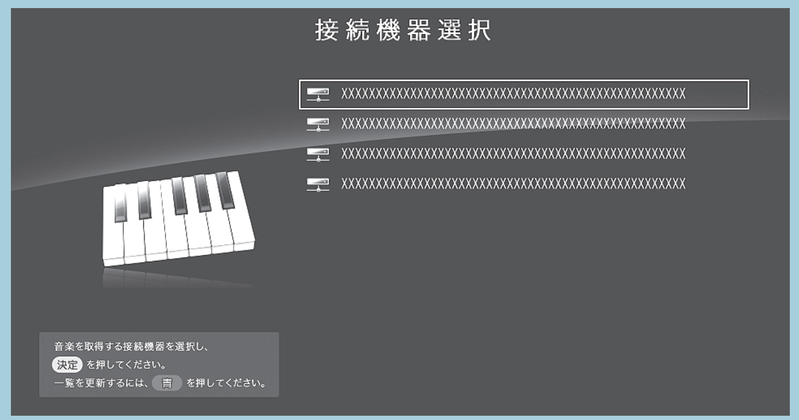

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(6/9)

フォルダを選んだときの画面について

・フォルダ内の曲名が一覧表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

ホームネットワークの音楽を再生する(7/9)

曲名を選んだときの画面について

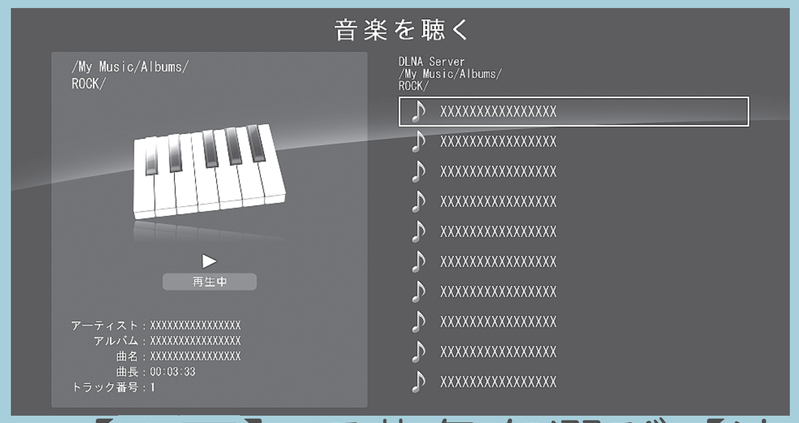

・【▲▼】で曲名を選び【決定】を押すと、その曲が再生されます。
・【戻る】で、1つ上のフォルダを表示できます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(8/9)

・【赤】で表示されるメニューからトップフォルダや、再生中の曲が保存されているフォルダを表示することもできます。
（⇒音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能）
・再生中の音楽ファイルと同じフォルダに複数の音楽ファイルがあるときは、フォルダ内の音楽ファイルが順番に再生されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークの音楽を再生する(9/9)

◀ 前ページ

再生中の操作

曲の最初から再生するとき

・【◀】を押す

前の曲を再生するとき

・【◀】を続けて2回押す（約3秒以内に押してください）

次の曲を再生するとき

・【▶】を押す

音楽を停止するとき

・【青】を押す

⇒本機で再生できるホームネットワークの音楽について

⇒音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの音楽について(1/3)

本機で再生できる音楽データの形式

・LPCM：
　サンプリング周波数44.1/48KHz、stereo/mono
・MP3形式で作成されたファイル：
　サンプリング周波数32/44.1/48kHz 32kbpsから320kbps、stereo/mono

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの音楽について(2/3)

使用可能なサーバーについて

・サーバーの動作確認機種の最新情報については、SHARP Webページ内の
AQUOSサポートステーション「Q&A　情報」をご覧ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

・サーバーの操作については、それぞれの取扱説明書または
サポートホームページをご覧ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機で再生できるホームネットワークの音楽について(3/3)

◀ 前ページ

DLNA　認定サーバー内の音楽ファイルの再生について

・本機の「ホームネットワーク」で再生できるのはホームネットワークに
接続されたDLNA　認定サーバーの対応ファイル形式のものだけです。
・音楽ファイルをサーバーに書き込んでもサーバーのデータとして
ホームネットワークに反映されるのに非常に時間がかかる、
または更新設定をしないと反映されない場合があります。
詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能(1/3)

9-66
次ページ ▶

音楽の一覧表示中や再生中の機能について

・繰り返し再生の設定や音楽を聴くためのサーバーの変更などができます。

操作のしかた

1 音楽一覧表示中または再生中に【赤】を押し、音楽メニューを表示する
2 【▲▼】で設定したい項目を選び、【決定】を押す
3 【▲▼】で好みの設定を選び、【決定】を押す

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能(2/3)

設定項目について

「リピート再生」

・フォルダ内の音楽をすべて再生したときに、もう一度最初から再生するかどうかを設定します。
（1曲のみのリピートはできません。）

「接続機器変更」

・ホームネットワークに複数のサーバーを接続しているとき、音楽を聴くためのサーバーを変更します。接続機器選択画面では、【▲▼】でサーバーを選び、【決定】を押します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能(3/3)

◀ 前ページ

「トップフォルダへ移動」
・操作中のサーバーのトップフォルダを表示します。

「再生中のフォルダへ移動」
・現在再生している曲のフォルダへ移動します。
・停止中の場合は「停止中のフォルダへ移動」と表示されます。

「初期画面へ戻る」
・初期画面を表示します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(1/10)

写真の印刷について

・表示した写真は、ホームネットワークの対応プリンタで印刷することができます。

3D 画像の印刷について

・3D 画像（MPフォーマット）を表示している場合は、写真を印刷できません。
写真を印刷する場合はJPEGフォーマットをご利用ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(2/10)

操作のしかた

1 ホームネットワークで写真を表示した場合、
【赤】を押して写真メニューを表示し、
【▲▼】で「写真の印刷」を選び、【決定】を押す

・印刷設定メニューが表示されます。
・IrSS ™で静止画を受信して表示した場合は、【決定】を押すと、印刷設定メニューが表示されます。

2 プリンタ名を確認する

3 【▲▼◀▶】で「印刷実行」を選び、【決定】を押す。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(3/10)

プリンタ名の確認について

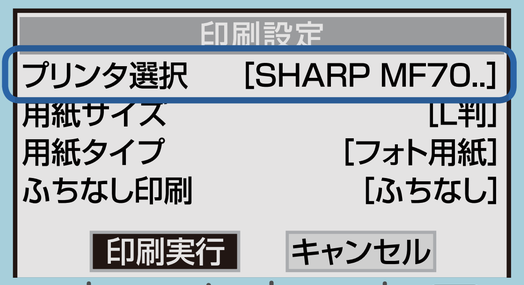

・ホームネットワークに接続された対応プリンタ名が表示されていれば
　印刷することができます。

プリンタの指定をするときは

・「プリンタ選択」を選んで決定します。プリンタ選択画面で、
　プリンタを選んで決定します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(4/10)

用紙などの設定をするときは

・「用紙サイズ」「用紙タイプ」「ふちなし印刷」を設定できます。
プリンタで設定できる項目を選んでください。
・用紙タイプ、用紙サイズはプリンタにより呼び方が本機と異なる場合があります。
「普通紙」はコピー用紙などに相当します。
「コート紙」はつや消しのある写真用用紙に相当します。
「フォト用紙」は写真印画紙のような光沢のある写真用用紙に相当します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(5/10)

対応プリンタ名が表示されないときは

・対応プリンタの電源が入っているか、対応プリンタにIPアドレスが設定されているかを確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(6/10)

プリンタが選択されていない場合は

・「プリンタを設定してください。」と表示されます。
「する」を選んで決定すると、プリンタ選択メニューが表示されます。

使用するプリンタを選んで決定すると、印刷設定画面に戻ります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(7/10)

「印刷実行」を選んだときの画面について

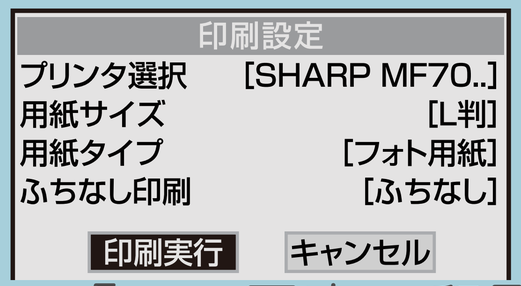

・「この写真の印刷を受け付けました」という表示が出て、印刷が実行されます。
・印刷中に選局や入力切換をすると印刷が完了しないことがありますので、
　「この写真の印刷を受け付けました」の表示が消えるまでお待ちください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(8/10)

◇おしらせ◇

・対応プリンタにはホームネットワーク接続するための設定が必要です。
詳しくはプリンタの取扱説明書またはサポートホームページなどを
ご覧ください。

・本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報については、
SHARP Webページ内のAQUOSサポートステーションをご覧ください。
AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(9/10)

◇おしらせ◇（つづき）

・用紙タイプ、用紙サイズはプリンタにより呼び方が本機と異なる場合があります。
「普通紙」はコピー用紙などに相当します。
「コート紙」はつや消しのある写真用用紙に相当します。
「フォト用紙」は写真印画紙のような光沢のある写真用用紙に相当します。

・プリンタにセットされた用紙と印刷設定画面の用紙設定が一致していないと用紙の一部にのみ印刷されたり、写真の一部のみ印刷される場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表示した写真を印刷する(10/10)

◀ 前ページ

◇おしらせ◇（つづき）

・印刷に失敗したときは、画面にエラーメッセージが表示されます。
（⇒ホームネットワークに関するエラーメッセージ）
・印刷中にチャンネル切換や入力切換を行うと印刷が正しく完了しないことがあります。
またシャープ製ファクシミリ複合機（DLNAサーバー機能、およびプリント機能内蔵）では印刷中のエラーはプリンタには表示されますが、本機の画面に表示されないことがあります。
・プリンタの扱えるファイルサイズ上限により印刷できないことがあります。
詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生機能を使う(1/3)

9-79
次ページ

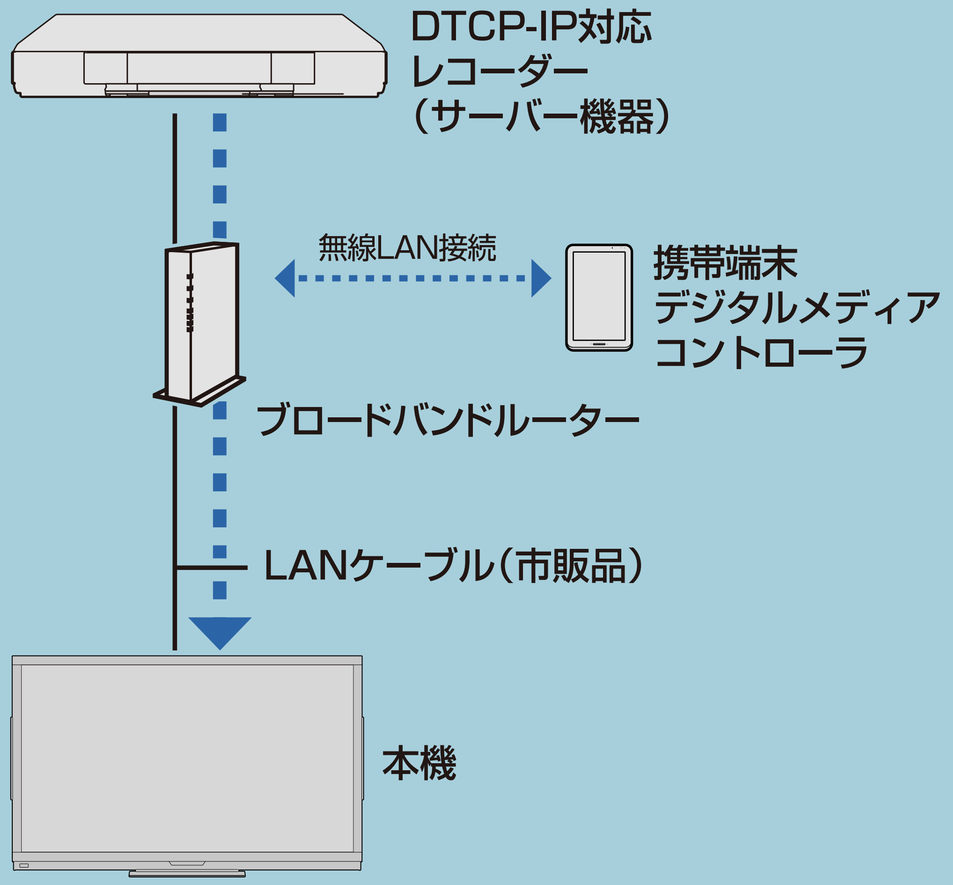

この機能について

・本機は、DLNA 認定デジタルメディアレンダラー（DLNA CERTIFIED ® Digtal Media Renderer）です。
・リモート再生機能を使うと、携帯端末を操作して、ホームネットワーク上のサーバー機器の映像、音楽、写真を本機で再生することができます。
・リモート再生機能を使うにはDLNA 認定デジタルメディアコントローラ（DLNA CERTIFIED ® Digtal Media Controller 、以下DMC 機能）をもつ携帯端末が必要です。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生機能を使う(2/3)

使用可能な携帯端末について

・リモート再生機能に対応する携帯端末、または携帯端末にインストールできるDMC　機能をもつアプリケーションの最新情報については、SHARP Web ページ内のAQUOSサポートステーションをご覧ください。

AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生機能を使う(3/3)

◀ 前ページ

リモート再生機能で再生できるデータの形式について

・サーバー機器の映像、音楽、写真で本機が再生できるデータの形式は
ホームネットワークと同一です。

⇒本機で表示できるホームネットワークの写真について
⇒本機で再生できるホームネットワークの映像について
⇒本機で再生できるホームネットワークの音楽について

・携帯端末がサーバー機能をもつ場合は、携帯端末のデータを本機で
再生させることもできます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生の準備をする(1/4)

本機の準備

・リモート再生機能を有効にします。
（⇒リモート再生機能を有効にする）
・必要に応じて機器名を変更します。
初期設定では本機の機種名が設定されています。
（⇒携帯端末に表示にされる本機の名前を変更する）

携帯端末の準備

・携帯端末には無線LAN（Wi-Fi）でホームネットワークに接続するための設定が必要です。詳しくは携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生の準備をする(2/4)

リモート再生機能を有効にする

・リモート再生設定を「許可する」にします。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「ホームネットワーク設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「リモート再生設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「許可する」を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生の準備をする(3/4)

◇おしらせ◇

・「許可する」に設定しても、本機の起動直後はリモート再生機器として
認識されないことがあります。
本機がネットワーク機能を使えるようになるまで、しばらくお待ちください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生の準備をする(4/4)

◀ 前ページ

携帯端末に表示される本機の名前を変更する

・携帯端末のリモート再生先に表示される本機の名前を変更します。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「（視聴準備）」―「通信（インターネット）設定」―「AQUOSリモート設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「機器名設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「機器名」を選び、【決定】を押す

4 設定したい名前を入力する

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生する(1/6)

9-86
次ページ ▶

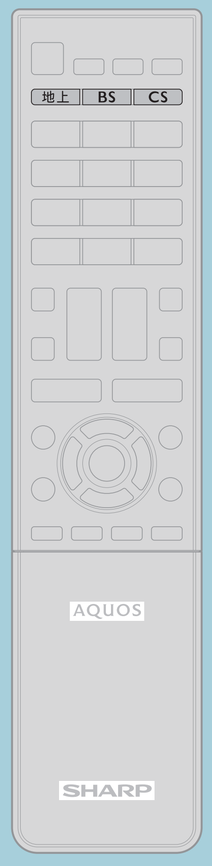

操作のしかた

1 【地上】【BS】【CS】のいずれかを押してテレビ放送画面を表示させる

・テレビ放送画面以外では、リモート再生機能が起動できない場合があります。

2 携帯端末で再生したいデータがあるサーバー機器を選ぶ

3 携帯端末で再生したいデータを選ぶ

4 携帯端末でリモート再生先を本機に設定する

5 携帯端末で再生の操作をする

・本機が、データ再生状態になります。

・【地上】【BS】【CS】のいずれかを押すとリモート再生を終了します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生する(2/6)

携帯端末の操作について

・実際の機器と順番や機能が異なる場合があります。
　詳しくは携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

携帯端末で再生したいデータを選ぶ操作について

・サーバー機器にフォルダ構成があるときは、必要なフォルダに移動して
　データを選択します。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生する(3/6)

携帯端末で本機をリモート再生先に設定するには

・携帯端末には「AQUOSリモート設定」の「機器名」で設定した名前が表示されますので、本機に設定されている名前を選びます。

⇒携帯端末に表示される本機の名前を変更する

・携帯端末によっては「レンダラー機器」と表示される場合があります。

・ホームネットワークに複数の対応AQUOSを接続している場合、複数のAQUOSが表示されます。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生する(4/6)

携帯端末の再生操作について

・写真や音楽はフォルダごと順次再生する、映像を一時停止するなど、
携帯端末によってできる操作が異なります。
詳しくは携帯端末の取扱説明書をご覧ください。
・写真と音楽については本機のリモコン操作による連続再生停止などの操作は
できません。
・映像は本機のリモコンでもVOD　操作パネルで、一時停止や再生などの操作が
できます。⇒映像再生中の操作について

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生する(5/6)

携帯端末に本機の機器名が表示されないときは

・「リモート再生設定」が「許可する」になっているかを確認してください。
⇒リモート再生機能を有効にする

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモート再生する(6/6)

◇おしらせ◇

・本機は一定時間メディア再生しないと、テレビ放送画面に戻ります。
この時間は初期設定では10秒が設定されています。「タイムアウト設定」で変更できます。

⇒再生終了後のタイムアウト時間を設定する

・AQUOSレコーダに録画されたデジタル放送コンテンツは、携帯端末自身では再生できなくても、本機では再生できる場合があります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像再生中の操作について(1/5)

映像再生中の操作について

・リモート再生機能で映像再生中に、VOD　操作パネルで一時停止や再生などの操作ができます。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像再生中の操作について(2/5)

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」－「（機能切換）」－「視聴操作」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「VOD　操作」を選び、【決定】を押す

・VOD　操作パネルが表示されます。

3 【▲▼◀▶】で操作したい機能のボタンを選び、【決定】を押す

・VOD　操作パネルの表示を消すときは、【終了】を押します。

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像再生中の操作について(3/5)

VOD　操作パネルの見かた

再生状態

再生時間／
タイトルの総再生時間

プログレスバー
・ここを選ぶと、左右カーソルボタンで
再生位置を映像全体の5%単位で移動できます。

操作ボタン
・詳しくは「操作ボタンの機能について」
をご覧ください。

・操作ボタンの機能については次のページをご覧ください

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像再生中の操作について(4/5)

操作ボタンの機能について

再生

先頭に戻る

一時停止

10秒戻し

停止

30秒送り

リピート
1つのタイトルを繰り返し再生します

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像再生中の操作について(5/5)

◇おしらせ◇

・早送り再生／スロー再生／逆スロー再生には対応していません。
・対応できない操作ボタンは、表示されません。
・10秒戻し／ 30秒送りで操作できる時間は、おおよその時間です。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生終了後のタイムアウト時間を設定する(1/2)

9-97
次ページ ▶

・再生が終了してからテレビ放送画面に戻るまでの時間を設定します。

操作のしかた

1 【ホーム】を押してホームメニューを表示し、【▲▼◀▶】で「設定」―「🔧（視聴準備）」―「通信（インターネット）設定」を選び、【決定】を押す

2 【▲▼】で「ホームネットワーク設定」を選び、【決定】を押す

3 【▲▼】で「タイムアウト設定」を選び、【決定】を押す

4 【▲▼】でタイムアウト時間を選び、【決定】を押す

・ホームメニューを消すときは【ホーム】を押します。

・関連情報は次のページ以降をご覧ください。
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

再生終了後のタイムアウト時間を設定する(2/2)

◀ 前ページ

自動でテレビ放送画面に戻りたくない場合は

・手順4で、「しない」を選びます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

キーワードで探す

五十音

あ行　か行　さ行　た行　な行

は行　ま行　や行　ら行　わ行

アルファベット・数字・記号

A～G　H～Z　数字・記号

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

表紙＞キーワードから探す

あ行(1/5)

◆あ◆

アイコン一覧（番組表）
明るさ
明るさセンサー（OPC）
明るさセンサー（OPC）感度設定
アクトビラ
アクティブコントラスト
頭出し（スキップ）
暗証番号設定
安心・省エネ

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行(2/5)

◆あ◆（つづき）
アンダースキャン
アンテナ設定

◆い◆
一時停止（再生中）
一発録画
色あい
色温度
色の濃さ
インターネット

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行(3/5)

◆え◆

映画
映像
映像オフ
映像切換
映像調整
映像判別

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行(4/5)

◆お◆

オートチャプター
オートボリューム
オートワイド
お好み音質設定
お好み画質設定
お知らせ
お知らせタイマー
おはようタイマー
オフタイマー

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行(5/5)

◀ 前ページ

◆お◆（つづき）

おやすみタイマー
音質補正（設置部屋別）
音質補正（設置場所別）
音声切換
音声出力機器切換
音声調整

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行(1/4)

10-6
次ページ ▶

◆か◆

外部端子設定
各種設定
画質
画面サイズ
画面位置
画面調整
画面表示設定
画面表示（チャンネルサイン）
カラーマネージメント（色相・彩度・明度）

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行(2/4)

◆か◆（つづき）
かんたん初期設定
ガンマ設定

◆き◆
キーワード検索
機器のメディア切換
起動チャンネル設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行(3/4)

◆く◆
クイック起動設定
クロック位相
クロック周波数
黒レベル

◆け◆
ケーブルテレビ（CATV）
ゲーム
ゲーム時間表示設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行(4/4)

◀ 前ページ

◆こ◆

声の聞きやすさ
個人情報初期化

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行(1/6)

◆さ◆

サーチ（早送り／早戻し）
サーバー証明書
再生
サウンドモード
サラウンド

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行(2/6)

◆し◆

時刻設定
時刻表示
システム動作テスト
視聴制限
視聴設定
視聴操作
視聴年齢制限設定
視聴メニュー
視聴予約

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行(3/6)

◆し◆（つづき）

視聴履歴リセット
自動同期調整
シネマ
字幕（切換）
字幕表示
ジャンル検索
ジャンル連動
受信強度
受信機レポート

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行(4/6)

◆し◆（つづき）
受信チャンネル
受信微調整
消音
消去
照明オフ連動
常連番組
常連録画（USBハードディスク）
初期化（USBハードディスク）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行(5/6)

◆す◆

垂直位置
水平位置
スキップ設定
スキップ（チャンネル）
スキップ(USBハードディスク）
スタートメニュー表示（AQUOSレコーダー）
スマートズーム

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行(6/6)

◆せ◆

静止
セキュリティ
選局
選局効果

◆そ◆

操作切換
ソフトウェアキーボード

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行(1/5)

10-16
次ページ ▶

◆た◆

タイトル（録画した番組）
タイトル消去
タイトル番号（トラック番号）
タイトル保護
ダイナミック／ダイナミック（固定）
タイマー（TIMER）ランプ
タイマー機能
ダウンロード設定
ダビング
タブ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行(2/5)

◆ち◆

地域設定
地上デジタル放送のチャンネル一覧
チャイルドロック
チャプター
チャンネル
チャンネルサイン（画面表示）
チャンネルスキップ
チャンネル設定
チャンネル番号（3桁）
チャンネル表示

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行(3/5)

◆つ◆

通信（インターネット）設定
ツール
ツールバー
つづき再生

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行(4/5)

◆て◆

データ放送
デジタルNR
デジタル音声設定
テレビ／データ／ポータル
テレビ放送設定
電源ボタン設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行(5/5)

◀ 前ページ

◆と◆

特徴検索
時計設定
時計タイプ
トラック
ドルビーデジタル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行(1/2)

10-21
次ページ ▶

◆に◆

二重音声
日時検索
日時指定予約
入力／音声出力設定
入力音声選択
入力解像度
入力スキップ
入力選択
入力表示

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行(2/2)

◆ね◆

ネットサービス制限設定

◆の◆

ノーマル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行(1/5)

10-23
次ページ ▶

◆は◆

ハイビジョン放送
パソコン入力
早戻し／早送り再生
番組詳細検索
番組情報
番組表
番組表取得
番組表設定
番組表（予約）
番組名表示

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行(2/5)

◆ひ◆
ひかりTV（IPTV）
ぴったりセレクト
ビットストリーム
表示言語
表示サイズ（インターネット）
表示順（番組表）
表示色
表示方式
標準（AVポジション）
標準（DR）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行(3/5)

◆ふ◆

ファミリンク
ファミリンク機器リスト
ファミリンク設定
ファミリンクパネル
ファミリンク予約機器選択
ファミリンク録画予約
フィルムモード
ブックマーク
プラットホーム（運営会社）

・次のページへつづく

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行(4/5)

◆ふ◆（つづき）

フル
ブロードバンドルーター
プロ設定

◆へ◆

ページ情報
ヘッドホン

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行(5/5)

◆ほ◆

放送切換ボタン【地上】【BS】【CS】
ポータル
ホームネットワーク
ホームメニュー
ホームメニュー項目一覧

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行(1/3)

10-28
次ページ ▶

◆ま◆
また見たい予約（毎週予約）
マルチビューサービス
マルチ音声番組

◆み◆
見つかる検索

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行(2/3)

◆む◆
無信号オフ
無線LAN
無操作オフ

◆め◆
メディア（テレビ／データ／ポータル）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行(3/3)

◆も◆

文字コード
文字サイズ
文字スーパー表示
文字入力のしかた
モノラル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

や行(1/1)

◆よ◆

予約の確認・取り消し・変更

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行(1/3)

10-32
次ページ ▶

◆り◆

リピート再生
リモコン
リモコン番号設定
リンク操作
リンク予約
リンク予約（録画予約）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行(2/3)

◆れ◆

レコーダー電源入／切
連動起動設定
連動データ放送

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行(3/3)

◆ろ◆

録画
録画画質
録画可能時間
録画機器選択
録画時間
録画した番組の管理
録画予約
録画リスト
録画リストから再生

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

わ行(1/1)

◆わ◆

ワイド 4：3
ワイド 16：9
ワンタッチプレー（ファミリンク）
ワンタッチ録画（ファミリンク）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G(1/3)

10-36
次ページ ▶

◆A◆
AAC
AQUOS City
AQUOSインフォメーション
AQUOSインフォメーション設定
AQUOSオーディオ
AQUOSレコーダーに録画する
ARC設定
AVポジション（画質切換）
AVメモリー

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G(2/3)

◆B◆

B-CASカード
BS・CSアンテナ電源
BSデジタル放送
BSデジタル放送のチャンネル一覧

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G(3/3)

◆C◆

CATV（ケーブルテレビ）

Cookie（クッキー）

◆D◆

DLNA（ホームネットワーク）

Dot by Dot（ドット・バイ・ドット）

DR

DTCP-IP

D端子識別

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z(1/4)

10-39
次ページ ▶

◆H◆

HDMI

HDMIコンテンツタイプ連動

HDMI識別

◆I◆

I／P設定

IPTV（ひかりTV）

IPTV設定

IPアドレス

IrSS™（片方向赤外線通信機能）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z(2/4)

◆J◆
JPEG

◆L◆
Language（言語）
LAN設定

◆P◆
PCM

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z(3/4)

◆Q◆
QS駆動（クイックシュート）

◆T◆
TIMER（タイマー）ランプ

◆U◆
USBハードディスク
USBメモリー

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z(4/4)

◆V◆

VOD（操作パネル）

VOD（ビデオオンデマンド）

◆Y◆

YouTube（ユーチューブ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号(1/2)

◆1◆
1回だけ録画可能
10秒戻し
110度CSデジタル放送
110度CSデジタル放送のチャンネル一覧

◆2◆
2D→3D変換効果調整
2画面

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号(2/2)

◀ 前ページ

◆3◆

3D
3D明るさアップ
3Dサラウンド
3D視聴時間お知らせ設定
3D自動切換
3Dストレッチ
3Dメガネ
3桁入力
30秒送り

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 アイコン一覧（番組表）（1/1）

⇒番組表の見かた

⇒番組表のアイコンについて

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　明るさ(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 明るさセンサー（OPC）(1/1)

⇒明るさセンサーについて

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 明るさセンサー（OPC）感度設定(1/1)

⇒明るさセンサーの感度を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　アクティブコントラスト(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　アクトビラ(1/1)

⇒アクトビラとは
⇒アクトビラを利用するには
⇒アクトビラの視聴について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 頭出し（スキップ）(1/1)

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　暗証番号設定(1/1)

⇒暗証番号を設定する
⇒暗証番号を忘れたときは
⇒暗証番号を変更するときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 安心・省エネ(1/1)

⇒タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）
⇒時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）
⇒目覚ましとして使う（おはようタイマー）
⇒指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）
⇒放送終了後に電源を切る（無信号オフ）
⇒操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）
⇒照明を消したときに電源を切る
⇒リモコンまたは本体の操作をロックする（チャイルドロック）
⇒ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　アンダースキャン(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　アンテナ設定(1/1)

⇒アンテナの電源の設定を変える／電波の強さを確認する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 一時停止（再生中）(1/1)

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　一発録画(1/1)

⇒放送中の番組を録画する（一発録画）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　色あい(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）
⇒「映像調整」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　色温度(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　色の濃さ(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）

⇒「映像調整」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 インターネット(1/1)

⇒ブロードバンド環境やLAN環境で楽しめること
⇒AQUOS Cityを表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 映画(1/1)

⇒「AVポジション」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　映像(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）
⇒「映像調整」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　映像オフ(1/1)

⇒映像を消して音声だけを聞く（映像オフ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　映像切換(1/1)

⇒複数の映像を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　映像調整(1/1)

⇒映画やゲームなどに適した映像・音声にする
⇒AVポジション「ぴったりセレクト」の調整をする
⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）
⇒画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　映像判別(1/1)

⇒映像を最適な大きさに自動で切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　オートチャプター(1/1)

⇒チャプター間隔を変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行 オートボリューム(1/1)

⇒音量を自動で調整する（オートボリューム）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　オートワイド(1/1)

⇒映像を最適な大きさに自動で切り換える
⇒画面の大きさが頻繁に切り換わるときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　お好み音質設定(1/1)

⇒より自分好みの音質に設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　お好み画質設定(1/1)

⇒より自分好みの画質に設定する
⇒ジャンルを選んでお好み画質を詳細に設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　お知らせ(1/1)

⇒「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　お知らせタイマー(1/1)

⇒タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　おはようタイマー(1/1)

⇒目覚ましとして使う（おはようタイマー）
⇒おはようタイマーの設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　オフタイマー(1/1)

⇒指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）
⇒オフタイマーの残り時間を確認するには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　おやすみタイマー(1/1)

⇒時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　音質補正（設置部屋別）（1/1）

⇒設置する部屋に適した音質を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　音質補正（設置場所別）（1/1）

⇒部屋の設置場所に適した音質を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　音声切換(1/1)

⇒複数の音声を切り換える
⇒字幕や音声を切り換えるには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　音声出力機器切換(1/1)

⇒AQUOSオーディオで聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

あ行　音声調整(1/1)

⇒音質を調整する（音声調整）
⇒「音声調整」の設定項目
⇒音量を自動で調整する（オートボリューム）
⇒会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）
⇒設置する部屋に適した音質を選ぶ
⇒部屋の設置場所に適した音質を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　外部端子設定(1/1)

・本体の各端子に関する設定ができます。

⇒ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える
⇒BDプレーヤーやゲーム機の画面に切り換える
⇒アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く
⇒デジタル音声（光）端子付きのオーディオ機器で聞く
⇒パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ
⇒デジタル接続したパソコンの画面を調整する
⇒アナログ接続したパソコンの画面を調整する
⇒パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）
⇒パソコンで本機を操作する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　各種設定(1/1)

・次の設定ができます。

⇒電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする

⇒暗証番号を設定する

⇒年齢制限のある番組の視聴を制限する

⇒電源ボタンの設定をする

⇒電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする

⇒時計を合わせる

取扱説明書 「2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには」（74 ～ 75ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　画質(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）
⇒「映像調整」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 画面サイズ(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目
⇒画面のサイズを調整する
⇒本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　画面位置(1/1)

⇒画面の位置がずれているときは（画面位置）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　画面調整(1/1)

⇒自動で画面を調整する（自動同期調整）
⇒手動で画面を調整する
⇒パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度の設定）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　画面表示設定(1/1)

・表示に関する設定ができます。

⇒ホームメニューの文字を大きくする
⇒ホームメニューなどの配色を変える
⇒チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける
⇒番組名を表示する
⇒災害発生時に文字情報を表示する
⇒画面の位置がずれているときは（画面位置）
⇒映像を最適な大きさに自動で切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 画面表示（チャンネルサイン）（1/1）

⇒放送の種類やチャンネルを確認する
⇒デジタル放送の番組の詳細を表示する
⇒地上アナログ放送の場合
⇒複数の映像を切り換える
⇒複数の音声を切り換える
⇒字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 カラーマネージメント（色相・彩度・明度）(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　かんたん初期設定(1/1)

⇒かんたん初期設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 ガンマ設定(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 キーワード検索(1/1)

⇒キーワードで番組を探す（キーワード検索）
⇒キーワードを設定する
⇒キーワードを変更・消去する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　機器のメディア切換(1/1)

⇒再生・録画するメディアを切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 起動チャンネル設定(1/1)

⇒電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 クイック起動設定(1/1)

⇒電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　クロック位相(1/1)

⇒手動で画面を調整する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　クロック周波数(1/1)

⇒手動で画面を調整する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 黒レベル(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）
⇒「映像調整」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 ケーブルテレビ（CATV）(1/1)

⇒ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ
⇒地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 ゲーム(1/1)

⇒「AVポジション」の設定項目
⇒画面の反応が遅いときは
⇒ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行 ゲーム時間表示設定(1/1)

⇒画面の反応が遅いときは

⇒ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　声の聞きやすさ(1/1)

⇒会話を聞き取りやすくする（声の聞きやすさ）
⇒「音声調整」の設定項目
⇒音質を調整する（音声調整）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

か行　個人情報初期化(1/1)

・本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した個人情報と操作情報が記録されています。本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行いこれらの情報を消去してください。

◆重要◆

・お客様が設定した情報内容（チャンネル設定、予約、各調整値、LAN設定、暗証番号、IPTVの基本登録情報やアクトビラの購入情報、インターネット関連のデータなど）がすべて初期化されます。

・操作方法は、
取扱説明書「本機から個人情報をすべて消すには（本機を廃棄するときなど）」（77ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 サーチ（早送り／早戻し）（1/1）

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 サーバー証明書(1/1)

⇒ブラウザのセキュリティに関する設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　再生(1/1)

⇒録画した番組を録画リストから再生する
⇒録画した番組をホームメニューから再生する
⇒録画中の番組を再生する（追いかけ再生）
⇒AQUOSレコーダーを再生する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 サウンドモード(1/1)

⇒ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは

⇒番組内容に適した音に切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　サラウンド(1/1)

⇒「音声調整」の設定項目
⇒音質を調整する（音声調整）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　時刻設定(1/1)

⇒時計を合わせる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　時刻表示(1/1)

⇒時刻を表示する

⇒時刻表示のタイプを変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　システム動作テスト(1/1)

⇒システム動作テスト

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴制限(1/1)

⇒年齢制限のある番組の視聴を制限する
⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴設定(1/1)

・本機の設置場所に応じて画面の明るさや音質を設定することができます。

⇒明るさセンサーの感度を設定する
⇒設置する部屋に適した音質を選ぶ
⇒部屋の設置場所に適した音質を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴操作(1/1)

・次のような操作ができます。

⇒放送の種類やチャンネルを確認する
⇒デジタル放送の番組の詳細を表示する
⇒画面のサイズを調整する
⇒画面の位置がずれているときは
⇒パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ
⇒デジタル接続したパソコンの画面を調整する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴年齢制限設定(1/1)

⇒年齢制限のある番組の視聴を制限する

⇒リモコンまたは本体の操作をロックする（チャイルドロック）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴メニュー(1/1)

⇒視聴メニューの使いかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴予約(1/1)

⇒見たい番組を予約する（視聴予約）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　視聴履歴リセット(1/1)

⇒常連番組の視聴履歴を消したいときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　自動同期調整(1/1)

⇒自動で画面を調整する（自動同期調整）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　シネマ(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目
⇒本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　字幕（切換）（1/1）

⇒字幕を表示する／複数の字幕を切り換える
⇒字幕や音声を切り換えるには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　字幕表示(1/1)

⇒字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 ジャンル検索(1/1)

⇒ジャンルから番組を探す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 ジャンル連動(1/1)

⇒番組内容に適した音に切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　受信強度(1/1)

⇒アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 受信機レポート(1/1)

⇒「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　受信チャンネル(1/1)

⇒地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　受信微調整(1/1)

⇒地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　消音(1/1)

⇒数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ

⇒IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　消去(1/1)

⇒録画した番組を消去する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　照明オフ連動(1/1)

⇒部屋の照明を消したときに電源を切る
⇒「照明オフ連動」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　常連番組(1/1)

⇒常連番組を見る
⇒電源を入れたとき常連番組が表示されるようにする
⇒常連番組の視聴履歴を消したいときは
⇒番組表に常連番組を表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 常連録画（USBハードディスク）（1/1）

⇒常連番組を毎日自動で録画する

⇒常連録画の設定をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　初期化（USBハードディスク）（1/1）

⇒USBハードディスクを初期化する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　垂直位置(1/1)

⇒画面の位置がずれているときは（画面位置）

⇒手動で画面を調整する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　水平位置(1/1)

⇒画面の位置がずれているときは（画面位置）

⇒手動で画面を調整する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 スキップ設定(1/1)

⇒チャンネルスキップ設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 スキップ（チャンネル）（1/1）

⇒選局ボタンで選べるIPTVの不要なチャンネルを飛ばす
⇒デジタル放送のチャンネルの個別設定
⇒地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 スキップ(USBハードディスク）（1/1）

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 スタートメニュー表示（AQUOSレコーダー）（1/1）

⇒AQUOSレコーダーのスタートメニューを表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 スマートズーム(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　静止(1/1)

⇒画面を静止させる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　セキュリティ(1/1)

⇒ブラウザのセキュリティに関する設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　選局(1/1)

⇒数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ
⇒IPTV（ひかりTV）のテレビサービスを楽しむ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　選局効果(1/1)

⇒チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行　操作切換(1/1)

⇒操作する画面を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

さ行 ソフトウェアキーボード(1/1)

⇒ソフトウェアキーボードの見かた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タイトル（録画した番組）（1/1）

⇒録画した番組の構成について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タイトル消去(1/1)

⇒録画した番組を消去する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タイトル番号（トラック番号）(1/1)

⇒視聴メニューの使いかた
⇒画面表示と各設定項目について
⇒タイトルまたはチャプターをくり返し再生する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タイトル保護(1/1)

⇒録画した番組を保護する
⇒全て保護／解除する
⇒複数のタイトルを選んで保護／解除する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 ダイナミック／ダイナミック（固定）(1/1)

⇒「AVポジション」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タイマー（TIMER）ランプ(1/1)

⇒目覚ましとして使う（おはようタイマー）
⇒見たい番組を予約する（視聴予約）
⇒デジタル放送の番組を録画予約する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タイマー機能(1/1)

⇒タイマーで音を鳴らす（お知らせタイマー）
⇒時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）
⇒目覚ましとして使う（おはようタイマー）
⇒指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 ダウンロード設定(1/1)

・ソフトウェアの更新とは、本機内のソフトウェアを書き換えて、
機能アップや機能改善などを行うためのものです。
・本機のソフトウェア更新はダウンロードで行います。
自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。
お買いあげ時は利便性を考えて「する」（自動）に設定されています。

・詳しくは、取扱説明書「本機のソフトウェアを更新する」（78 ～ 79ページ）を
ご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 ダビング(1/1)

⇒USBハードディスクに録画した番組をダビングする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 タブ(1/1)

⇒タブの使いかた

⇒ツールバー（便利機能）の使いかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　地域設定(1/1)

⇒お住まいの地域を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 地上デジタル放送のチャンネル一覧(1/1)

⇒ホームメニューの項目一覧
⇒チャンネル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　チャンネルスキップ(1/1)

⇒チャンネルスキップ設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 チャイルドロック(1/1)

⇒年齢制限のある番組の視聴を制限する

⇒リモコンまたは本体の操作をロックする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　チャプター(1/1)

⇒録画した番組の構成について
⇒チャプター間隔を変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　チャンネル(1/1)

⇒ホームメニューの項目一覧
⇒チャンネル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 チャンネルサイン（画面表示）(1/1)

⇒放送の種類やチャンネルを確認する
⇒地上アナログ放送の場合
⇒複数の映像を切り換える
⇒複数の音声を切り換える
⇒番組名を表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　チャンネル設定(1/2)

・テレビ放送のチャンネルに関する設定ができます。

⇒IPTVのチャンネルを設定する
⇒チャンネルを追加するときは
⇒地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す
⇒他に受信できるチャンネルを確認するには
⇒デジタル放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　チャンネル設定(2/2)

前ページ

⇒地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す
⇒地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 チャンネル番号（3桁）(1/1)

⇒チャンネル
⇒3桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）
⇒ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ
⇒選局ボタンの選局順を変更する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　チャンネル表示(1/1)

⇒地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 通信（インターネット）設定(1/1)

・インターネットに関する設定ができます。

⇒ネットワークの設定を確認する
⇒ネットワークの設定を変更する
⇒携帯端末に表示される本機の名前を変更する
⇒リモート再生機能を有効にする
⇒再生終了後のタイムアウト時間を設定する
⇒インターネット接続を制限する
⇒双方向サービスの利用を制限する
⇒プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）
⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　ツール(1/1)

⇒ツール

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 ツールバー(1/1)

⇒タブの使いかた

⇒ツールバー（便利機能）の使いかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　つづき再生(1/1)

⇒はじめから再生するには

⇒つづき再生について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　データ放送(1/1)

⇒連動データ放送を見る
⇒データ放送画面の基本操作
⇒独立データ放送を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　デジタルNR(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

⇒画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　デジタル音声設定(1/1)

⇒デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　テレビ／データ／ポータル(1/1)

⇒数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ
⇒独立データ放送を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　テレビ放送設定(1/1)

・テレビ放送の受信や選局に関する設定ができます。

⇒かんたん初期設定をする
⇒アンテナ電源の設定を変える／電波の強さを確認する
⇒お住まいの地域を設定する
⇒リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　電源ボタン設定(1/1)

⇒電源ボタンの設定をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　特徴検索(1/1)

⇒検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）
⇒検索条件を設定する
⇒検索条件を変更・消去する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　時計設定(1/1)

・時計の表示に関する設定や時刻合わせができます。

⇒時刻を表示する
⇒時刻表示のタイプを変える
⇒時計を合わせる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　時計タイプ(1/1)

⇒時刻表示のタイプを変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行 トラック(1/1)

⇒画面表示と各設定項目について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

た行　ドルビーデジタル(1/1)

⇒デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行 二重音声(1/1)

⇒地上アナログ放送の場合
⇒録画画質と録画される内容／楽しめる機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　日時検索(1/1)

⇒番組内容の紹介（番組情報）を見る

⇒日時で番組を探す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　日時指定予約(1/1)

⇒予約の確認・取り消し・変更をするには

⇒繰り返し予約をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　入力／音声出力設定(1/1)

⇒アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　入力音声選択(1/1)

⇒パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　入力解像度(1/1)

⇒パソコンの画面が正しく映らないとき（入力解像度）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　入力スキップ(1/1)

⇒使用していない入力をスキップするには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　入力選択(1/1)

⇒入力5の映像が表示されないときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行　入力表示(1/1)

⇒入力切換の表示をお好みの名前に変えるには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行 ネットサービス制限設定(1/1)

⇒インターネット接続を制限する
⇒双方向サービスの利用を制限する
⇒プロキシ設定機能を利用する（プロキシサーバー設定）
⇒有害サイトへのアクセスを防ぐ（ブラウザ制限）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

な行 ノーマル(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目

⇒本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ハイビジョン放送(1/1)

⇒用語の解説 ハイビジョン放送
⇒映像の種類と画質について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 パソコン入力(1/1)

⇒パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ
⇒デジタル接続したパソコンの画面を調整する
⇒アナログ接続したパソコンの画面を調整する
⇒パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　早戻し／早送り再生(1/1)

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組詳細検索(1/1)

⇒検索条件を指定して番組を探す（特徴検索）
⇒検索条件を設定する
⇒検索条件を変更・消去する
⇒キーワードで番組を探す（キーワード検索）
⇒キーワードを設定する
⇒キーワードを変更・消去する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組情報(1/1)

⇒デジタル放送の番組の詳細を表示する
⇒番組内容の紹介（番組情報）を見る
⇒放送の種類やチャンネルを確認する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組表(1/1)

⇒番組表の見かた
⇒番組表のアイコンについて

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組表取得(1/1)

⇒番組表をスムーズに表示させる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組表設定(1/1)

・番組表に関する設定ができます。

⇒番組表をスムーズに表示させる
⇒番組表のチャンネルの表示順を変える
⇒チャンネルスキップ設定
⇒常連番組の視聴履歴を消したいときは
⇒検索設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組表（予約）(1/1)

⇒リンク予約
⇒番組表（予約）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　番組名表示(1/1)

⇒番組名を表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ひかりTV（IPTV）（1/1）

⇒IPTV（ひかりTV）とは
⇒IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ぴったりセレクト(1/1)

⇒「AVポジション」の設定項目
⇒AVポジション「ぴったりセレクト」の調整をする
⇒明るさセンサーの感度を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ビットストリーム(1/1)

⇒デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　表示言語(1/1)

⇒字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　表示サイズ（インターネット）（1/1）

⇒ブラウザの設定を確認・変更する
⇒ブラウザの表示内容に関する設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　表示順（番組表）（1/1）

⇒番組表のチャンネルの表示順を変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　表示色(1/1)

⇒ホームメニューなどの配色を変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　表示方式(1/1)

⇒サブチャンネルの表示／非表示を切り換える
⇒番組表の文字の大きさを変える
⇒番組表のチャンネルの表示順を変える
⇒字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 標準（AVポジション）（1/1）

⇒「AVポジション」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 標準（DR）(1/1)

⇒USBハードディスクの録画画質を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ファミリンク(1/1)

⇒ファミリンクとは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ファミリンク機器リスト(1/1)

⇒AQUOSレコーダーを再生する
⇒視聴するHDMI対応のレコーダー（録画機器）を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ファミリンク設定(1/1)

⇒ファミリンク機能を使うための準備
⇒ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する
⇒録画先として使う機器を選ぶ
⇒ファミリンク予約の録画先として使う録画機器を選ぶ
⇒AQUOSレコーダーを操作できるようにする
⇒一般のHDMI機器が誤作動するときは
⇒本機からAQUOSレコーダーの電源を入／切するには
⇒ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは
⇒番組内容に適した音に切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ファミリンクパネル(1/1)

⇒ファミリンクパネルの操作のしかた
⇒携帯電話をAQUOSにつないで楽しむ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ファミリンク予約機器選択(1/1)

⇒ファミリンク予約の録画先として使う録画機器を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ファミリンク録画予約(1/1)

⇒本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 フィルムモード(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ブックマーク(1/1)

⇒表示しているページのURLを保存する
⇒ブックマークに登録したページを開く
⇒用語の解説 ブックマーク

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 プラットホーム（運営会社）（1/1）

⇒ホームメニューから番組を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　フル(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目
⇒本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ブロードバンドルーター(1/1)

⇒ブロードバンド環境について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 プロ設定(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）
⇒「映像調整」の設定項目
⇒「プロ設定」の設定項目
⇒画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　ページ情報(1/1)

⇒ブラウザの設定を確認・変更する
⇒ブラウザの表示内容に関する設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ヘッドホン(1/1)

⇒ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 放送切換ボタン【地上】【BS】【CS】(1/1)

⇒数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ポータル(1/1)

⇒IPTV（ひかりTV）のポータル画面を活用する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行　ホームネットワーク(1/1)

⇒ホームネットワークでできること
⇒使用可能な機器について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ホームメニュー(1/1)

⇒ホームメニューの見かた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

は行 ホームメニュー項目一覧(1/1)

⇒ホームメニューの項目一覧

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　また見たい予約（毎週予約）(1/1)

⇒録画した番組を次回も録画予約する（また見たい予約）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　マルチビューサービス(1/1)

⇒録画予約について
⇒録画画質と録画される内容／楽しめる機能

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　マルチ音声番組(1/1)

⇒複数の音声を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　見つかる検索(1/1)

⇒ジャンルやキーワードを組み合わせて番組を探す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　無信号オフ(1/1)

⇒放送終了後に電源を切る（無信号オフ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　無線LAN(1/1)

⇒有線接続／無線接続の設定を切り換える
⇒「無線設定」の表示内容

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　無操作オフ(1/1)

⇒操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行 メディア（テレビ／データ／ポータル）（1/1）

⇒数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　文字コード(1/1)

⇒ブラウザの設定を確認・変更する
⇒ブラウザの表示内容に関する設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　文字サイズ(1/1)

⇒ホームメニューの文字を大きくする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　文字スーパー表示(1/1)

⇒災害発生時に文字情報を表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　文字入力のしかた(1/1)

⇒ソフトウェアキーボードの見かた
⇒文字入力のしかた
⇒予測変換機能について
⇒入力した文字を変換するには
⇒入力中の文字をまとめて消去するには
⇒改行するには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ま行　モノラル(1/1)

⇒地上アナログ放送の場合

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

や行　予約の確認・取り消し・変更(1/1)

⇒予約の確認・取り消し・変更をするには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 リピート再生(1/1)

⇒視聴メニューの使いかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 リモコン(1/1)

⇒リモコンボタンのはたらき

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 リモコン番号設定(1/1)

・2台のAQUOSを近くに設置している場合に、リモコンの操作でAQUOSが2台とも動作してしまうことがあります。このとき、リモコン番号の設定を変えると他のAQUOSの動作を防ぐことができます。
・詳しくは、取扱説明書「2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには」（74 ～ 75ページ）をご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 リンク操作(1/1)

⇒リンク操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 リンク予約(1/1)

⇒リンク予約

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 リンク予約（録画予約）(1/1)

⇒レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 レコーダー電源入／切(1/1)

⇒本機からAQUOSレコーダーの電源を入／切するには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　連動起動設定(1/1)

⇒ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　連動データ放送(1/1)

⇒連動データ放送を見る
⇒データ放送画面の基本操作
⇒録画した番組の連動データ放送を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画(1/1)

⇒録画をする前に
⇒USBハードディスクでできること／できないこと

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 録画画質(1/1)

⇒録画画質と録画時間
⇒録画画質と録画される内容／楽しめる機能
⇒USBハードディスクの録画画質を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画可能時間(1/1)

⇒録画の確認をしたいときは
⇒USBハードディスクに録画できる時間

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画機器選択(1/1)

⇒録画先として使う機器を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画時間(1/1)

⇒録画画質と録画時間
⇒USBハードディスクに録画できる時間

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画した番組の管理(1/1)

⇒録画した番組を保護する
⇒全て保護／解除する
⇒複数のタイトルを選んで保護／解除する
⇒USBハードディスクを初期化する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行 録画予約(1/1)

⇒デジタル放送の番組を録画予約する
⇒本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する
⇒レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画リスト(1/1)

⇒録画した番組を録画リストから再生する
⇒録画リストの一覧表示の並びかたを変える
⇒常連録画で録画した番組を録画リストへ移動する
⇒常連録画フォルダ内のタイトルを全て録画リストへ移動する
⇒常連録画の複数タイトルを録画リストへ移動する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ら行　録画リストから再生(1/1)

⇒録画した番組を録画リストから再生する
⇒AQUOSレコーダーの録画リストから再生する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

わ行 ワイド4：3(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

わ行 ワイド16：9(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

わ行 ワンタッチプレー（ファミリンク）(1/1)

⇒AQUOSレコーダーを再生する
⇒視聴するHDMI対応のレコーダー（録画機器）を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

わ行 ワンタッチ録画（ファミリンク）(1/1)

⇒見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AAC(1/1)

⇒デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く

⇒用語解説 AAC

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AQUOS City(1/1)

⇒AQUOS Cityを表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AQUOSインフォメーション(1/1)

⇒AQUOSインフォメーションを表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AQUOSインフォメーション設定(1/1)

⇒AQUOSインフォメーションを受け取る設定をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AQUOSオーディオ(1/1)

⇒AQUOSオーディオで聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AQUOSレコーダーに録画する(1/1)

⇒見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）
⇒本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する
⇒レコーダーの番組表を呼び出して録画予約する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G ARC設定(1/1)

⇒ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AVポジション（画質切換）(1/1)

⇒映画やゲームなどに適した映像・音声にする
⇒「AVポジション」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G AVメモリー(1/1)

⇒「AVポジション」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G B-CASカード(1/1)

⇒「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する

⇒用語の解説 B-CASカード

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G BS・CSアンテナ電源(1/1)

⇒アンテナの電源の設定を変える／電波の強さを確認する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G BSデジタル放送(1/1)

⇒データ放送画面の基本操作
⇒独立データ放送を見る
⇒アンテナの電源の設定を変える／電波の強さを確認する
⇒用語の解説 BSデジタル放送

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G BSデジタル放送のチャンネル一覧(1/1)

⇒チャンネル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G CATV（ケーブルテレビ）(1/1)

⇒ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ
⇒地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す
⇒用語の解説 CATV（ケーブルテレビ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G Cookie（クッキー）(1/1)

⇒インターネットを見る画面（ブラウザ）について
⇒セキュリティの通知画面が表示されたとき
⇒Cookieの確認画面が表示されたとき
⇒ブラウザのセキュリティに関する設定
⇒用語の解説 Cookie

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G DLNA（ホームネットワーク）(1/1)

⇒ホームネットワークでできること
⇒使用可能な機器について
⇒ホームネットワークの写真を表示する
⇒本機で再生できるホームネットワークの映像について
⇒ホームネットワークの音楽を再生する
⇒本機で再生できるホームネットワークの音楽について
⇒用語の解説 DLNA

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G Dot by Dot（ドット・バイ・ドット）(1/1)

⇒「画面サイズ切換」の設定項目
⇒本機が対応している入力信号と選べる画面サイズ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G DR(1/1)

⇒録画予約について
⇒録画画質と録画時間
⇒録画画質と録画される内容／楽しめる機能
⇒USBハードディスクの録画画質を設定する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G DTCP-IP(1/1)

⇒本機で再生できるホームネットワークの映像について

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

A～G D端子識別(1/1)

⇒映像を最適な大きさに自動で切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z HDMI(1/1)

⇒ファミリンクとは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z HDMIコンテンツタイプ連動(1/1)

⇒HDMI接続をしたときのAVポジションについて

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z HDMI識別(1/1)

⇒映像を最適な大きさに自動で切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z I／P設定(1/1)

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z IPTV（ひかりTV）（1/1）

⇒IPTV（ひかりTV）とは
⇒IPTV（ひかりTV）を視聴するまでの準備の流れ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z IPTV設定(1/1)

⇒IPTVのサービス設定を有効にする
⇒IPTVのチャンネルを設定する
⇒チャンネルを追加するときは
⇒番組表から番組を選ぶ
⇒選局できるIPTVのチャンネルを変更する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z IPアドレス(1/1)

⇒ネットワークの設定を確認する
⇒ネットワークの設定を変更する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z IrSS™（片方向赤外線通信機能）（1/1）

⇒IrSS™対応機器の写真を表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z JPEG(1/1)

⇒本機で表示できるホームネットワークの写真について

⇒USBメモリーの互換性

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z Language（言語）(1/1)

⇒ホームメニューなどの言語を英語にする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z LAN設定(1/1)

⇒有線接続／無線接続の設定を切り換える
⇒アクセスポイントに接続する
⇒プッシュボタン方式でアクセスポイントに接続する
⇒PINコード方式でアクセスポイントに接続する
⇒その他の手動設定でアクセスポイントに接続する
⇒ネットワークの設定を確認する
⇒ネットワークの設定を変更する
⇒有線接続／無線接続の設定を切り換える
⇒「無線設定」の表示内容

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z PCM(1/1)

⇒デジタル音声(光)端子付きのオーディオ機器で聞く
⇒用語の解説 PCM

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z QS駆動（クイックシュート）（1/1）

⇒「プロ設定」の設定項目

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z TIMER（タイマー）ランプ(1/1)

⇒目覚ましとして使う（おはようタイマー）
⇒見たい番組を予約する（視聴予約）
⇒デジタル放送の番組を録画予約する
⇒本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z USBハードディスク(1/1)

⇒本機で使えるUSBハードディスク
⇒録画できる時間
⇒USBハードディスクでできること／できないこと

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z USBメモリー(1/1)

⇒USBメモリーの互換性
⇒USBメモリーの写真を表示する
⇒USBメモリーの写真をスライドショーで表示する
⇒USBメモリーの音楽を再生する
⇒USBメモリーの写真を3Dモードで楽しむ
⇒音楽再生中の操作

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z VOD（操作パネル）（1/1）

⇒VOD操作パネルの使い方
⇒再生中の操作について（ホームネットワーク）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z VOD（ビデオオンデマンド）（1/1）

⇒ビデオオンデマンドを楽しむ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

H～Z YouTube（ユーチューブ）（1/1）

⇒YouTubeにつないで動画を見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 1回だけ録画可能(1/1)

⇒USBハードディスクを使うときの制限

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 10秒戻し(1/1)

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 110度CSデジタル放送(1/1)

⇒初めて110度CSデジタル放送を視聴するときは
⇒選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合
⇒用語の解説 110度CSデジタル放送

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 110度CSデジタル放送のチャンネル一覧(1/1)

⇒チャンネル

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 2D→3D変換効果調整(1/1)

⇒2D映像を3D映像に変換して見る
⇒2D→3D変換の効果調整をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 2画面(1/1)

⇒2つの画面を表示して見る
⇒2画面表示の種類
⇒画面のサイズを変える
⇒表示できる画面の組み合わせ
⇒操作する画面を選ぶ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3D(1/2)

⇒3Dメガネの電源の入/切をする
⇒3D映像の視聴中のご注意
⇒3D映像を3Dモードで楽しむ
⇒手動で3D映像に切り換える
⇒3D映像を2D映像に変換して見る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3D(2/2)

◀ 前ページ

⇒2D映像を3D映像に変換して見る
⇒3Dストレッチ機能を利用する
⇒3D映像の明るさを切り換える
⇒3Dサラウンドを切り換える
⇒3D映像視聴時間を1時間ごとに表示する
⇒USBメモリーの写真を3Dモードで楽しむ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3D明るさアップ(1/1)

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）

⇒3D映像の明るさを切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3Dサラウンド(1/1)

⇒「音声調整」の設定項目
⇒音質を調整する（音声調整）
⇒3Dサラウンドを切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3D視聴時間お知らせ設定(1/1)

⇒3D映像視聴時間を1時間ごとに表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3D自動切換(1/1)

⇒自動で3Dモードに切り換えたくない場合

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3Dストレッチ(1/1)

⇒3Dストレッチ機能を利用する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3Dメガネ(1/1)

⇒3Dメガネの各部のなまえ
⇒3Dメガネの視聴可能範囲
⇒3Dメガネを準備する
⇒3Dメガネの電源の入/切をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 3桁入力(1/1)

⇒3桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

数字・記号 30秒送り(1/1)

⇒再生中の操作のしかた

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな?と思ったら

- 全般
- 3D映像
- 無線LAN
- 映像・音声
- USBハードディスク
- IPTV、アクトビラ、YouTube
- テレビ放送の受信
- インターネット
- その他

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(1/11)

全般

ときどき「ピシッ」と音がする
リモコンで電源を切った後ときどき「カチ」と音がする
時刻表示が画面に出ない
時刻表示が消えない
字幕表示が画面に出ない
入力切換をしても選べない
電源が勝手に切れる

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(2/11)

映像・音声
映像は出るが音声が出ない
ビデオが映らない、ビデオが映らなくなった
色が薄い　色合いが悪い
画面が暗い　黒色が潰れる
画面が大きくなったり、小さくなったりする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(3/11)

テレビ放送の受信
- 映像も音声も出ない
- 映像にノイズや線が入ったり、ちらついたりする
- 音声が途切れる
- 映像が映らない／映らなくなる
- BS デジタル放送の一部が視聴できない
- 初めて 110 度 CS デジタル放送を視聴するときは
- 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合
- 110 度 CS デジタル放送が受信できない
- BS・110 度 CS デジタル放送に雑音が出る・受信できない
- 地上デジタル放送が受信できない

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(4/11)

テレビ放送の受信（つづき）
画面にノイズが出る
特定のチャンネルだけ映らない
番組表が表示されない／表示されない番組がある
番組の予約をしても受信できない
デジタル放送が受信できない
B-CAS カードに関するエラーメッセージ
受信・視聴に関するエラーメッセージ
アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ
アナログ放送の映像が出ず雑音のみ出る
アナログ放送の画像にはん点が出る

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(5/11)

テレビ放送の受信（つづき）
アナログ放送の映像が二重になる（ゴースト）
アナログ放送に色じま模様が出る
アナログ放送の映像で雪が降っているような画面になる
アナログ放送の特定のチャンネルだけ映らない
アナログ放送が映らない
アナログ放送を選べない

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(6/11)

3D 映像を視聴する
3D 映像にならない
3D メガネの電源が勝手に切れる
3D メガネの電源が入らない
3D 映像が二重に見える
3D 映像がおかしい
3D メガネをかけると、部屋の明かりがちらついて見える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(7/11)

USB ハードディスク
USB ハードディスクが録画機器選択画面に出ない
USB ハードディスクに正しく録画できない
USB ハードディスクに録画した番組を再生できない
USB ハードディスクが使用できない
USB ハードディスクに録画した番組が消えた
USB ハードディスクに関するエラーメッセージ
ダビングに関するエラーメッセージ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(8/11)

インターネット

AQUOS City のページが表示されなくなった
文字が読めない文字になった
カーソルボタンでページの続きを表示できない
インターネットに接続できない
ホームページの音声が聞こえない／動画が再生できない
本機のインターネット機能でできないことがある

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(9/11)

無線 LAN
無線 LAN で接続できない
映像や音声が途切れる、またはつながらなくなった
IPTV 動画サービスだけが受信できない
無線接続設定ができない
WPS プッシュボタン方式で接続できない

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(10/11)

IPTV、アクトビラ、YouTube
アクトビラの映像や音声がときどき停止する
アクトビラの画質が悪い
IPTV のポータル情報が取得できない
IPTV のチャンネル登録で失敗する
IPTV のテレビ放送や VOD の映像が乱れる
IPTV のライセンスが無いと表示される

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

故障かな？と思ったら(11/11)

◀ 前ページ

その他

IrSS ™通信に反応しない
IrSS ™に関するエラーメッセージ
USB メディアに関するエラーメッセージ
勝手に入力が IrSS ™に切り換わる
双方向通信に関するエラーメッセージ
ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ
ホームネットワークに関するエラーメッセージ

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ときどき「ピシッ」と音がする(1/1)

・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。
　性能その他に影響はありません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

リモコンで電源を切った後ときどき「カチ」と音がする(1/1)

本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。

・デジタル放送の録画予約を実行している場合
・ダウンロードを「する」に設定している場合
・有料放送の契約情報を取得している場合
・番組表の情報を取得している場合

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時刻表示が画面に出ない(1/1)

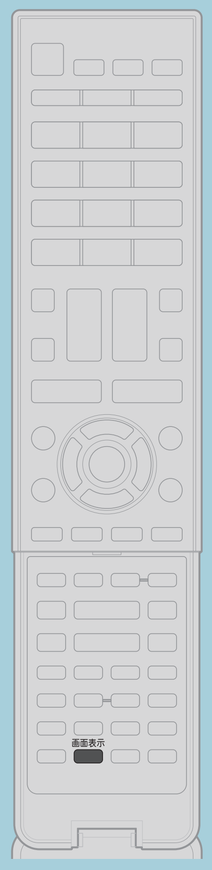

・「時刻表示」の設定は「する」になっていますか。
・「する」に設定している場合は、【画面表示】を押すたびに現在時刻の表示のしかたが切り換わります。
・電子取扱説明書表示中は、時刻は表示されません。

⇒時刻を表示する

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

時刻表示が消えない(1/1)

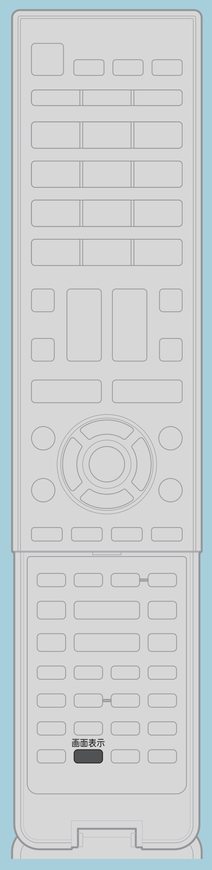

・リモコンの【画面表示】を繰り返し押してみてください。
【画面表示】を押すたびに現在時刻の表示のしかたが切り換わります。
・チャンネルサインを表示して時計の表示を消したいときは、「時刻表示」の設定を「しない」にしてください。

⇒時刻を表示する

・AQUOSインフォメーション設定のいずれかを「する」に設定している場合は、同時に画面右下にAQUOSインフォメーションが表示されます。

⇒AQUOSインフォメーションを表示する

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

字幕表示が画面に出ない(1/1)

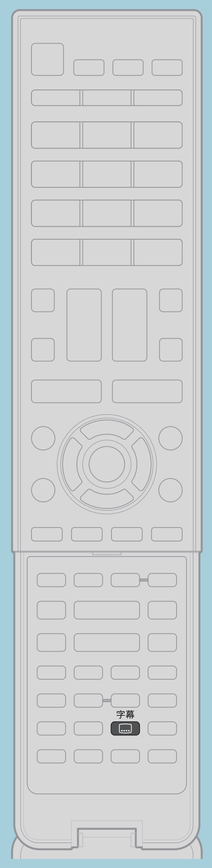

・放送によっては、字幕を送っていない場合があります。
・字幕の表示方式が「表示しない」になっていませんか。
　【字幕】で字幕メニューを表示して確認してください。

⇒字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

入力切換をしても選べない(1/1)

・「入力スキップ」が「する」に設定されていませんか。
・入力1 ～ 4、7は各端子に接続されていますか。「入力スキップ」が
　「自動」に設定されている場合は、接続していない入力を選べません。

⇒使用していない入力をスキップするには

この画面を直接表示することができます

・ホームネットワーク、USBは各端子に接続されていますか。
・入力6は「入力／音声出力設定」が「入力」になっていますか。

⇒アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

電源が勝手に切れる(1/1)

・無信号オフや無操作オフなど、自動で電源がオフになるモードに
なっていませんか。受信機レポートで確認してください。

⇒放送終了後に電源を切る（無信号オフ）

⇒操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）

⇒照明を消したときに電源を切る

⇒時間を指定して電源を切る（おやすみタイマー）

⇒指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像は出るが音声が出ない(1/2)

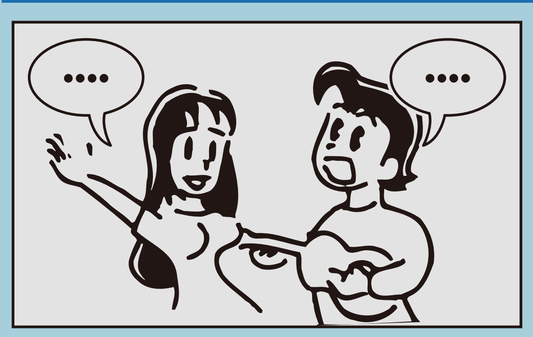

・音量調整が最小になっていませんか。
・「消音」状態になっていませんか。
・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが
差し込まれたままになっていませんか。
・「入力／音声出力設定」が「音声出力1」に
設定されていませんか。

⇒アナログ音声端子付きのオーディオ機器で聞く

・入力5、6を使用する場合、音声端子も接続していますか。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像は出るが音声が出ない(2/2)

◀ 前ページ

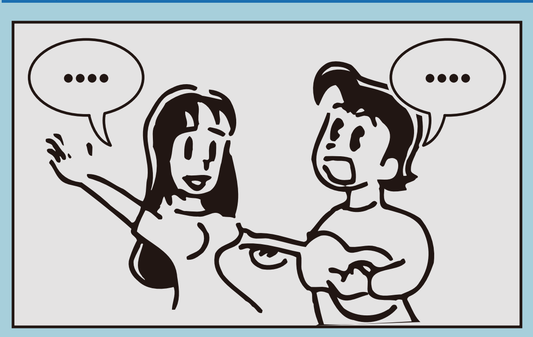

・入力4の場合「入力音声選択」が
「HDMI　＋音声入力端子」になっていませんか。
・入力7の場合「入力音声選択」が
「アナログRGBのみ」になっていませんか。

⇒パソコンの音声入力端子を設定する（入力音声選択）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ビデオが映らない、ビデオが映らなくなった(1/1)

・ビデオ機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
・ビデオ機器の電源は入っていますか。
・ビデオ機器を接続している入力を選んでいますか。
・ビデオ機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。
・HDMIで接続しているレコーダーがファミリンク対応の場合、
　本機と連動してレコーダーの電源入／切が行われることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

色が薄い　色合いが悪い(1/1)

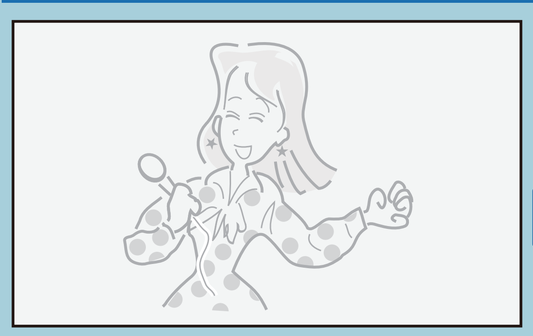

・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）

この画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面が暗い　黒色が潰れる(1/1)

・「映像調整」は正しく調整されていますか。

⇒画面の明るさや色を変える（映像調整）

このページで説明している画面を直接表示することができます

・「AVポジション」をご確認ください。

「標準」でも暗いと感じる場合は、「AVメモリー」を試してください。

⇒映画やゲームなどに適した映像・音声にする

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面が大きくなったり、小さくなったりする(1/1)

・オートワイド機能が「する」になっていませんか。
　設定を「しない」に変更してください。

⇒画面の大きさが頻繁に切り換るときは

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像も音声も出ない(1/3)

？

・アンテナの向きは正しいですか。
・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。
　個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。
・BS・CSアンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。
「オート」に設定している場合は「入」にしてみてください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像も音声も出ない(2/3)

・「受信状態：良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、
「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」をご覧になり必要な処置をしてください。
⇒アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ
・110度CSデジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は110度CS　帯域対応のものを使用していますか。
・その局が放送していない時間帯ではありませんか。
・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。
テレビ放送を見るときは、【地上】【BS】【CS】を押すか、【入力切換】で「テレビ」を選択してください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像も音声も出ない(3/3)

◀ 前ページ

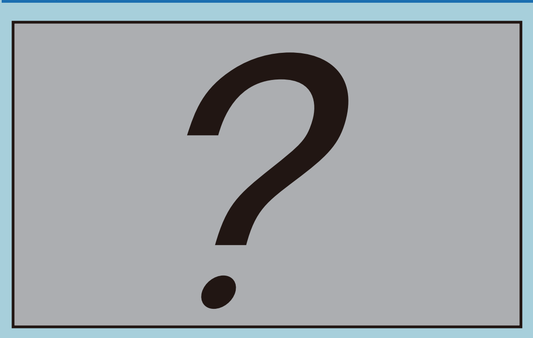

・B-CASカードは正しく挿入されていますか。
⇒取扱説明書「3 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する」（25ページ）
・アンテナケーブルは接続されていますか。
⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26 ～ 29ページ）
⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」－「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」（66ページ）
・端子を間違えて接続していませんか。
・アンテナケーブルが切れていませんか。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像にノイズや線が入ったり、ちらついたりする(1/2)

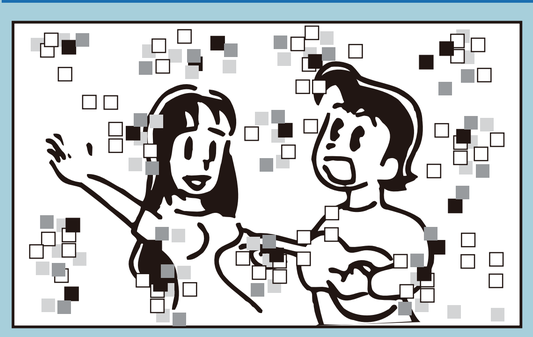

・アンテナの向きがずれていませんか。
・受信強度を確認してください。
・受信状態を確認してください。
・アンテナの前方に障害物はありませんか。
・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。

⇒デジタル放送の受信強度の確認をする
⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」－「放送が受信できないときは」（64 ～ 65ページ）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像にノイズや線が入ったり、ちらついたりする(2/2)

◀ 前ページ

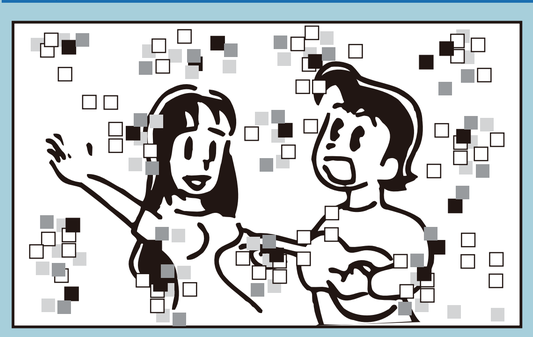

・「受信状態：良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」をご覧になり必要な処置をしてください。

⇒アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

・110度CSデジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は110度CS　帯域対応のものを使用していますか。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声が途切れる(1/2)

・アンテナの向きがずれていませんか。
・受信強度を確認してください。
⇒デジタル放送の受信強度の確認をする
・受信状態を確認してください。
・アンテナの前方に障害物はありませんか。
・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。
⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」－
「放送が受信できないときは」（64 ～ 65ページ）

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

音声が途切れる(2/2)

◀ 前ページ

・「受信状態：良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。
表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」を
ご覧になり必要な処置をしてください。

⇒アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

・110度CSデジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は
110度CS　帯域対応のものを使用していますか。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像が映らない／映らなくなる(1/1)

・アンテナの向きがずれていませんか。
・受信強度を確認してください。
・受信状態を確認してください。
・アンテナの前方に障害物はありませんか。
・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。

⇒デジタル放送の受信強度の確認をする

⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」－
「放送が受信できないときは」（64 ～ 65ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BSデジタル放送の一部が視聴できない(1/1)

・B-CASカードは正しく挿入されていますか。

⇒取扱説明書「3 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する」（25ページ）

・有料放送を視聴するための契約はしていますか。

・WOWOWやスターチャンネルは有料です。視聴するためには契約をしてください。

⇒取扱説明書「有料放送の受信について」－
「WOWOWやスカパー！e2などの有料放送を見るときは」（71ページ）

・地デジ難視対策衛星放送（BS291ch ～ BS298ch）については、
地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。
（0570-08-2200）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

初めて110度CSデジタル放送を視聴するときは(1/2)

この機能について

・110度CSデジタル放送を初めて選局するときは、CSネットワーク情報を取得する必要があります。

・操作については次のページをご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

初めて110度CSデジタル放送を視聴するときは(2/2)

◀ 前ページ

操作のしかた

1 【CS】を押し、CSデジタル放送を選ぶ

2 【１】を押して100chを選び、約5秒待つ

3 【２】を押して001chを選び、約5秒待つ

・2011年8月現在CS001chは放送されていません。

4 【番組表】を押し、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する

⇒選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合(1/1)

・数字ボタン（チャンネルボタン）【１】または【２】を押し、
目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。
（【１】または【２】を押したとき、
「現在放送されていません。[E203]」と表示される場合が
ありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。
そのまま待つことでCSネットワーク情報を
取得することができます。）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

110度CSデジタル放送が受信できない(1/1)

・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。
・ブースターや分配器などをご使用になっている場合、
　110度CS　帯域（2.6GHz）まで対応した機器をお使いですか。
⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－
　「BS・110度CSデジタル放送用アンテナとつなぐ」（26～27ページ）
・デジタル放送には有料放送があります。
　視聴するには、視聴契約する必要があります。
　BS・110度CSデジタル放送が受信できない場合は、
　視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

BS・110度CSデジタル放送に雑音が出る・受信できない(1/1)

・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。
　これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。
・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰（食）になるため、
　深夜一時的に電波が止まる場合があります。
　これは故障ではありません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

地上デジタル放送が受信できない(1/1)

・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。
・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。
・アンテナ線は正しく接続されていますか。
⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－
「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）
・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。
⇒お住まいの地域を設定する
この画面を直接表示することができます
・チャンネル設定は正しくされていますか。
⇒地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

画面にノイズが出る(1/1)

・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。
・ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。
・アンテナケーブルは正しく接続されていますか。

⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」ー「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）

⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」ー「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」（66ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

特定のチャンネルだけ映らない(1/1)

・契約していない有料放送ではありませんか。

⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」－
「放送が受信できないときは」（64 ～ 65ページ）

・受信強度を確認してください。
（⇒デジタル放送の受信強度の確認をする）

・地デジ難視対策衛星放送（BS291ch ～ BS298ch）については、
地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。
（0570-08-2200　受付時間9:00 ～ 18:00）
なお、初期設定では、BS291ch ～ BS298chのチャンネルスキップを
「する」に設定されています。（⇒チャンネルスキップ設定）

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組表が表示されない／表示されない番組がある(1/1)

・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。番組表取得を「する」に設定すると、リモコンで電源を切った（待機状態）ときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。

⇒番組表をスムーズに表示させる

このページで説明している画面を直接表示することができます

・デジタル放送を選局していますか？

・電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。

・スキップを「する」に設定していませんか。

⇒チャンネルスキップ設定

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

番組の予約をしても受信できない(1/1)

・契約していない有料放送を予約していませんか。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

デジタル放送が受信できない(1/1)

・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。
・BSデジタル放送および110度CSデジタル放送を視聴するとき、BS・110度CS　共用アンテナ（市販品）およびBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル（市販品）を接続していますか。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

B-CASカードに関するエラーメッセージ(1/3)

B-CAS 赤カードと青カードを正しく挿入してください。
B-CASカードを挿入していても、このメッセージが表示される場合は、
カードを差し直してください。

・B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、
挿入をやり直してください。
・取扱説明書「3 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する」（25ページ）をご覧になり、
B-CASカードを正しく挿入してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

B-CASカードに関するエラーメッセージ(2/3)

B-CAS（赤）に挿入されているカードの交換が必要です。
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。

・B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

B-CAS（青）に挿入されているカードの交換が必要です。
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。

・B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

B-CASカードに関するエラーメッセージ(3/3)

◀ 前ページ

B-CAS（赤）に挿入されているカードは使用できません。
正しいB-CASカードを挿入してください。
・本機に付属のB-CASカードを挿入してください。

B-CAS（青）に挿入されているカードは使用できません。
正しいB-CASカードを挿入してください。
・本機に付属のB-CASカードを挿入してください。

⇒取扱説明書「3 B-CAS（ビーキャス）カードを挿入する」（25ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信・視聴に関するエラーメッセージ(1/6)

受信状態が悪くなっています。
この番組は降雨対応画面に切り換えることができます。(E201)
・降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。
【決定】を押すと降雨対応画面に切り換わります。
元に戻すときは【ツール】を押し、上下で「映像切換」を選んで
【決定】を押してください。

アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。
信号レベルを調整してください。
・アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信・視聴に関するエラーメッセージ(2/6)

○○ ○○○chが受信できません。
リモコンで放送切換や選局を確認ください。アンテナの調整・接続を確認ください。(E202)

・アンテナ線を確認してください。
⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」ー
「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）
・受信強度を確認してください。（⇒デジタル放送の受信強度の確認をする）
・アンテナの設定が合っているか確かめてください。
⇒取扱説明書「放送が受信できないときに確かめること」ー
「放送が受信できないときは」（64 ～ 65ページ）
・雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信・視聴に関するエラーメッセージ(3/6)

現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。
雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。(E203)

・番組表などで放送時間を確かめてください。
・受信強度を確認してください。

⇒デジタル放送の受信強度の確認をする

・雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信・視聴に関するエラーメッセージ(4/6)

アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を
「切」にしました。
受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を
確認してください。

・電源を入れ直してください。
・BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。

⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－
「BS・110度CSデジタル放送用アンテナとつなぐ」（26 ～ 27ページ）

⇒デジタル放送の受信強度の確認をする

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信・視聴に関するエラーメッセージ(5/6)

〇〇〇チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。（E210）
・選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。

受け付け時間を過ぎていますので購入できません。
・番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。

データが受信できません。（E400）
・現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、
エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

受信・視聴に関するエラーメッセージ(6/6)

◀ 前ページ

対象地域外のため、データを表示できません。（E401）
・現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、
　別のチャンネルを選局してください。

この受信機では、データを表示できません。（E401）
・現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、
　別のチャンネルを選局してください。

データの表示に失敗しました。（E402）
・現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、
　エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ(1/3)

受信強度が60以下です。【B】

・受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。

⇒アンテナ電源の設定を変える／電波の強さを確認する

アンテナ信号が強すぎます。【C】

・アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。

アンテナ信号が不足しています。【C】

・ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ(2/3)

アンテナ信号が良くありません。【D】

・アンテナ信号が劣化しています。
アンテナの接続、および調整を確認しても改善しない場合は、
販売店などにご相談ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ(3/3)

◀ 前ページ

受信できません。【E】

・アンテナが正しく設置されているか確認してください。

・アンテナ線を確認してください。

⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－
「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）

・アンテナの設定が合っているか確かめてください。

⇒アンテナ電源の設定を変える／電波の強さを確認する

・BS/CSについては、アンテナ電源の設定が正しいかどうかを確認してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送の映像が出ず雑音のみ出る(1/1)

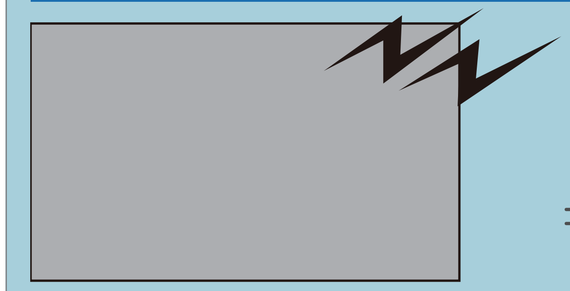

・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。
・アンテナ線は正しく接続されていますか。
⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送の画像にはん点が出る(1/1)

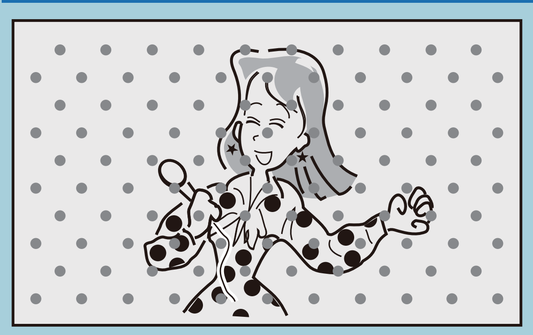

・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を
受けていませんか。アンテナをできるだけ道路や
ネオンなどから離れた場所に立ててください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送の映像が二重になる（ゴースト）（1/1）

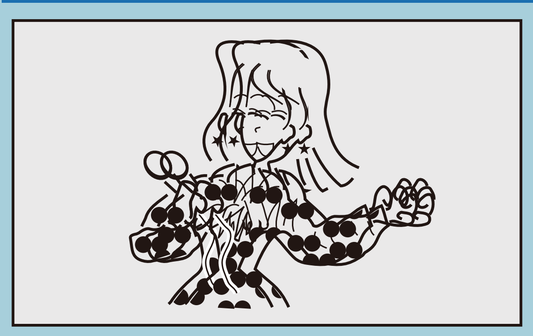

・近くに山や大きな建物・樹木がありませんか。それらの
反射電波の影響も考えられます。
アンテナの向きや高さを変えてみてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送に色じま模様が出る(1/1)

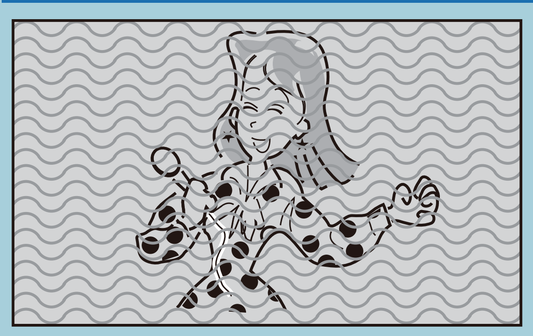

・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。
アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。
・古いアンテナケーブルは使わないでください。

⇒ 取扱説明書 「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」ー「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送の映像で雪が降っているような画面になる(1/1)

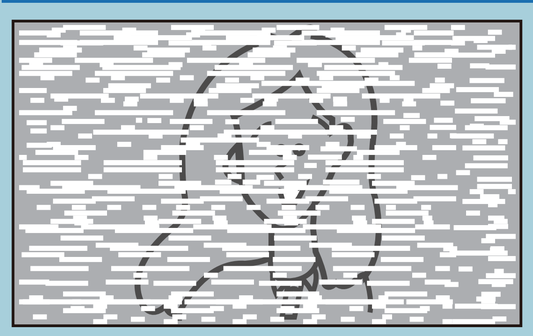

・アンテナ線は正しく接続されていますか。

⇒取扱説明書「4 アンテナをつなぐ（テレビだけをつなぐ場合）」－「地上デジタル放送・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ」（26ページ）

・屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。

・アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。

・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。

⇒取扱説明書「本機を設置する」（22ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送の特定のチャンネルだけ映らない(1/1)

・チャンネルの「受信微調整」がずれていませんか。

⇒取扱説明書「地上アナログ放送の受信の設定を個別に行うときは」－
「地上アナログ放送のチャンネルの個別設定」（61ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送が映らない(1/1)

・アナログ放送が終了していませんか。一部の地域を除き、アナログ放送は2011年7月24日までに終了することが、国の法令によって定められています。

⇒地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アナログ放送を選べない(1/1)

・「地上ボタン設定」が「地上デジタル放送」になっていませんか。

⇒リモコンの地上ボタンで選べる放送を設定する

・「かんたん初期設定」をしたときに、「チャンネル設定」で「地上デジタル放送」を選んでいませんでしたか。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D　映像にならない(1/2)

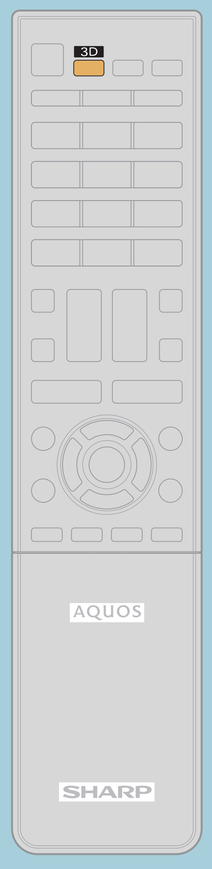

・3D　映像に切り換わっていますか。3D　映像信号の中には、自動的に3D　映像と認識されないものがあります。この場合は、【3D】を押し、適切な3D　映像の表示形式を選んで3D　映像に切り換えてください。

⇒手動で3D　映像に切り換える

・「3D　自動切換」が「しない」になっている場合は、【3D】を押して3D　映像に切り換えてください。

⇒自動で3Dモードに切り換えたくない場合

このページで説明している画面を直接表示することができます

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D　映像にならない(2/2)

◀ 前ページ

・3Dメガネの電源は入っていますか。3Dメガネの電源・3D ／ 2D　切換スイッチを「3D」にスライドして、3Dメガネの電源を入れてください。

⇒3Dメガネの電源の入/　切をする

・3Dメガネの動作が2D　映像になっていませんか。
3Dメガネの電源・3D ／ 2D　切換スイッチで、2D　映像と3D　映像を切り換えることができます。

・テレビとの間に物を置いていませんか。または3Dメガネの赤外線受信部にシールなどを貼りつけていませんか。
3Dメガネはテレビからの信号を受けて動作します。テレビと3Dメガネとの間に物がないか確認してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの電源が勝手に切れる(1/1)

・テレビとの間に物を置いていませんか。または3Dメガネの赤外線受信部にシールなどを貼りつけていませんか。

テレビからの赤外線信号が途絶えると、10分後に自動的に電源が切れます。

テレビと3Dメガネとの間に物がないか確認してください。

なお、USB　給電中は、赤外線信号が途絶えてから10分が経過しても、電源は入ったままです。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネの電源が入らない(1/1)

・3Dメガネの充電が切れていませんか。3Dメガネの電源ランプが１秒に１回ずつ点滅している場合は電池残量が少なくなっています。

⇒3Dメガネの電源の入/　切をする

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D　映像が二重に見える(1/1)

・3Dメガネの電源は入っていますか。3Dメガネの電源・3D/2D　切換スイッチを「3D」にしてください。
・テレビの使用環境や3D　映像のシーンによっては、3D　映像が二重に見えることがあります。
ホームメニューから「設定」－「（映像調整）」－「3D　明るさアップ」を選び、「標準」や「弱」に切り換えて明るさを抑えることで、二重に見える症状を軽減することができます。
それでも二重に見える症状が続く場合には、3Dでの視聴を控えてください。

⇒3D　映像の明るさを切り換える

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3D　映像がおかしい(1/1)

・3D　映像信号によっては、本機で3D　映像が正しく表示されないことがあります。
　この場合は3Dでの視聴を中止してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

3Dメガネをかけると、部屋の明かりがちらついて見える(1/1)

・部屋の照明器具によっては、部屋の明かりがちらついて見えることがあります。
この場合は、部屋の明かりを暗くするか、もしくは消して視聴してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクが録画機器選択画面に出ない(1/1)

・USBハードディスクの電源が入っていますか。
・録画機器選択画面にUSBハードディスクを表示するには、事前に
「機器の初期化」をする必要があります。

⇒USBハードディスクを初期化する

このページで説明している画面を直接表示することができます

・USBハードディスクが正しく接続・設定されていますか。
・本機で使えるUSBハードディスクを接続していますか。
SHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション「他の機器と接続するには」で動作確認済みのUSBハードディスク機器が確認できます。

AQUOSサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに正しく録画できない(1/1)

・録画先に指定したUSBハードディスクが録画機器選択画面に
表示されていますか。表示されない場合は
⇒USBハードディスクが録画機器選択画面に出ないの内容を
お確かめください。

・USBハードディスクに十分な残量がありますか。残量が少ない場合は、
不要な番組を削除するか、残量のある別のUSBハードディスクを
接続してください。

・「USB-HDDの選択」で録画するUSBハードディスクを選んでいますか。

⇒使用するUSBハードディスクを選択する

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組を再生できない(1/1)

・本機に接続しているUSBハードディスクは本機で録画したものですか。
本機以外のTV　受信機で録画されたUSBハードディスクを本機で
コンテンツリスト表示／再生することはできません。
・本機が故障した際に主要部品を交換していませんか。
・「USB-HDDの選択」で録画するUSBハードディスクを選んでいますか。

⇒使用するUSBハードディスクを選択する
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクが使用できない(1/2)

・「USB-HDDの選択」で録画するUSBハードディスクを選んでいますか。
・使用したい機器が録画機器選択画面に表示されていますか。
表示されない場合は、⇒USBハードディスクが録画機器選択画面に出ないの内容をお確かめください。
・AQUOSに登録済みのUSBハードディスクをPC（パソコン）等を用いて複製しても正常には使用できません。
・USBハードディスクをPC（パソコン）等に接続し、データを変更したり、ファイルを更新すると使用できなくなります。

説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクが使用できない(2/2)

◀ 前ページ

・それでも使用できない場合は以下の操作をしてください。

1 テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜く

2 USBハードディスクの電源を入れ直す

3 本機の電源プラグを差し込んで電源を入れる

⇒使用するUSBハードディスクを選択する

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに録画した番組が消えた(1/1)

・USBハードディスク使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、
USBハードディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで
電源が切れませんでしたか。
（上記の場合、録画した番組が消える場合があります。）
（録画した番組がすべて消えた場合や、USBハードディスクが動作しない場合は、機器の初期化を行ってください。）
・異なるUSBハードディスクをつないでいませんか。
・「USB-HDDの選択」で異なるUSBハードディスクを選んでいませんか。

⇒使用するUSBハードディスクを選択する
このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(1/14)

ハードディスクが接続されていない。もしくは電源が切れているため録画できません。

・USBハードディスクを本機に接続してください。
　また、USBハードディスクの電源を入れてください。

ハードディスクが認識できないため、録画できません。ハードディスクを接続し直してください。

・USBハードディスクが認識できるまで接続し直してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(2/14)

タイトルが一杯です。これ以上録画できません。
・本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。
不要なタイトルを消去してから録画してください。

ハードディスクに異常があり録画を中断しました。
・USBハードディスクの故障の可能性があります。
USBハードディスクの状態をお確かめください。

ハードディスクの空き容量がなくなったため録画を中断しました。
・不要なタイトルを消去してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(3/14)

初期化中のため録画できません。
・USBハードディスクの初期化が終わるまでお待ちください。

まもなく録画予約の開始時間です。録画可能なハードディスクが接続されていません。
・録画可能なUSBハードディスクを本機に接続してください。

録画できる最大タイトル数を超えています。
・本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。
不要なタイトルを消去してから録画してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(4/14)

予約方法を選択してください。
（録画可能なハードディスクが見つかりません。）
・録画可能なUSBハードディスクを接続してください。もしくは、
視聴予約／ファミリンク録画予約から予約したい方法を選択してください。

ハードディスクの容量が不足しています。
・不要なタイトルを消去してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(5/14)

予約できる番組数を超えているため、予約できません。
・予約できる番組は、最大32番組です。新しい予約を設定する場合は、
どれか他の予約を消去してください。

ハードディスクが認識できないため、録画できませんでした。ハードディスクを接続し直してください。
・USBハードディスクが本機で認識できるまで接続し直してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(6/14)

タイトル数の制限を超えたので録画できませんでした。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合は、不要なタイトルを消去してください。

・本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。
別のUSBハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(7/14)

ハードディスクに空き容量がないため、録画できませんでした。別の
録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに
録画を行う場合は、不要なタイトルを消去してください。

・録画する前にUSBハードディスクの空き容量をご確認ください。空き容量がない場合は別のUSBハードディスクを本機に接続してください。
もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。

ハードディスク初期化中のため、録画できませんでした。

・USBハードディスクの初期化が終わるまでお待ちください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(8/14)

ハードディスクに異常があり、録画できませんでした。

・USBハードディスクの故障の可能性があります。USBハードディスクの状態をお確かめください。

ハードディスクに空き容量がなくなったため、録画を停止しました。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合には、不要なタイトルを消去してください。

・本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。別のUSBハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(9/14)

ハードディスクに異常があり、録画を停止しました。
・USBハードディスクの故障の可能性があります。USBハードディスクの状態をお確かめください。

1タイトルの録画時間が6時間を超えたため、録画を停止しました。1タイトルが6時間以上の連続録画はできません。
・1タイトルの録画時間は最長6時間なので、6時間単位で録画してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(10/14)

ハードディスクが接続されていない。もしくは電源が切れているため再生できません。

・本機にUSBハードディスクを接続してください。また、USBハードディスクの電源を入れてください。

ハードディスクが認識できないため、再生できません。ハードディスクを接続し直してください。

・USBハードディスクが認識できるまで接続し直してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(11/14)

このタイトルは再生できません。
・再生できないタイトルである可能性があります。

再生できるタイトルがありません。
・本機に接続されているUSBハードディスクの中に再生できるタイトルがありません。再生できるタイトルが入っている別のUSBハードディスクを本機に接続してください。

記録長が短いため、再生できません。
・記録時間が3秒未満のタイトルは再生できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(12/14)

ハードディスク準備中のため、再生できません。
・USBハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。

日付・時刻が設定されていません。
日付・時刻を設定してください。
・時計合わせを行ってください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(13/14)

選局・再生に失敗しました。
チャンネルを切り換えてください。

・「電源ボタン設定」（⇒電源ボタンの設定をする）を「モード2」に設定して本体の電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

この番組は録画できません。

・独立データ放送は録画できません。
・USBハードディスクはアナログ放送を録画できません。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBハードディスクに関するエラーメッセージ(14/14)

◀ 前ページ

番組の時間が未定のため、録画予約ができません。

・終了時刻が未定の番組、長さが1分未満の番組、長さが48時間超の番組は録画予約ができません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(1/9)

1度にダビングできる数を超えています。次回のダビングで選択してください。

・放送番組は、最大8タイトルずつダビングしてください。より多くのタイトルをダビングしたい場合は、ダビング終了後、新たなタイトルのダビングを行なってください。

対応する機器がありません。

・本ダビング機能に対応した機器をホームネットワークに接続してください。

録画時間が短いため、ダビングできません。

・録画時間が1分未満のコンテンツはダビングできません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(2/9)

正常に録画されていないタイトルです。ダビングできません。

・何らかの原因で録画が正常に行なわれなかったため、
ダビングできないタイトルです。
正常に録画されたタイトルを選択してください。

ダビングを実行しますか？　ただし、予約があれば、予約を優先します。

・ダビングを開始する時に、予約録画がある場合に表示されます。
ダビングよりも予約録画が優先されるため、ダビング中に予約録画が
開始された場合にはダビングは中断されます。
そのときは、ダビング途中のタイトルはダビング先から消去されますが、
USBハードディスクのダビング回数は減りません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(3/9)

現在、ダビングを実行中です。
中断した場合、ダビングが完了していないタイトルはディスクに残りません。
（ダビング回数は減りません。）
ダビングを中止しますか？

・【録画停止】ボタンでダビングを中止することができます。ダビングを中断した場合は対象機器に途中まで移動（ムーブ）/コピーしたタイトルは消去され、USBハードディスクにタイトルが残ります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(4/9)

ダビングタイトルの作成に失敗しました。ダビングを中止します。

・ダビング対象機器のディスク残量が十分あるか確認してください。または、ダビング先の機器が他の機器からダビング中の場合があります。他の機器からダビングを行なっていないか確認してください。

ダビング先の認証に失敗しました。ダビング先の機器の設定を確認してください。

・ダビングはDTCP-IPという著作権保護技術で保護されています。ダビング先の機器がDTCP-IPに対応しているか設定を確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(5/9)

ダビング先の機器からダビングをキャンセルされました。ダビング先の機器の状態を確認してください。

・ダビング先の機器で録画を開始していませんか？またはダビング先の機器のディスク残容量を確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(6/9)

ネットワークに異常が発生しています。ダビングを中止します。

・ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかたをご覧いただき、
ブロードバンド環境をご確認ください。
・ブロードバンドルーターやアクセスポイントの設定は正しく
設定されていますか。機器の取扱説明書をご確認ください。
・無線LANアクセスポイントは、本機以外に、パソコン／ゲーム機などを
無線LANで接続していますか。
無線LANアクセスポイントに複数のネットワーク機器を同時使用する場合、
通信速度が落ちてダビングに影響を与える場合があります。他の機器の
接続を停止して本機だけ接続してみてください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(7/9)

ネットワークに異常が発生しています。ダビングを中止します。（つづき）

・ダビング対象機器の電源がOFFになっていないか確認してください。
機器によっては一定時間アクセスが無いと自動的に省電力モードになる場合があります。その場合には省電力モードにならないように設定してください。

ダビングに失敗しました。コンテンツは保護されます。

・ダビング先の機器が本機能の対応機器かどうか確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(8/9)

録画予約開始時刻のためダビングをキャンセルしました。

・ダビングと録画予約は同時に実行できません。ダビングと録画予約が重なった場合には、録画予約が優先されます。録画予約が終了した後、あらためてダビングを開始してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ダビングに関するエラーメッセージ(9/9)

◀ 前ページ

ダビング中はこの機能は使用できません。

・以下の機能はダビングと同時に実行できません。

〇USB-HDD　録画・再生（録画リストの表示も不可）

〇ホームネットワーク

〇IPTV　視聴

〇2画面視聴

上記機能を実行したい場合には、ダビングを中断した上で
機能を選択してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

AQUOS Cityのページが表示されなくなった(1/1)

・ブロードバンドルーターや信号変換機器の電源が切れていませんか。
・LANケーブルがはずれていませんか。
⇒取扱説明書「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）
・「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「ネットサービス制限設定」－「インターネット接続制限」を「禁止しない」に設定してください。
⇒インターネット接続を制限する
このページで説明している画面を直接表示することができます
・ブロードバンド回線やプロバイダーのメンテナンスなどにより、接続できない期間ではありませんか。しばらく、時間をおいてからもう一度接続してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

文字が読めない文字になった(1/1)

・ブラウザメニューの文字コードを変更してください。

⇒ブラウザの表示内容に関する設定

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

カーソルボタンでページの続きを表示できない(1/1)

・ページの読み込みが終わるまでお待ちください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットに接続できない(1/3)

・「双方向通信／インターネット／ホームネットワークの準備をする」をご覧いただき、接続・設定状況をご確認ください。

⇒ブロードバンド環境やLAN　環境で楽しめること

⇒ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかた

⇒ブロードバンド環境について

⇒取扱説明書「5　他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）

⇒ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

⇒ネットワークの設定を確認する

このページで説明している画面を直接表示することができます

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットに接続できない(2/3)

パソコンをお持ちの場合

・本機に差し込まれているLANケーブル（CAT5以上）をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。
できる場合は、ブロードバンドルーターからLAN 側（本機側）の接続・設定を確認してください。
できない場合は、ブロードバンドルーターからWAN 側（プロバイダー側）の接続・設定を確認してください。

停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源をいったん切った場合など

・電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がかかる場合があります。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

インターネットに接続できない(3/3)

◀ 前ページ

・外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性があります。
本体の電源スイッチで電源を切り、1分間放置した後、再度電源を
入れてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームページの音声が聞こえない／動画が再生できない(1/1)

・本機では、一部の形式の音声ファイル（WAVやAAC　形式の一部）については再生可能です。

一般のWebページで配信されている動画や音声はパソコン向けに作られており、特に本機の機種名が対応機種としてそのWebページに明記されていないかぎりは、基本的に再生できないとお考えください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

本機のインターネット機能でできないことがある(1/1)

本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて以下のような点などが異なりますので、ご了承ください。

・ファイルのダウンロードはできません。
・PDF（電子文書）を読み込む機能はついておりません。
・メールの送受信機能はありません。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

無線LANで接続できない(1/3)

⇒ブロードバンド環境とLAN　環境の用意のしかたをご覧いただき、ブロードバンド環境をご確認ください。

⇒取扱説明書「使用上のご注意」－「無線LAN　使用上のご注意」（16 ～ 17ページ）をご覧いただき、接続、設定状態をご確認ください。

・無線LANの接続設定を実施されましたか。⇒アクセスポイントに接続するをご覧いただき、接続、設定状態をご確認ください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

・ブロードバンドルーターやアクセスポイントの設定は正しく設定されていますか。機器の取扱説明書をご確認ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

無線LANで接続できない(2/3)

正常動作の表示がされない場合

次のことを確認してください。

・アクセスポイントの電源が入っていますか。アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

・アクセスポイントの設定はされていますか。アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

・すでにアクセスポイントに接続している機器はありますか。
接続している機器の数や設定によっては、接続できない場合があります。
本機のみ接続して確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

無線LANで接続できない(3/3)

◀ 前ページ

・アクセスポイントを複数台お使いですか。無線のチャンネルや周波数が競合していないか確認してください。
・有線接続で接続できますか。

⇒ネットワークの設定を確認するの手順で、ブロードバンド環境が正しく接続されているか確認してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像や音声が途切れる、またはつながらなくなった(1/3)

・無線LANアクセスポイントの設置場所は、本機から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては、電波が小さくなり通信が途切れたり届かなくなります。
⇒「無線設定」を確認するをご覧いただき、受信レベルが良好になるように設置位置を変えてみてください。

・ご使用の無線LANアクセスポイントが高速無線通信（802.11n/5GHz/40MHz）に対応していない場合、通信速度が足りず視聴ができない場合があります。
無線LANアクセスポイントの対応方式と設定を確認してみてください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像や音声が途切れる、またはつながらなくなった(2/3)

・無線LANアクセスポイントは、本機以外に、パソコン/ゲーム機などを
無線LANで接続していますか。
無線LANアクセスポイントに複数のネットワーク機器を同時使用する場合、
通信速度が落ちて視聴に影響を与える場合があります。他の機器の接続を
停止して本機だけ接続してみてください。

・電子レンジ／他の通信機器などを使用していますか。同じ周波数を利用する
無線通信機器との干渉、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害の
影響で、通信速度が落ち視聴に問題を与える場合があります。
他の通信機器の電源を落として確認してみてください。または
アクセスポイントの設定で通信周波数を変更してみてください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

映像や音声が途切れる、またはつながらなくなった(3/3)

◀ 前ページ

・無線LANアクセスポイントに、本機および他の機器から無線設定を行うと、アクセスポイントの無線設定が変更される場合があります。アクセスポイントの設定を確認してみてください。

⇒アクセスポイントに接続する

このページで説明している画面を直接表示することができます

⇒取扱説明書「使用上のご注意」－「無線LAN　使用上のご注意」（16 ～ 17ページ）も、合わせてご覧ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTV　動画サービスだけが受信できない(1/1)

・お使いのブロードバンドルータおよび無線LANアクセスポイントは、IPv6方式に対応していますか。IPv6に対応していない場合は接続できない場合があります。
　ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

無線接続設定ができない(1/1)

・無線LANアクセスポイントの設置場所は、本機から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては、電波が弱くなり接続できない場合があります。本機の近くに設定して確認してみてください。

⇒アクセスポイントに接続する

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

WPSプッシュボタン方式で接続できない(1/2)

・無線LANアクセスポイントはWPSプッシュボタン方式に対応していますか。
機器の取扱説明書をご確認ください。
・無線LANアクセスポイントによっては、WPSボタンを長く押し続ける
（約5秒以上など）必要があります。機器の取扱説明書をご確認ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

WPSプッシュボタン方式で接続できない(2/2)

◀ 前ページ

・アクセスポイントの設置場所が本機から遠い場所にあるなどにより、メニューで「アクセスポイントのWPSボタンを5秒以上押してください」が表示されてから、アクセスポイントのWPSボタンが押されるまでに時間がかかると、接続に失敗する場合があります。
アクセスポイントの設置場所を本機の近くに置いて、短時間でWPSボタンが押されるようにしてから設定してみてください。

⇒アクセスポイントに接続する

このページで説明している画面を直接表示することができます

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラの映像や音声がときどき停止する(1/2)

・お使いのブロードバンド回線は光回線（FTTH）ですか。アクトビラ ビデオや
アクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる場合は、光回線（FTTH）が必要です。
・ご家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルを
ダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでも
アクトビラ ビデオの再生をしたりしていませんか。
回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断
したあと、もう一度アクトビラ ビデオ・フルを再生してみてください。
・本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続していますか。
無線LANなどLANケーブル以外の通信機器を使用している場合は、
通信機器の性能により一時的に停止する場合があります。
本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続してください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラの映像や音声がときどき停止する(2/2)

◀ 前ページ

・ブロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信速度が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器をレンタルしている場合は、
ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。

・光回線（FTTH）をご利用の場合でも、ご加入のプランによっては
アクトビラ ビデオを再生するために十分な通信速度でない場合があります。
ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。

⇒ブロードバンド環境について

⇒取扱説明書 「5 他の機器をつなぐ」－「ネットワークにつなぐ」（38ページ）

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

アクトビラの画質が悪い(1/1)

・デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。
・映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのポータル情報が取得できない(1/1)

・お使いのブロードバンドルーターはIPv6に対応していますか。
本機とブロードバンドルーター間に、無線LANを使っていませんか。
無線LANを使用していると、IPv6での接続ができない場合があります。
LANケーブルで接続してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのチャンネル登録で失敗する(1/1)

・IPTVのマルチキャスト開通処理が完了していない可能性があります。
　ポータル画面で回線番号の登録をしてください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのテレビ放送やVODの映像が乱れる(1/1)

・使用している光回線をIPv4のインターネット接続と共用している場合は、家庭内の別の機器がインターネットに接続しているとテレビ放送やVODの映像が乱れることがあります。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IPTVのライセンスが無いと表示される(1/1)

・追加契約が必要なチャンネルです。契約状況についてポータルで確認するか、サービス事業者にご確認ください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™通信に反応しない(1/1)

・送信機器の赤外線発光部の位置を取扱説明書で再確認してください。
・送信機器をIrSS ™の受光部に近づけて再度送信してください。
・送信機器の赤外線通信がIrSS ™通信に対応しているかどうか
確認してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™に関するエラーメッセージ(1/4)

この形式の写真データは表示できません。
・規格外の写真は表示できません。

データの容量が大きすぎます。
・データの容量が約3MB 以下のデータを送信してください。

写真のサイズが大きすぎます。
・画素サイズ4096×2160以下のデータを送信してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™に関するエラーメッセージ(2/4)

このデータは表示できません。

・JPEG・MPフォーマット以外のデータや、壊れたデータは表示できません。
なお、パソコンでは表示可能な場合があります。

送信機器を本機の受光部に近づけて、再度送信してください。
（他の機器からは離してご使用ください）

・送信機器を本機右下のIrSS ™受光部の正面から上下左右15度以内、
1m 以内に近づけて、再度送信してみてください。
また、データ容量の大きな画像の送信には数秒かかる場合がありますので、
送信が完了するまで送信機器をIrSS ™受光部から離さないように
ご注意ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™に関するエラーメッセージ(3/4)

ホームネットワークモードのときはIrSS 受信できません。
IPTVのときはIrSS 受信できません。
このデータは処理できません。
・ホームネットワークモードやインターネット、IPTV 視聴中は IrSS ™自動切換機能が働きません。IrSS ™モードに切り換えてから IrSS ™送信してください。また、IrSS ™モードが入力スキップ設定されている場合、IrSS ™自動切換機能が働きません。これを解除してからIrSS ™送信してください。
・「設定」－「（機能切換）」の「IrSS 自動切換」を「しない」に設定している場合は、IrSS ™モードに切り換えてからIrSS ™送信してください。

このページで説明している画面を直接表示することができます
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

IrSS ™に関するエラーメッセージ(4/4)

◀ 前ページ

IrSS 受信準備中です。しばらく待ってから、再度IrSS 送信してください
・電源を入れてすぐにIrSS ™送信した場合に表示されます。数秒待ってから再度IrSS ™送信してください。

受信に失敗したため、切り換えることができません。
・IrSS ™の受信に失敗した直後は3Dモードを切り換えることができません。
・写真を再度IrSS ™送信してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

USBメディアに関するエラーメッセージ(1/1)

接続しているUSB　機器の電源容量が大きすぎます。
本体の電源を切ってから、必要なUSB　機器のみを接続し直してください。

・USB　過電流が発生しました。USB　機器を多く接続すると、
　発生する場合があります。
・本体の電源を切ってから、使用しないUSB　機器を取り外してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

勝手に入力がIrSS ™に切り換わる(1/1)

・他の機器に対してIrSS ™送信する場合、高速赤外線の届く範囲に本機が設置されていると本機の入力がIrSS ™モードに切り換わることがあります。
IrSS ™モードへの自動切換を禁止したい場合には「IrSS 自動切換」を「しない」に設定してください。

⇒IrSS ™モードに自動で切り換わらないようにするには

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

双方向通信に関するエラーメッセージ(1/3)

アクセスできませんでした。[C204]
・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。[C208]
・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。[C209]
・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

双方向通信に関するエラーメッセージ(2/3)

双方向サービスを利用するには、デジタル放送接続制限を「禁止しない」に設定してください。

・「設定」－「🔧（視聴準備）」－「通信（インターネット）設定」－「ネットサービス制限設定」－「デジタル放送接続制限」で「しない」を選択してください。

このページで説明している画面を直接表示することができます

まだルート証明書を受信していません。
セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。
アクセスしますか？

・アクセスしないことをお勧めします。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

双方向通信に関するエラーメッセージ(3/3)

◀ 前ページ

サーバー証明書の信頼性が確認できません。
セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。
アクセスしますか？
・アクセスしないことをお勧めします。

まだ新しいルート証明を受信していません。
セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。
アクセスしますか？
・アクセスしないことをお勧めします。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(1/8)

この放送は録画することができません。（S05）

・録画ができない「コンテンツ（放送や番組）」、
または録画ができない「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」です。
「コンテンツ（放送や番組）」または
「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(2/8)

録画に失敗しました。
この放送は録画することができません。（S06）
録画に失敗しました。
この放送は録画することができません。（S07）

・このネットワークは録画することができません。
・ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(3/8)

録画に失敗しました。（S09）
録画に失敗しました。（S10）
録画に失敗しました。（S11）
録画に失敗しました。（S12）

・ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(4/8)

録画に失敗しました。
この放送は録画することができません。（S13）
録画に失敗しました。
この放送は録画することができません。（S14）
・この「コンテンツ（放送や番組）」は録画することができません。
・「コンテンツ（放送や番組）」を確認してください。

録画に失敗しました。
記録可能なメディアがありません。（S16）
・「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(5/8)

録画に失敗しました。
現在、再生中のため録画できません。(S17)
・再生を停止した後、再度録画を設定してください。

録画に失敗しました。
別の録画を実行中のため、録画できません。(S18)
・現在録画中のため、新たに録画できません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(6/8)

録画に失敗しました。
記録可能なメディアがありません。（S19）
・「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」が書き込み禁止です。
・「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒）」を確認してください。

録画に失敗しました。
放送を受信できないため、録画できません。（S20）
・放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(7/8)

録画に失敗しました。
記録可能なメディアがありません。（S21）
・「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」に録画できません。
・「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確かめてください。

録画に失敗しました。
記録可能な容量がありません。（S22）
・「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」の容量を確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ(8/8)

◀ 前ページ

録画に失敗しました。
視聴制限がかかっています。（S23）
・視聴制限を解除して再度録画を設定してください。

録画に失敗しました。
レコーダーが録画できない状態になっています。（S31）
・録画機器を確認してください。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(1/15)

この形式の写真データは表示できません。

・規格外の写真は表示できません。
なお、パソコンで写真を編集すると、本機で表示できない規格のデータ形式に変更される場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(2/15)

データの容量が大きすぎます。

・データの容量が6MB　以下のデータとしてください。
・デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズを小さくすると、6MB　以下のデータで撮影できる場合があります。
例：
4300×3225⇒2048×1536
また撮影済みのデータではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(3/15)

写真のサイズが大きすぎます。

・画素サイズ4096×4096以下の写真にしてください。
・デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズは変更できる場合があります。
　例：
　　4300×3225⇒2048×1536
　また撮影済みの写真ではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(4/15)

このデータは表示できません。

・本機で表示可能な仕様のJPEG 以外のデータや、壊れたデータは表示できません。

次の写真を取得できません。
接続機器の接続や設定を確認してください。

・写真取得時サーバー機器に接続できなくなっています。ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。
　またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後ホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(5/15)

接続できません。
接続機器の接続や設定を確認してください。

・サーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。
またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後SDカードの内容をホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(6/15)

印刷設定

機器が見つかりません。

対応プリンタの電源、接続を確認ください。

・プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。
プリンタの電源、接続、設定を確認してください。

写真の印刷

印刷の準備をしています。

・プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ちください。
・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(7/15)

写真を表示できません。
フォルダが削除されたか、機器が再起動された可能性があります。
・サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。

接続できません。
接続機器から映像データを取得できません。
・サーバーの設定を確認してください。サーバーによってはBD　再生中や設定画面にしていると取得できない場合や、インターネットを利用中は取得できない場合があります。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(8/15)

再生できません。

この形式の映像データは再生できません。

・規格外の映像データは再生できません。

・本機で再生できる映像データの形式か確認してください。

⇒本機で再生できるホームネットワークの映像について

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(9/15)

再生できません。

この形式の音楽データは再生できません。

・規格外の音楽データは再生できません。

・本機で再生できる音楽データの形式か確認してください。

⇒本機で再生できるホームネットワークの音楽について

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(10/15)

印刷できません。
プリンタが使用中の可能性があります。
・プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。

印刷を中断しました。
プリンタとの接続を確認してください。
・プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。プリンタの状態または正常に接続できているか確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(11/15)

印刷できません。
プリンタを確認してください。
・プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。
プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、
カバーが開いていないか、などを確認してください。

機器に接続できません。
接続機器選択へ移動します。
・前回接続したサーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の
接続設定を確認してください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(12/15)

フォルダにアクセスできません。
トップフォルダへ移動します。

・サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(13/15)

データを取得できません。
フォルダが削除されたか再起動された可能性があります。
初期画面に戻ります。

・メモリーモードを実行する際、前回再生したファイルが削除されたり、サーバーが再起動されたなどにより、データを取得できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(14/15)

接続できません。
接続機器の接続や設定を確認してください。
初期画面に戻ります。

・メモリーモードを実行する際、前回接続したサーバーが起動されていない
などにより、接続できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。

・説明は次のページへつづきます。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。

ホームネットワークに関するエラーメッセージ(15/15)

◀ 前ページ

再生できません。

無線LANのセキュリティを設定してください。

・手動で無線LANを設定する場合は、無線LANのセキュリティをWPA2 ／ WPA ／ WEPのいずれかに設定してください。ただし、WEPはWPA2 ／ WPAに比べ通信速度が低下します。

◇電子取扱説明書をパソコンで見るときは◇
・ページ内の下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
・リンク先のページから戻るときは、[Alt]+[←]を押します。
・次ページは[→]を、前ページは[←]を押します。
・表紙に戻るときは[HOME]を、最終ページを表示するときは[END]を押します。